




Guitar Amplifier / Amplificateur pour guitare /
吉他扩音器 / Gitarrenverstärker /
Amplificador de guitarra / Amplificador de guitarra /
Amplificatore per chitarra / Гитарный усилитель /
기타 앰프 / ギターアンプ

THR Series

THR30IIA Wireless

Quick Guide / Guide de référence rapide /
快速指南 / Kurzanleitung / Guía rápida /
Guia Rápido / Guida rapida /
Краткое руководство /
간편설명서 / クイックガイド

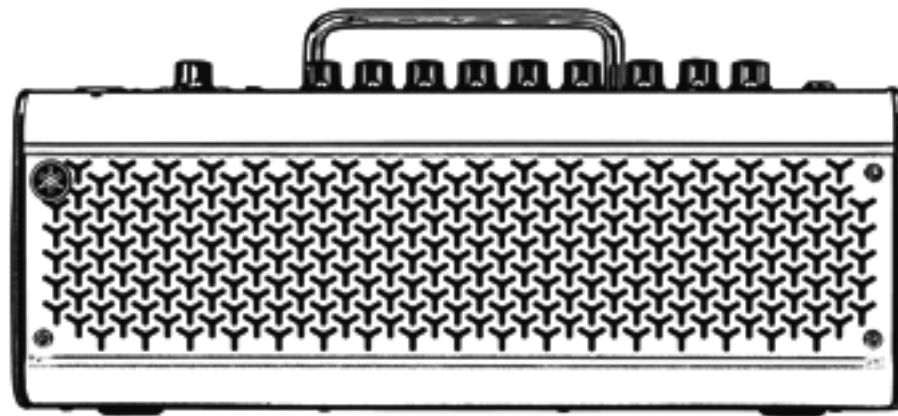

Please read Safety Instructions Sheet carefully before proceeding.
Veuillez lire attentivement la fiche d'instructions de sécurité avant de poursuivre.
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch sorgfältig durch.
Leia a Folha de Instruções de Segurança com atenção antes de prosseguir.
Lea atentamente la ficha de instrucciones de seguridad antes de continuar.
Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di procedere.
Внимательно прочитайте Инструкцию по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации.
在操作使用前，请仔细阅读安全说明表。
사용하기 전에 안전 지침을 주의 깊게 읽어 보십시오.
ご使用前にセーフティインストラクションズシートを必ずお読みください。

VDU9280

Published 9/2020 2020年9月发行 POES-A0



YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Nakaku, Hamamatsu, 430-8650 Japan
Manual Development Group
© Yamaha Corporation

主要功能

- Yamaha 原创的 VCM 技术能够帮助实现这款精巧的吉他扩音器的建模技术。
- THR30IIA Wireless 与 Line 6 Relay G10T 无线传输器兼容。(另售)
- 配备 Bluetooth® 功能, 可通过智能设备播放音乐
- 内置可充电电池, 无需 AC 电源适配器即可使用

规格

| | |
|--------------|---|
| 外形尺寸 (宽×高×深) | 420 × 195 × 155 mm |
| 重量 | 4.4 kg |
| 功耗 | 22 W |
| 额定输出功率 | 30 W (15 W + 15 W) |
| 电源 | AC 电源适配器或内置可充电电池 |
| 附件 | <ul style="list-style-type: none"> AC 电源适配器 (YNT345-1530) 快速指南 (本表) 安全说明表: 包括“注意事项”和“须知”。在操作使用前, 请仔细阅读。 维修点清单 Cubase AI 下载信息: 包含下载 Steinberg 的 DAW 软件 Cubase AI 的访问代码。有关下载、安装和设置的说明, 请参见参考说明书。 |
| 充电温度 | 5 - 35 ° C |

* 有关产品的更多详细信息, 请从官网下载 THR30IIA Wireless 参考说明书:
<https://download.yamaha.com/>:


电源

THR30IIA Wireless 可使用 DC 电源 (通过 AC 电源适配器) 或内置可充电电池进行操作。

●使用 AC 电源适配器时

请将随附的 AC 电源适配器连接到位于 THR30IIA Wireless 背面的 DC IN 插孔。将 AC 插头连接到插座。

* 连接前请遵循安全说明。

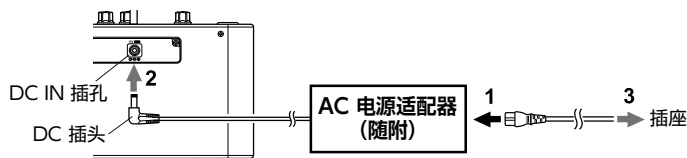

●打开和关闭电源

按下 THR30IIA Wireless 顶部的电源按钮 [⏻] 一秒钟以打开电源。当打开电源按钮时, 电源按钮的 LED 灯点亮。充电时, THR30IIA Wireless 的 LED 灯亮绿灯。否则, 亮红灯。

●为内置可充电电池充电

请将随附的 AC 电源适配器连接到位于 THR30IIA Wireless 背面的 DC IN 插孔。充电时, 电源按钮的 LED 灯亮绿灯。

连接

您可以使用标准化乐器线缆或 Line 6 Relay G10T 进行连接。

●通过无线方式连接吉他

THR30IIA Wireless 可以通过无线方式与 Relay G10T 进行连接。此外, 通过将 Relay G10T 连接到位于 THR30IIA Wireless 顶部的 INPUT 插孔至少 10 秒钟自动设置最佳通道。有关无线连接的详细信息, 请参见参考说明书。

●连接到麦克风和电子乐器

THR30IIA Wireless 可以通过线缆连接麦克风和电子乐器。有关详细信息, 请参见参考说明书。

●为 Relay G10T 充电

将 Relay G10T 连接到位于 THR30IIA Wireless 顶部的 INPUT 插孔。内置可充电电池将自动开始充电。

通过蓝牙连接到智能设备

按下位于 THR30IIA Wireless 顶部的蓝牙按钮, 然后按照下表所示操作智能设备。

| LED | 操作 | 操作后的 LED | 状态 |
|------|---------------|----------|------|
| 熄灭 | 按住三秒钟 | 闪烁绿灯 | 配对模式 |
| 闪烁绿灯 | 三分钟内智能设备上配置蓝牙 | 亮绿灯 | 已连接 |
| 亮绿灯 | 在智能设备上播放音乐 | 亮绿灯 | 已连接 |

* 有关蓝牙配置的详细信息, 请参见智能设备说明书。

打开和关闭调音器

按下 TUNER TAP 按钮一秒钟打开调音器。按下 TUNER TAP 按钮关闭调音器。有关详细信息, 请参见参考说明书。

储存用户设置

THR30IIA Wireless 顶部的旋钮 ([VOLUME] 和 [MIC/INST VOLUME] 旋钮除外) 的设置均储存在用户存储器中。按下 [USER MEMORY] 按钮两秒钟以保存当前设置。有关用户存储器的详细信息, 请参见参考说明书。

应用软件

您还可以使用 THR Remote 应用程序编辑 THR30IIA Wireless 的音调和设置。可使用 THR Remote (除顶部面板控制器以外) 编辑压缩器等设置。

对于 Windows 和 Mac 设备, 请从以下网站下载 THR Remote:
<https://download.yamaha.com/>

对于 Android 和 iOS 设备, 请从应用程序商店搜索安装 THR Remote。有关在计算机上使用 THR30IIA Wireless 的详细信息, 请参见参考说明书。

连接示例


- 确保通过电缆连接到装置的所有设备均已关闭。
- 将装置连接到外部设备时, 请使用与插孔规格相符的适当电缆并牢固连接。

使用 USB 插孔的注意事项

将计算机连接到 THR30IIA Wireless USB 插孔时, 请务必遵循右侧的要点, 以避免计算机数据丢失, 或造成 THR30IIA Wireless 冻结或关闭。

须知

- 使用长度小于 3 米的 AB 型 USB 电缆。不得使用 USB 3.0 电缆。
- 将计算机连接到 USB 插孔之前, 确保将计算机从暂停/睡眠/待机模式唤醒。
- 在连接或断开 USB 电缆并将计算机上的音量输出设置为最低级别前, 务必退出计算机上运行的所有应用程序。
- 连接或断开 USB 电缆时, 确保将 THR30IIA Wireless 上的 OUTPUT 控制器 ([VOLUME] 和 [MIC/INST VOLUME]) 设置为最低级别。
- 连接或断开 USB 电缆时, 请您等待至少 6 秒钟。

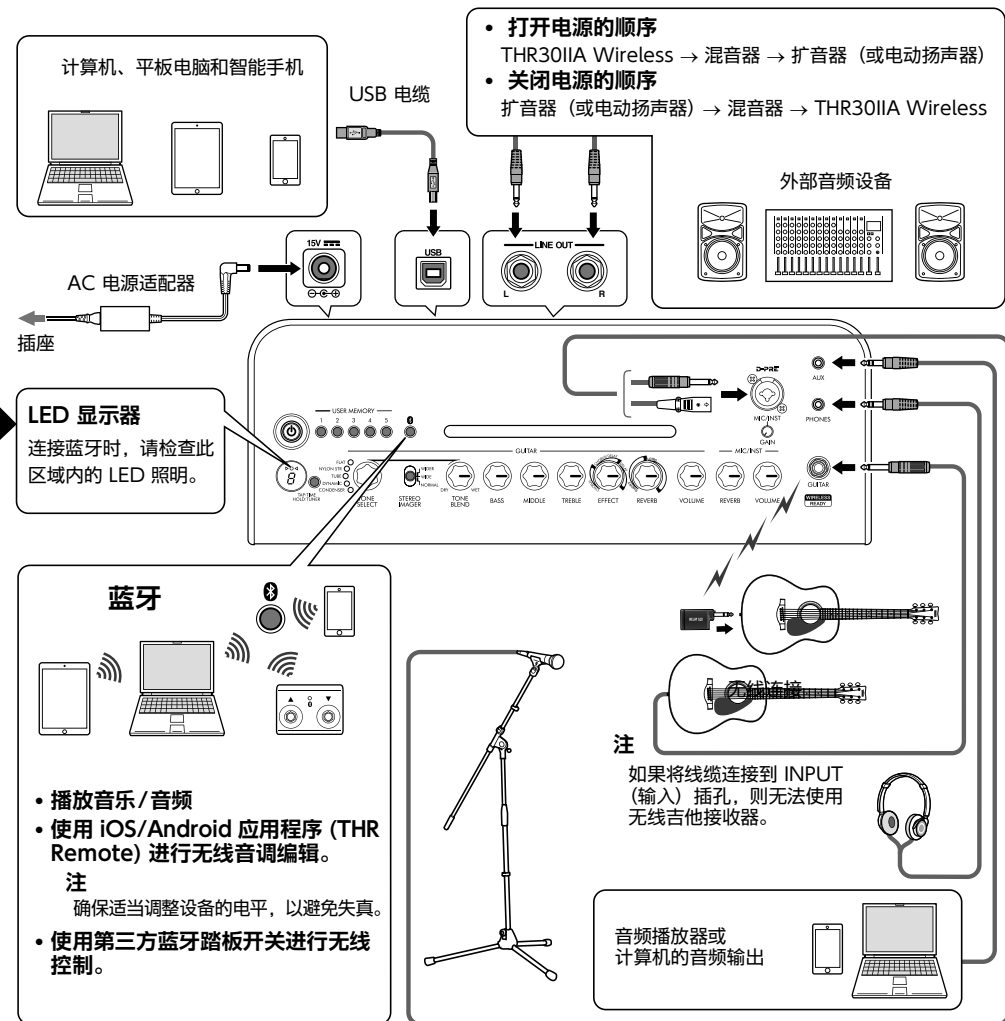

故障排除

无电:

- AC 电源适配器是否正确连接?
- AC 电源适配器断开连接时, THR30IIA Wireless 是否正常充电?

无法通过蓝牙连接到智能设备:

- LED 显示器是否关闭或闪烁绿灯? 请参见参考说明书。
- 智能设备上的蓝牙设置是否正确? 请参见您智能设备的用户指南。

与吉他进行无线连接时, 无声音输出:

- 使用的是否是 Relay G10T? THR30IIA Wireless 无法连接到 Relay G10T 所需的任何吉他无线发射器。
- 您是否将 Relay G10T 连接到位于 THR30IIA Wireless 顶部的 INPUT 插孔至少 10 秒钟? 系统将自动设置相应的通道。
- 仪器上是否出现音量控制器?
- 调音器功能是否切换为 OFF? 当调音器功能设置为 ON 时, 吉他声音静音。按 TUNER/TAP 按钮 (不到一秒钟) 关闭调音器功能。