



吉他擴大機

THR30II Wireless


THR10II Wireless

THR10II


快速指南

繁體中文


THR30II Wireless

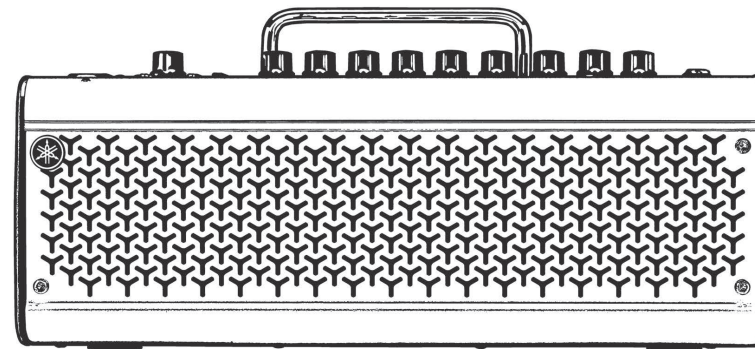

THR10II Wireless

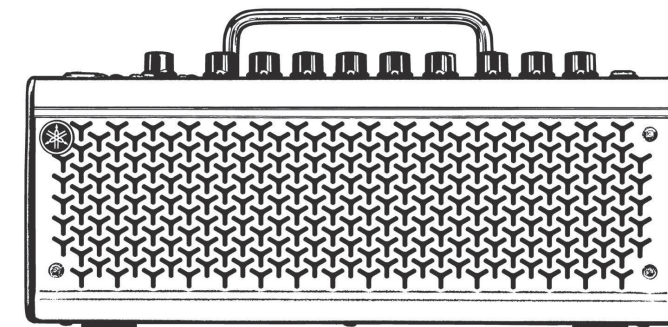

THR10II

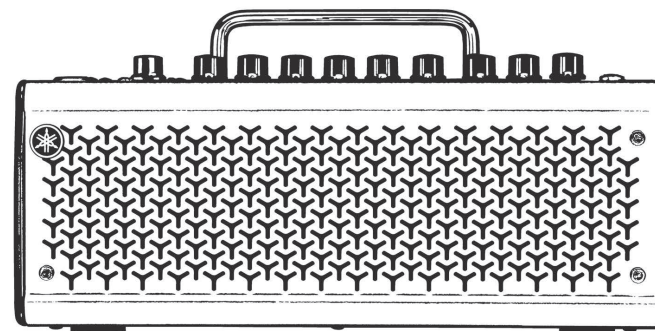

在操作使用前請詳細閱讀安全說明表。



Yamaha 客服中心
0809-091-388

著作權所有

台灣山葉音樂股份有限公司
YAMAHA MUSIC & ELECTRONICS TAIWAN CO., LTD.

台灣印製

快速指南

主要特點

- 以 Yamaha 原創 VCM 技術打造擴大模組技術的精緻吉他音箱。
- 可使用高階吉他傳輸器 Relay G10T(LINE6 製造)做無線連接。
- 藍芽®功能，讓您直接從智慧裝置播放音樂。
- 內建可充電電池，無須外接電源也能使用。

規格表

	THR30II Wireless	THR10II Wireless	THR10II
尺寸(寬 x 高 x 深)	420 x 195 x 155 mm	368 x 183 x 140 mm	368 x 183 x 140 mm
重量	4.3 kg	3.2kg	3.0 kg
耗電量	22 W	22 W	11 W
額定輸出功率	30 W (15 W + 15 W)	20 W (10 W + 10 W)	20 W (10 W + 10 W)
電源	電源變壓器或內建可充電電池		電源變壓器
附件	<ul style="list-style-type: none">• 電源變壓器。(YNT345-1530)• 快速指南(本頁)。• 安全說明：包括預防與注意事項。開始使用前，請仔細閱讀。• Cubase AI 下載資訊:包括一個下載 Steinberg's DAW 軟體 Cubase AI 的存取碼。如需下載相關、安裝與設定說明，請參閱參考手冊。		

- * 如需更詳細的產品資料,請上 <http://download.yamaha.com/> 下載 THR30II Wireless THR10II Wireless THR10II 參考手冊。
- * 本頁中 THR30II Wireless, THR10II Wireless 和 THR10II 通稱為 THR-II。
- THR30II Wireless, THR10II Wireless 通稱為 THR-II Wireless。

電源

THR-II Wireless 有兩種電源:直流電(搭配使用電源變壓器)或內建可充電電池。THR10II 可用直流電(搭配電源變壓器)。

● 使用電源變壓器時

將附贈電源變壓器插入位在 THR-II 後側的 DC IN 插孔，再將電源插頭插入插座。連接電源線之前，請先參閱安全說明。



● 開啟/關閉電源

按住 THR-II 頂端的電源鈕 [⏻] 1 秒，將電源打開。開啟電源時，電源鈕的 LED 燈會亮起。充電時，THR-II Wireless 會亮綠燈。否則則是亮紅燈。

● 充電內建可充電電池 (只限 THR-II Wireless)

將附贈電源變壓器插入裝置後側的 DC IN 插孔。充電時，電源的 LED 會亮綠燈。

連接

THR-II 可用吉他線做有線連接，您也可選擇無線連接。

● 無線連接吉他 (只限 THR-II Wireless)

THR-II Wireless 可與 Relay G10T 無線吉他傳輸器 (LINE6 製造)做無線連接。此外，只要將 Relay G10T 插入位於 THR-II Wireless 頂端的 INPUT 插孔超過10秒，就會自動設定聲道最佳化。如需更多無線連接的資訊，請參閱參考手冊。

● 充電 Relay G10T (只限 THR-II Wireless)

將 Relay G10T 插入 THR-II Wireless 頂端的 INPUT 插孔。內建電池會自動開始充電。

藍芽無線連接智慧裝置

按下 THR-II 頂端的藍芽按鈕 (THR10II Wireless 與 THR10II，只要同時按 [USER MEMORY] 鈕 [4] and [5] 即可啟動藍芽功能)，並按照下表說明操作智慧裝置。

LED	操作	LED (操作後)	狀態
不亮	至少按 3 秒	閃綠燈	配對模式
閃綠燈	3 分鐘內設定智慧裝置的藍芽	閃綠燈	已連接
亮綠燈	從智慧裝置播放音樂	閃綠燈	已連接

* 關於藍芽設定，請參閱智慧裝置使用手冊。

打開或關閉節拍器

按住 [TUNER TAP] 按鈕 1 秒，打開節拍器。再按住 [TUNER TAP] 按鈕，即可關閉節拍器。如需節拍器資訊，請參閱參考手冊。

儲存您的設定

THR-II(GUITAR 與 AUDIO 旋鈕除外)的旋鈕設定都儲存在使用者記憶。若要儲存您的設定，按住 [USER MEMORY] 鈕 ([1], [2], [3], [4] or [5]) 至少 2 秒。有關功能和參數的詳細說明，請參見參考手冊。

使用軟體


您也可以用 [THR Remote] app 編輯音色與設定。可利用 THR Remote 程式編輯設定音箱控制面板,或是壓縮器、雜音消除與箱體模擬。如果使用Windows和Mac，請上以下網址下載並安裝 THR Remote <http://download.yamaha.com/>。

若使用 Android 與 iOS 系統，用 app 搜尋功能安裝 THR Remote。如需使用 THR-II 搭配電腦使用的資料，參閱參考手冊。

連接範例 (以 THR30II Wireless 為例)

- 如需使用 THR-II 搭配電腦使用的資料，參閱參考手冊。

- 本裝置與外部裝置連接時，檢查插孔形狀並使用符合裝置插孔規格的連接線，並確實連接。

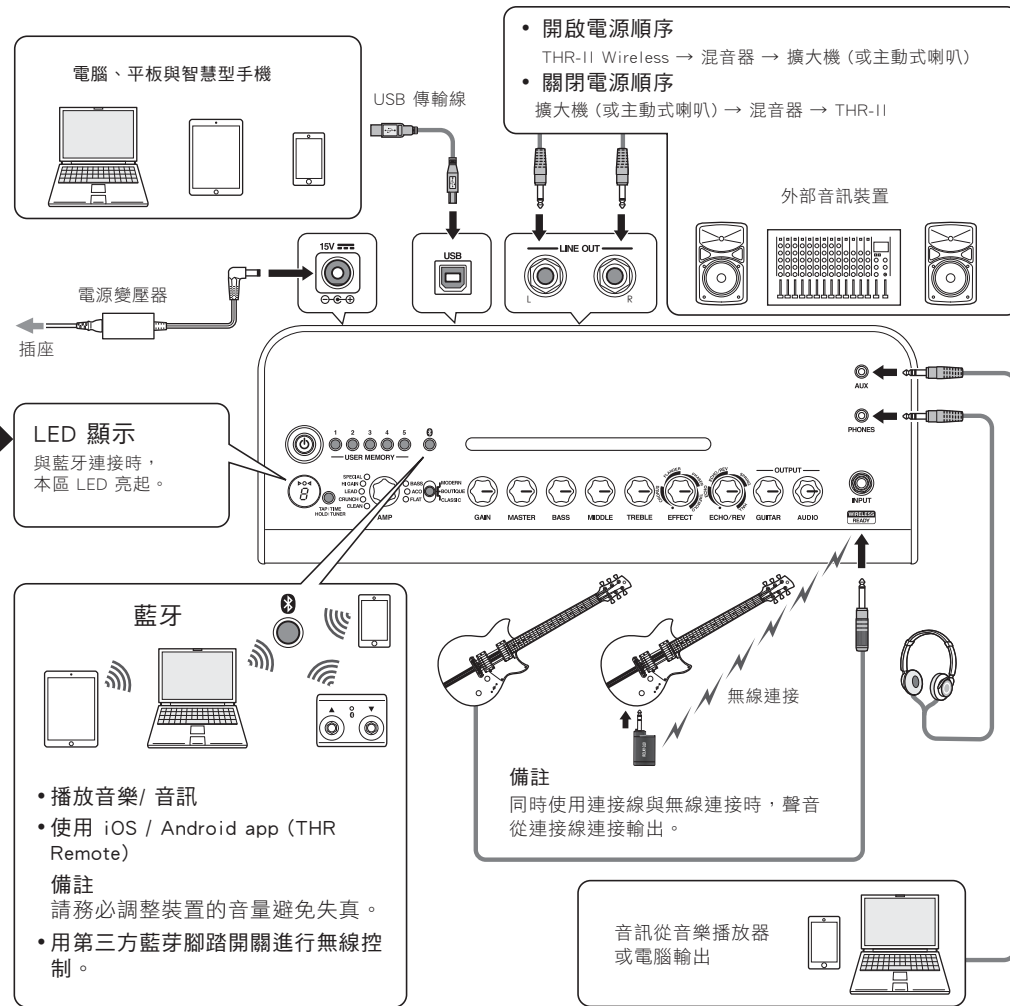

關於使用 USB 插孔的注意事項

將電腦連接線接在 THR-II USB 插孔時，務必遵守右側說明，避免資料因為電腦或 THR-II 當機或關機而遺失。

注意事項

- 使用 AB 型 USB 傳輸線 (長度不超過 3 公尺)。不可使用 USB 3.0 訊號線。
- 將電腦插入 USB 插孔前，請務必解除電腦的暫停/睡眠/待機模式。
- 連接或拔掉 USB 訊號線之前，請退出在電腦上執行的所有程式並將電腦音量調到最小。
- 連接或拔掉 USB 訊號線時，務必將 THR-II 的輸出控制(音量和音訊)調到最小。
- 連接或拔掉 USB 訊號線兩個動作請務必間隔至少6 秒。
- * 如須連接 Android 裝置的資訊，參閱 Android 智慧裝置連接手冊。如須連接 iOS 裝置的資訊，參閱 iPhone/iPad 連接手冊。

Yamaha 下載網頁 <http://download.yamaha.com/>

故障排除

無法用藍芽連接智慧裝置

- 電源變壓器是否確實插好?
- 拔下電源變壓器時，THR-II Wireless 是否已經充飽電?

無法用藍芽連接智慧裝置

- LED 畫面被關掉或閃綠燈? 請參閱參考手冊。
- 行動裝置的藍芽設定是否正確? 請參閱行動裝置的使用手冊。

無線連接的吉他沒有聲音輸出

- 是否使用 Relay G10T?THR-II Wireless 無法連接 Relay G10T 以外的吉他無線傳輸器。
- Relay G10T 是否插在 THR-II Wireless 頂端的 INPUT (輸入)插孔至少 10 秒?
- 裝置會自動設定合適的聲道。樂器的音量控制使否已經調高?
- 節拍器功能使否已經關閉?節拍器功能設為開(ON)，吉他變靜音。按 [TUNER / TAP] 鈕(按下即鬆開)，關閉節拍器功能。