



Sound Bar

Sound Bar 家庭劇院

SR-B20A

Quick Start Guide 3

Guía de inicio rápida 11

快速入門指南 19

EN

ES

ZH-TW

Thank you for purchasing this Yamaha product.

- To use this product properly and safely, read this Quick Start Guide and the supplied booklet “Safety Brochure” before using the unit.
- After reading this document and the Safety Brochure, be sure to keep them in a safe place where they can be referenced at any time.

About this Quick Start Guide

This document provides step-by-step instructions for installation and playback. Refer to the User Guide on the Yamaha website for more information.

Visit the following website to see the latest User Guide.



<https://manual.yamaha.com/av/20/srb20a/>

Supplied accessories

Make sure you have received all of the following accessories:



Sound bar (SR-B20A)



Remote control




Power cord




Digital optical audio cable

- Quick Start Guide (this booklet)
- Safety Brochure

Use when mounting the sound bar on a wall.



Spacers (x2, on 1 sheet)




Mounting template

■ NOTE

An HDMI cable is not included with this sound bar. Please consider length when purchasing this cable separately.

Preparing the remote control

Remove the battery insulating strip before attempting to use the remote control.

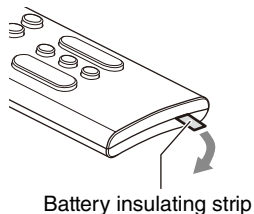


■ NOTE

A Lithium battery (CR2025) has already been inserted into the remote control.


Operating range of the remote control

Use the remote control within the range shown in the following illustration:

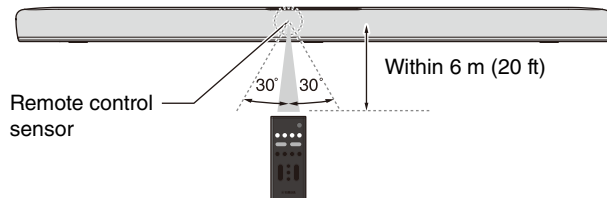


Installing the sound bar

Installed on a TV stand

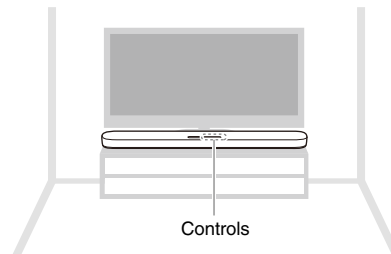

Wall-mounted

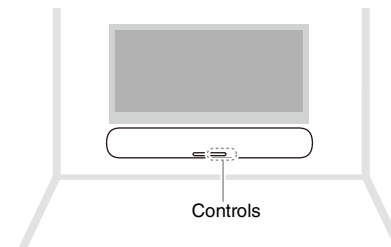

Refer to the User Guide when mounting the sound bar on a wall.



User Guide


Connecting a TV

Depending on the type of TV, connect the TV to the sound bar as follows:

Is your TV equipped with an HDMI jack labeled as “ARC?”


Yes

Connect the TV using an ARC-compatible HDMI cable (sold separately).

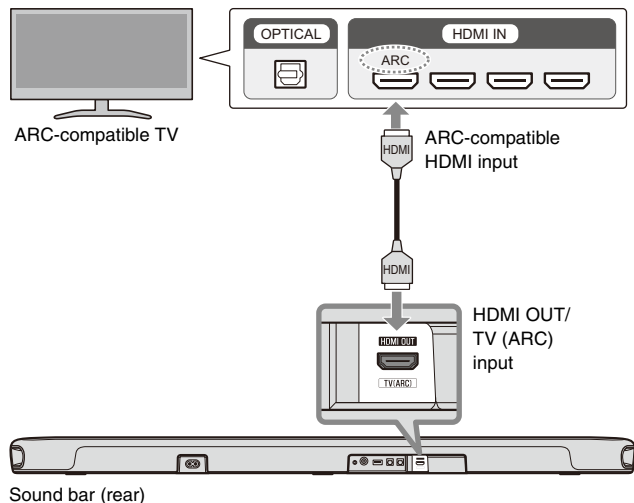

No

Connect the TV using an HDMI cable (sold separately) and digital optical audio cable (supplied). Be sure to use both cables to connect the TV.

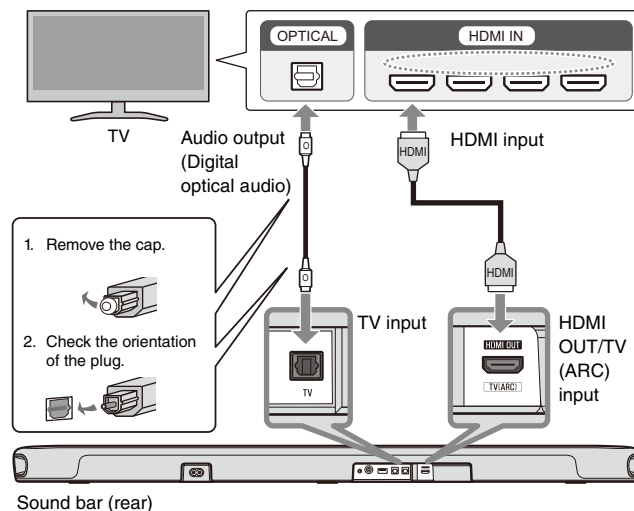


■ NOTE

- When the sound bar is connected to a TV via HDMI cable, confirm that the TV's settings are properly configured as follows:
 - The TV's HDMI Control function is enabled.
 - The TV's audio output is set to ARC. (When an ARC-compatible TV is used.)
- The TV's HDMI Control function allows for controlling the following functions using the TV's remote control:
 - **Turn the power on and off**
Both the TV and the sound bar turn on/off at the same time.
 - **Volume adjustment**
The sound bar's volume can be adjusted when the TV's audio output is set to the sound bar.


Connecting the TV using only the digital optical audio cable (supplied)

When the HDMI Control function is not used or the TV is not equipped with an HDMI input jack, connect the TV as follows:

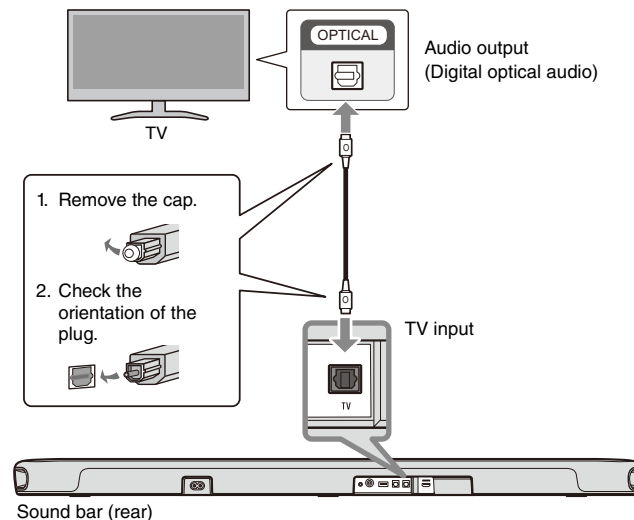


Connecting to power

After all connections are complete, connect the sound bar to power as follows:

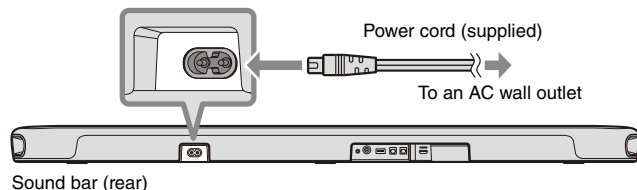

Playing TV sound through the sound bar

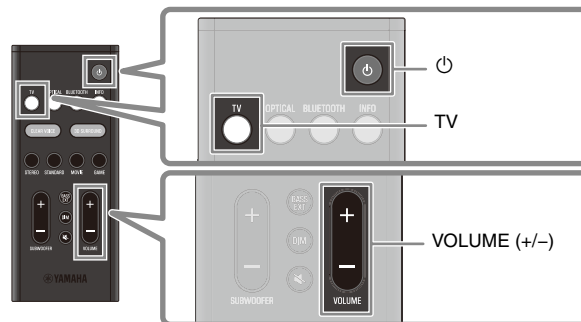

1 Turn on the TV.

When the TV is connected to the sound bar using an HDMI cable and the HDMI Control function of the TV is enabled, the sound bar will also turn on. In this case, go to Step 4.


2 Turn on the sound bar.

Press the  button on the remote control, or touch  on the sound bar.

3 Press TV.

4 Press VOLUME (+/-) to adjust the volume.

Adjusting the sound to your preference

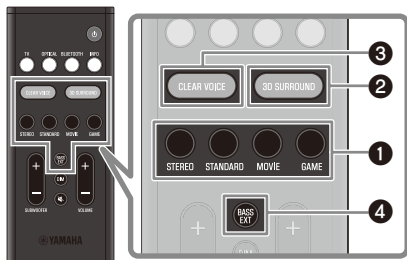

1 Listening modes based on video or audio content (Sound mode)

The following sound modes allow you to further enhance audio performance. Select the sound mode according to your content and individual preference:

STANDARD

This sound mode is the best suited for general content, such as sports, sitcoms, and reality shows. Surround playback is performed.

MOVIE

This sound mode is the best suited for movies. Surround playback is performed.

GAME

This sound mode is the best suited for video games. Surround playback is performed.

STEREO

2-channel stereo playback.

2 Playing audio in surround sound with varying heights (3D surround)

When the 3D surround feature is enabled, “DTS Virtual:X” (virtual 3D surround technology) allows surround sound to not only be heard from horizontal directions, but also from varying heights.

Press 3D SURROUND to enable or disable the 3D surround feature.

3 Enhance human voices (Clear Voice)

Human voices can be easier to hear when Clear Voice is enabled.

The function is recommended for movies or dramas that use a lot of background music and sound effects.

Press CLEAR VOICE to enable or disable this feature.



Flashes three times: enabled
Flashes one time: disabled

4 Enjoying enhanced bass sound (Bass Extension)

Bass sound is enhanced and becomes more powerful when the Bass Extension feature is enabled.

Press BASS EXT to enable or disable this feature.



Flashes three times: enabled
Flashes one time: disabled

NOTE

The default settings are as follows:

Sound mode: STANDARD

3D surround: Enabled

Clear Voice: Disabled

Bass Extension: Enabled

Listening to audio from a Bluetooth® device

Audio content from a Bluetooth device (such as a smartphone) can be played through the sound bar.



- 1 Press BLUETOOTH to switch the input source to Bluetooth.**
- 2 On the Bluetooth device, enable the Bluetooth function.**

- 3 Select your product displayed within the list.**

"Yamaha SR-B20A" or "YamahaAV" is displayed within the list.

- 4 Play audio content on the Bluetooth device.**

The sound bar will begin playing audio from the Bluetooth device.

■ NOTE

- The sound bar can be connected to two Bluetooth devices simultaneously (multipoint connection).
- Two Bluetooth devices cannot be played simultaneously. You will need to stop playback on the Bluetooth device and then start playback on the other Bluetooth device.

Controlling the sound bar with the app



By installing the free dedicated app "**Sound Bar Remote**" on a mobile device (such as a smartphone), the sound bar can also be controlled from the mobile device.

Search for "**Sound Bar Remote**" on the App Store or Google Play and install it on the mobile device.

The main app functions are as follows:

- Turn the power on/off, select an input source, adjust the volume, and adjust subwoofer volume
- Switch between sound modes
- Enable or disable 3D surround
- Enable or disable the Bass Extension and Clear Voice features
- Change the brightness of the indicators on the front of the sound bar (Dimmer)

■ NOTE

- To control the sound bar using the app, configure the settings on your mobile device as follows:
 - Enable the Bluetooth function.
 - For Android devices, configure the settings to allow location information to be obtained.

The Sound Bar Remote app only uses location information from the Android device to detect the sound bar. Your personal information will not be collected.
- This sound bar is only compatible with the Sound Bar Remote app. The sound bar cannot be controlled using other apps (such as Sound Bar Controller).

Gracias por la compra de este producto Yamaha.

- Para usar este producto de una forma adecuada y segura, lea esta Guía de inicio rápida y el folleto “Folleto de seguridad” incluido antes de usar la unidad.
- Tras leer este documento y el Folleto de seguridad, asegúrese de guardarlos en un lugar seguro para poder consultarlos en cualquier momento.

Notas sobre esta Guía de inicio rápida

En este documento se ofrecen instrucciones detalladas de instalación y reproducción. Consulte la Manual de usuario en el sitio web de Yamaha para obtener más información. Visite el siguiente sitio web para acceder a la Manual de usuario más reciente.



<https://manual.yamaha.com/av/20/srb20a/>

Accesorios incluidos

Asegúrese de haber recibido todos los accesorios que aparecen a continuación:



Barra de sonido (SR-B20A)



Mando a distancia




Cable de alimentación




Cable de audio óptico digital

- Guía de inicio rápida (este folleto)
- Folleto de seguridad

Para montar la barra de sonido en una pared.



Separadores (x2 en 1 lámina)




Plantilla de montaje

■ NOTA

Con esta barra de sonido no se incluye un cable HDMI. Cuando compre dicho cable, tenga en cuenta la longitud.

Preparación del mando a distancia

Quite la tira aislante de la pila antes de intentar utilizar el mando a distancia.

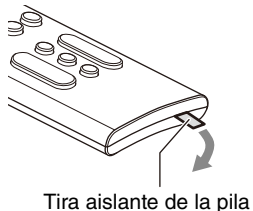


■ NOTA

El mando a distancia ya lleva dentro una pila de litio (CR2025).


Alcance operativo del mando a distancia

Use el mando a distancia dentro del alcance mostrado en la ilustración siguiente:

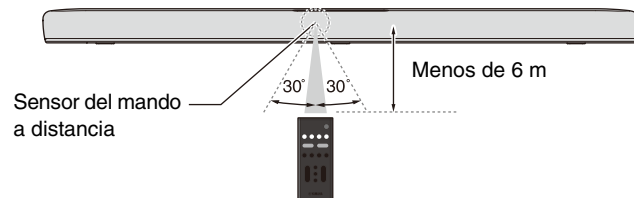


Instalación de la barra de sonido

Instalación en un soporte de televisor

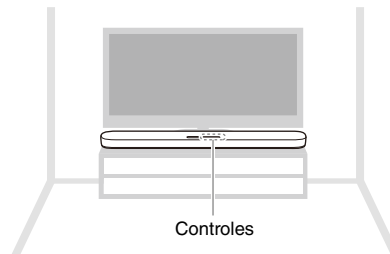

Montaje en pared

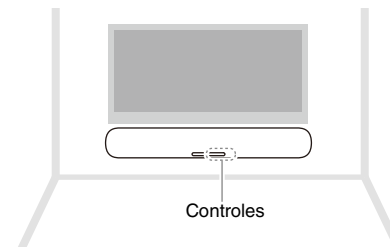

Consulte el Manual de usuario cuando monte la barra de sonido en una pared.



Manual de usuario


Conexión a un televisor

Según el tipo de televisor, conecte el televisor a la barra de sonido del siguiente modo:

¿Cuenta su televisor con una toma HDMI etiquetada como “ARC”?


Sí

Conecte el televisor con un cable HDMI compatible con ARC (vendido por separado).

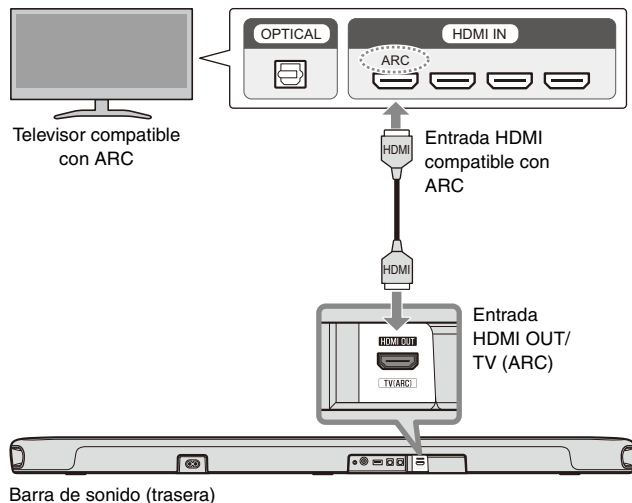

No

Conecte el televisor con un cable HDMI (vendido por separado) y un cable de audio óptico digital (incluido). Asegúrese de usar ambos cables para conectar el televisor.

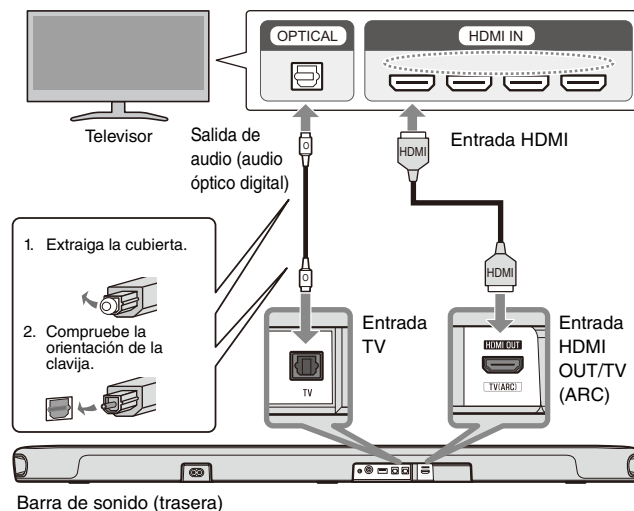


■ NOTA

- Una vez que la barra de sonido está conectada al televisor con un cable HDMI, compruebe que los ajustes del televisor están configurados correctamente del siguiente modo:
 - La función de control HDMI del televisor está activada.
 - La salida de audio del televisor está configurada en ARC. (Si se utiliza un televisor compatible con ARC.)
- La función de control HDMI del televisor permite controlar las siguientes funciones con el mando a distancia del televisor:
 - **Encendido y apagado**
El televisor y la barra de sonido se encienden/apagan al mismo tiempo.
 - **Ajuste de volumen**
Cuando la salida de audio del televisor está ajustada en la barra de sonido, puede ajustarse el volumen de la barra de sonido.


Conexión del televisor solo con el cable de audio óptico digital (incluido)

Si no se usa la función de control HDMI o el televisor no cuenta con toma de entrada HDMI, conecte el televisor de este modo:

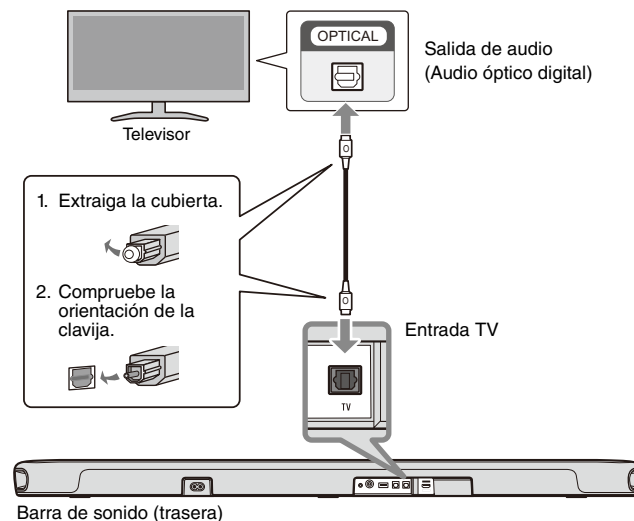


Conexión de la alimentación

Una vez realizadas todas las conexiones, conecte la barra de sonido a la alimentación del siguiente modo:

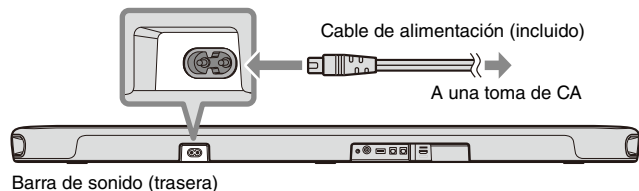

Reproducción del sonido del televisor mediante la barra de sonido

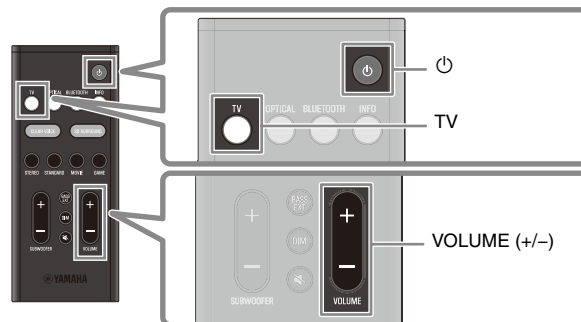

1 Encienda el televisor.

Si el televisor está conectado a la barra de sonido con un cable HDMI y la función de control HDMI del televisor está activada, la barra de sonido también se encenderá. En este caso, vaya al paso 4.


2 Encienda la barra de sonido.

Pulse el botón del mando a distancia o toque en la barra de sonido.

3 Pulse TV.

4 Pulse VOLUME (+/-) para ajustar el volumen.

Ajuste del sonido según sus preferencias

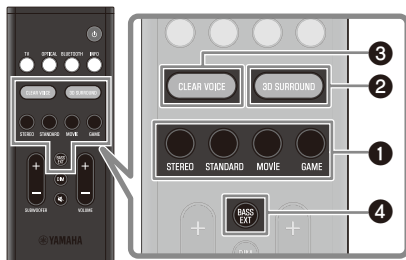

1 Modos de escucha en función del contenido de video o audio (modo de sonido)

Los modos de sonido siguientes le permiten mejorar aún más el rendimiento de audio. Seleccione el modo de sonido según el contenido y sus propias preferencias:

STANDARD

Este modo de sonido es idóneo para contenido general, como deportes, series y programas de televisión. Se realiza la reproducción de sonido envolvente.

MOVIE

Este modo de sonido es idóneo para películas. Se realiza la reproducción de sonido envolvente.

GAME

Este modo de sonido es idóneo para videojuegos. Se realiza la reproducción de sonido envolvente.

STEREO

Reproducción estéreo de 2 canales.

2 Reproducción de audio en sonido envolvente a distintas alturas (Envolvente 3D)

Activar la función Envolvente 3D, "DTS Virtual:X" (tecnología envolvente 3D virtual) permite no solo escuchar el sonido procedente de direcciones horizontales, sino también de distintas alturas. Pulse 3D SURROUND para activar o desactivar la función de Envolvente 3D.

3 Mejora de las voces humanas (Voz clara)

Al activar la función Voz clara es más fácil escuchar las voces humanas. Esta función está recomendada para películas o series en las que se usan gran cantidad de música de fondo y efectos de sonido. Pulse CLEAR VOICE para activar o desactivar esta función



Parpadea tres veces: activado
Parpadea una vez: desactivado

4 Disfrutar de sonidos graves mejorados (Extensión de graves)

Al activar la función Extensión de graves, los sonidos graves se mejoran y son más potentes.

Pulse BASS EXT para activar o desactivar esta función



Parpadea tres veces: activado
Parpadea una vez: desactivado

■ NOTA

Los ajustes predeterminados son los siguientes:

Modo de sonido: STANDARD

Envolvente 3D: activado

Voz clara: desactivado

Extensión de graves: activado

Escucha de audio procedente de un dispositivo Bluetooth®

El contenido de audio de un dispositivo Bluetooth (como un smartphone) se puede reproducir mediante la barra de sonido.



1 Pulse BLUETOOTH para cambiar la fuente de entrada a Bluetooth.

2 Active la función Bluetooth en el dispositivo Bluetooth.

3 Seleccione su producto mostrado en la lista.

Se muestra en la lista “Yamaha SR-B20A” o “YamahaAV”.

4 Reproduzca contenido de audio en el dispositivo Bluetooth.

La barra de sonido empezará a reproducir el audio del dispositivo Bluetooth.

■ NOTA

- La barra de sonido se puede conectar a dos dispositivos Bluetooth a la vez (conexión multipunto).
- No es posible reproducir el contenido de dos dispositivos Bluetooth a la vez. Tendrá que detener la reproducción en el dispositivo Bluetooth y, a continuación, iniciar la reproducción en el otro dispositivo Bluetooth.

Control de la barra de sonido con la aplicación



Al instalar la aplicación dedicada gratuita “**Sound Bar Remote**” en un dispositivo móvil (como un smartphone), la barra de sonido también se puede controlar desde el dispositivo móvil.

Busque “**Sound Bar Remote**” en App Store o Google Play e instálela en el dispositivo móvil.

Las funciones principales de la aplicación son las siguientes:

- Encender/apagar, seleccionar una fuente de entrada, ajustar el volumen y ajustar el volumen del subwoofer
- Cambiar entre modos de sonido
- Activar o desactivar la función Envolvente 3D
- Activar o desactivar las funciones Extensión de graves y Voz clara
- Cambiar el brillo de los indicadores del frontal de la barra de sonido (Atenuador)

■ NOTA

- Para controlar la barra de sonido con la aplicación, configure los ajustes en el dispositivo móvil del siguiente modo:
 - Active la función Bluetooth.
 - En dispositivos Android, configure los ajustes para permitir la obtención de información local.La aplicación Sound Bar Remote solo usa la información de ubicación del dispositivo Android para detectar la barra de sonido. No se recopilará su información personal.
- Esta barra de sonido solo es compatible con la aplicación Sound Bar Remote. La barra de sonido no se puede controlar con otras aplicaciones (como Sound Bar Controller).

感謝您購買本 Yamaha 產品。

- 為了正確且安全地使用本產品，在使用本機之前，請先閱讀本快速入門指南和隨附的小冊子“安全手冊”。
- 閱讀完本文件和 安全手冊之後，務必將它們保存在安全的地方，以備隨時參閱。

關於 快速入門指南

本文件提供安裝和播放的逐步說明。有關更多資訊，請參閱 Yamaha 網站上的 使用指南。
造訪以下網站以查閱最新的 使用指南。



<https://manual.yamaha.com/av/20/srb20a/>

隨附的附件

確保您已收到以下所有附件：



條形音箱 (SR-B20A)



遙控器




電源線




光纖數位音訊纜線

- 快速入門指南 (本手冊)
- 安全手冊

將條形音箱安裝在牆上時使用。



墊塊 (×2 · 於 1 片)




安裝模板

■ 註

本條形音箱不含 HDMI 纜線。另購此纜線時，請考量長度。

準備遙控器

嘗試使用遙控器之前，請取出電池絕緣條。

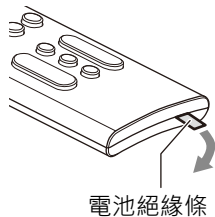


■ 註

遙控器裡已裝有一個鋰電池（CR2025）。


遙控器操作範圍

在下圖所示的範圍內使用遙控器：

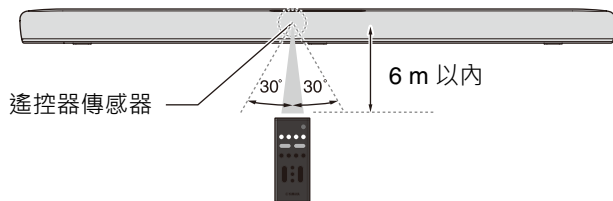


安裝條形音箱

安裝在電視櫃上

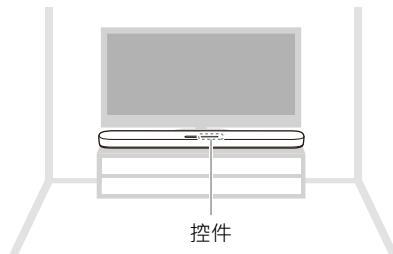

壁掛式

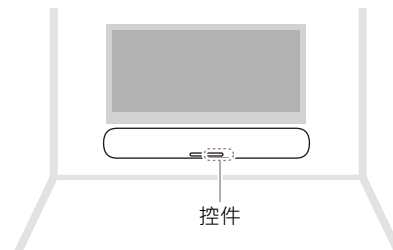

將條形音箱安裝在牆上時，請參閱使用指南。



使用指南


連接電視

根據電視的類型，將電視如下連接到條形音箱：

您的電視是否配備標有“ARC”的 HDMI 插孔？


是

使用 ARC 相容的 HDMI 纜線（另售）連接電視。

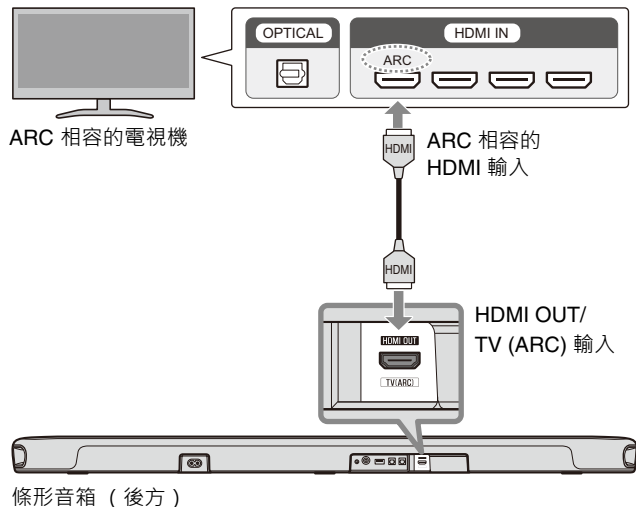

否

使用 HDMI 纜線（另售）和光纖數位音訊纜線（隨附）連接電視。務必使用兩種纜線連接電視。

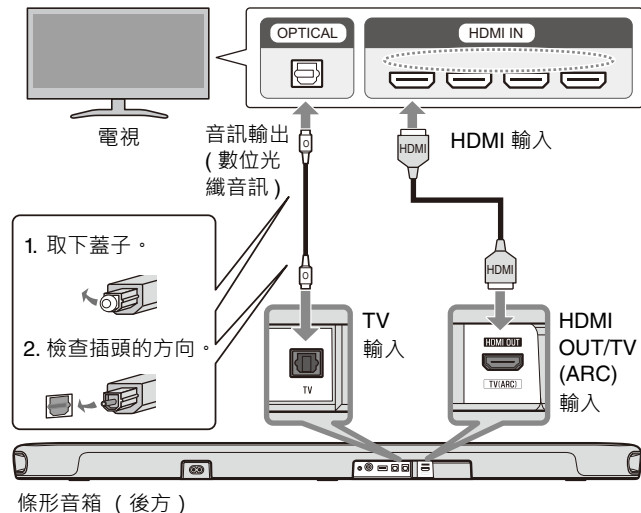


■ 註

- 當條形音箱透過 HDMI 纜線連接到電視時，請確認電視的設定正確配置如下：
 - 電視的 HDMI 控制功能已啟用。
 - 電視的音訊輸出設定為 ARC。(當使用 ARC 相容的電視機時。)
- 電視的 HDMI 控制功能允許使用電視的遙控器來控制以下功能：
 - **開啟和關閉電源**
電視和條形音箱兩者同時開啟 / 關閉。
 - **音量調整**
當電視的音訊輸出設定為條形音箱時，可以調整條形音箱的音量。


僅使用數位光纖纜線（隨附）連接電視

當不使用 HDMI 控制功能或電視未配備 HDMI 輸入插孔時，請按以下方式連接電視：

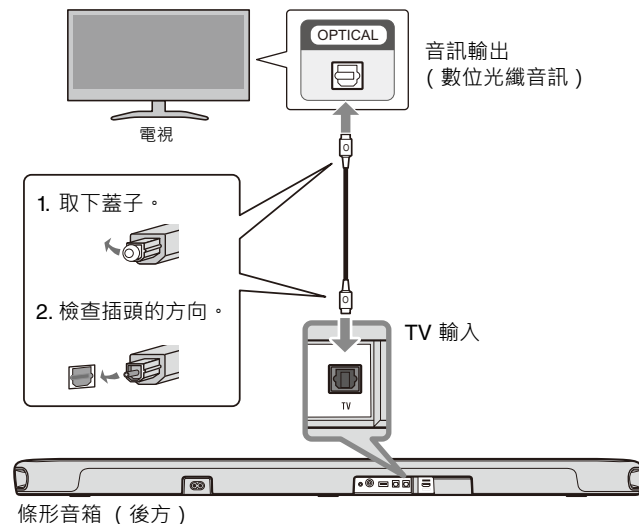


連接到電源

完成所有連接後，按照以下步驟將條形音箱連接到電源：

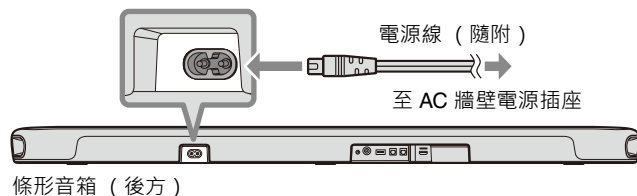

透過條形音箱播放電視聲音

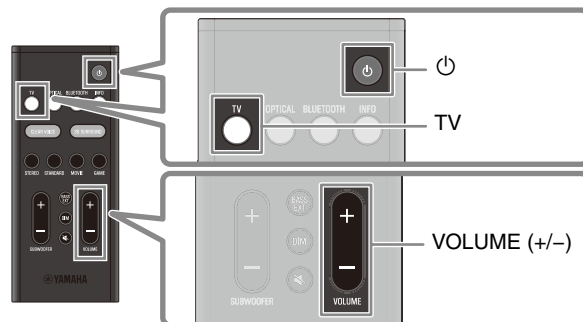

1 開啟電視。

使用 HDMI 纜線將電視連接到條形音箱並且啟用了電視的 HDMI 控制功能時，條形音箱也將開啟。在這種情況下，請前往步驟 **4**。


2 開啟條形音箱。

按遙控器上的 按鈕，或觸碰條形音箱上的 。

3 按 TV。

4 按 VOLUME (+/-) 調整音量。

根據您的喜好調整聲音

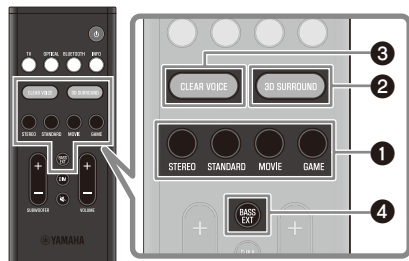

① 基於視訊或音訊內容的聆聽模式 (聲音模式)

以下聲音模式可讓您進一步增強音訊性能。根據內容和個人喜好選擇聲音模式：

STANDARD

此聲音模式最適合一般內容，例如體育、情境喜劇和真人秀。會執行環繞播放。

MOVIE

此聲音模式最適合電影。會執行環繞播放。

GAME

此聲音模式最適合視訊遊戲。會執行環繞播放。

STEREO

2 聲道立體聲播放。

② 以不同高度的環繞聲播放音訊 (3D 環繞)

啟用 3D 環繞功能時，“DTS Virtual:X” (虛擬 3D 環繞技術) 可讓您從水平方向和不同高度聽到環繞聲。按 3D SURROUND 啟用或停用 3D 環繞功能。

③ 增強人聲 (語音清晰)

啟用語音清晰時，人的聲音會更容易聽見。

對於使用大量背景音樂和音效的電影或戲劇，建議使用此功能。

按 CLEAR VOICE 啟用或停用此功能。



閃爍三次：啟用

閃爍一次：停用

④ 享受增強的低音音效 (低音延伸)

啟用低音延伸功能時，低音會增強並變得更強大。

按 BASS EXT 啟用或停用此功能。



閃爍三次：啟用

閃爍一次：停用

■ 註

原廠初始值設定如下：

聲音模式：STANDARD

3D 環繞：啟用

語音清晰：停用

低音延伸：啟用

收聽來自Bluetooth®裝置的音訊

可以透過條形音箱播放來自 Bluetooth 裝置（例如智慧型手機）的音訊內容。



Bluetooth 裝置

1 按 **BLUETOOTH** 將輸入源切換為 **Bluetooth**。

2 在 **Bluetooth** 裝置上，啟用 **Bluetooth** 功能。

3 選擇列表中所顯示的您的產品。

列表中會顯示 “Yamaha SR-B20A” 或 “YamahaAV”。

4 播放 **Bluetooth** 裝置上的音訊內容。

條形音箱將開始播放來自 Bluetooth 裝置的音訊。

■ 註

- 條形音箱可以同時連接到兩台 Bluetooth 裝置（多點連接）。
- 兩台 Bluetooth 裝置不能同時播放。您必須停止 Bluetooth 裝置上的播放，然後在另一台 Bluetooth 裝置上開始播放。

使用應用程式控制條形音箱



透過在行動裝置（例如智慧型手機）上安裝免費的專用應用程式 “**Sound Bar Remote**”，也可從行動裝置控制條形音箱。

在 App Store 或 Google Play 搜尋 “**Sound Bar Remote**”，並將其安裝在行動裝置。

主要的應用程式功能如下：

- 開啟 / 關閉電源、選擇輸入源、調整音量，以及調整超低音揚聲器音量
- 在聲音模式之間切換
- 啟用或停用 3D 環繞
- 啟用或停用低音延伸和語音清晰功能
- 更改條形音箱前面的指示燈的亮度（調光器）

■ 註

- 若要使用應用程式來控制條形音箱，請按照以下步驟在您的行動裝置上配置設定：
 - 啟用 Bluetooth 功能。
 - 對於 Android 裝置，配置設定以允許取得位置資訊。
Sound Bar Remote 應用程式僅使用 Android 裝置中的位置資訊來檢測條形音箱。您的個人資訊將不會被收集。
- 此條形音箱僅與 Sound Bar Remote 應用程式相容。無法使用其他應用程式（例如 Sound Bar Controller）來控制條形音箱。

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

Manual Development Group
© 2020 Yamaha Corporation
Published 05/2020
KSOD-A1

AV19-0342

V