



PSR-SX920/720 韌體更新步驟

注意事項：

1. 請不要在韌體更新過程中關閉電源或拔掉 USB 隨身碟。
2. 建議您使用 16 / 32GB 的 USB 隨身碟進行更新。
3. 在更新前，請先將您的 USB 隨身碟格式化。

(1) 下載韌體

1. 從官網下載壓縮檔案(ZIP)到電腦並解壓縮。

PSR-SX920 下載連結: https://tw.yamaha.com/zh/support/updates/psr-sx920_firm.html

PSR-SX720 下載連結: https://tw.yamaha.com/zh/support/updates/psr-sx720_firm.html

2. 將 USB 隨身碟連接到電腦並進行檔案解壓縮。
3. 解壓縮後，將 .PRG 檔案複製到 USB 隨身碟中。

(2) 連接 USB 隨身碟至樂器

將含有下載檔案的 USB 隨身碟連接到樂器的 **USB TO DEVICE** 接口。
(USB TO DEVICE 接口處如下圖示)



注意事項：請確保 USB 隨身碟正確完整的插入，過度用力或不正確插入可能會損壞接口。

(3) 安裝韌體

1. 按住面板上的 **STYLE CONTROL [START/STOP]** 按鈕，然後打開電源。
(按鈕位置如圖所示)






2.當出現提示訊息時，再次按下 **STYLE CONTROL [START/STOP]** 按鈕以開始韌體安裝。



3.韌體安裝完成後，會顯示新韌體版本的訊息。按樂器的電源按鈕關機。

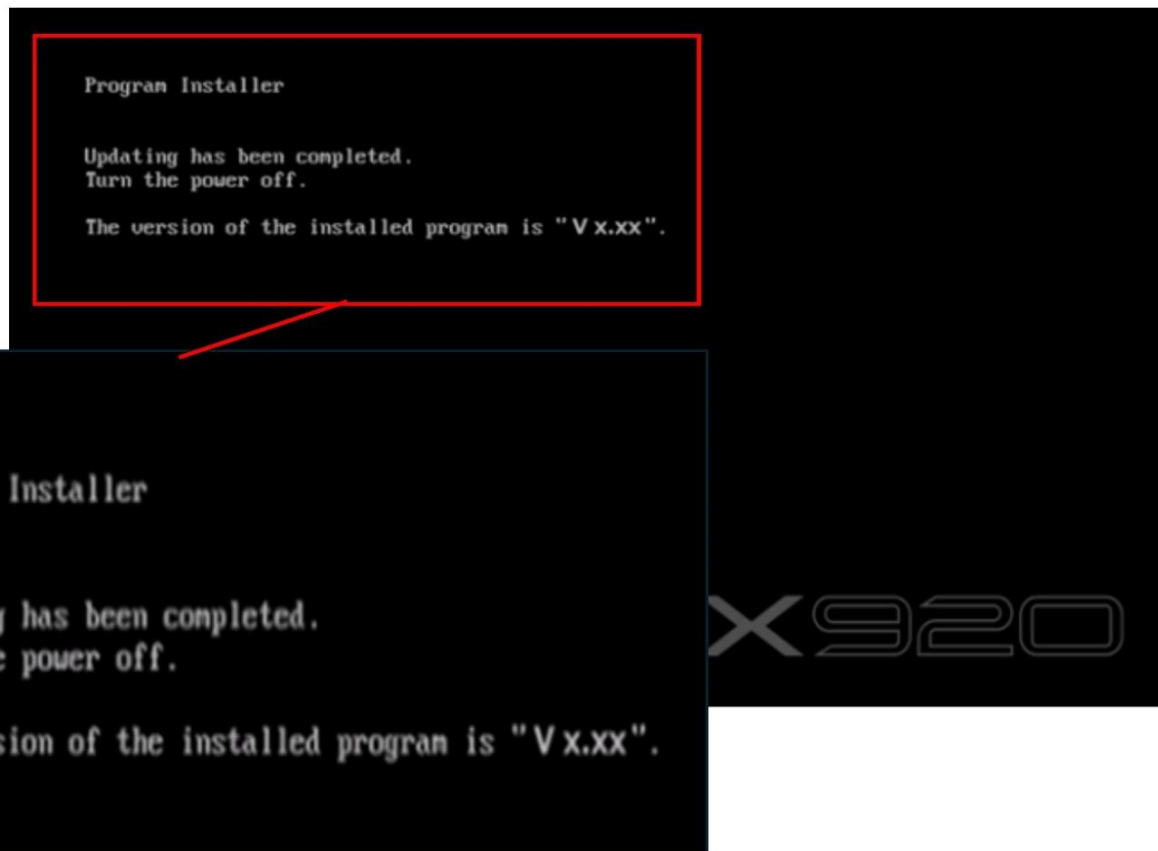



如何確認韌體版本

1. 開啟樂器電源，等待首頁顯示出現。
2. 按下 **[MENU]** 按鈕進入選單顯示。
3. 在選單中按下 **[Utility]**。
4. 按下 **[System]**。
5. 確認韌體版本與先前升級的版本是否一致。

問題排除

如果在操作過程中電源中斷或移除 USB 隨身碟，必須重新安裝從頭開始操作。

若無法安裝並顯示錯誤訊息，請檢查以下幾點：

- ✓ USB 隨身碟是否正確插入？
- ✓ USB 接頭是否有灰塵或污垢？
- ✓ 所有必要資料是否都位於 USB 隨身碟中？
- ✓ USB 隨身碟或資料是否損壞？
- ✓ 資料是否與樂器匹配？

若以上皆測試過，可以嘗試使用另一個 USB 隨身碟再次安裝。

如有問題，歡迎洽詢台灣 Yamaha。

Yamaha 熱門樂器粉絲團: <https://www.facebook.com/yamahacomboclub/>

Yamaha 客服中心免付費專線: 0809-091-388

營業時間: 每週一 ~ 週五 9:00-18:00