



聲光感應音響系統


LSX-700

使用者手冊

Made for
 iPod  iPhone  iPad



重要安全指示

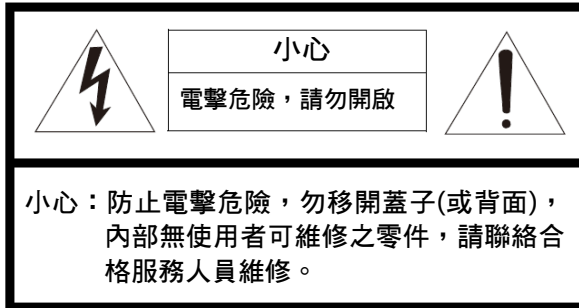

• 圖形符號說明



正三角形內閃電具箭頭的圖樣，代表產品內有未經絕緣之“危險電壓”，若不慎碰觸未經絕緣處理的部分，有被電擊受傷的危險。



正三角形內有驚嘆號的圖樣，代表使用者應詳閱有關產品的操作和維修使用說明手冊。

- 1 閱讀指示。
- 2 保留指示。
- 3 注意所有警告標示。
- 4 遵循指示。
- 5 使用本產品時勿靠近水氣。
- 6 只能使用乾布清潔。
- 7 勿阻塞任何通風口，產品安裝應遵照製造商指示。
- 8 勿安裝在例如電熱器、暖器裝置、爐子或其他會發熱的產品(包括擴大機)等熱源的旁邊。
- 9 勿損壞具保護功能之極化或接地型插頭。極性插頭有二叉，其中一叉較另一叉寬。接地型插頭有二叉及第三支接地叉。較寬的叉或第三叉能提供您安全防護。如果所附的插頭與家中插座不符，請洽電氣人員更換插座。

- 10 保護電源線，特別注意避免走路穿越電源線或用夾子夾住插頭及裝置出口之電線。
- 11 限使用製造商所指定之附屬品/附件。
- 12 限使用製造商所指定或本裝置所販售之推車、支架、三腳架或桌子，當使用推車載本裝置時，請小心移動推車以避免翻倒。
- 13 當暴風雨來襲或長期不使用時，請拔下插頭。
- 14 所有維修應洽合格維修人員。萬一裝置受損，例如電源線或插頭損壞、液體濺入或物體掉入本機、本裝置暴露在雨水或濕氣中、無法正常操作、或本裝置掉落，都需要維修。

希望您終生享受美好音樂



Yamaha 與電子工業協會的消費電子組希望您們在安全環境下善用您的裝置，所謂安全就是音量足以清楚地表達音樂內容，但不致於產生煩人的噪音與失真，而最重要的是不致於傷害您敏銳的聽覺。

由於我們平常很難察覺高噪音造成的聽覺傷害，等到發覺時往往為時已晚，Yamaha 與電子工業協會的消費電子組在此建議您避免長期暴露在過度噪音環境下。



本產品包含一個硬幣/鈕扣型電池。如果吞下硬幣/鈕扣型電池，它可以在短短 2 個小時導致嚴重的內部器官燒傷或導致死亡。全新的和用過的電池務必遠離兒童。如果電池室不能緊閉，務必停止使用本產品，並遠離兒童。如果您認為電池可能被吞下或在身體的任何部分，應立即就醫。



小心：操作本機前請仔細閱讀

- 1 為了保證最佳的性能，請仔細閱讀本手冊。請妥善保管以備日後查閱。
- 2 將本機安裝在通風、涼爽、乾燥、清潔的地方—遠離陽光直射、熱源、振動、骯髒、潮濕和寒冷的地方。為了獲得良好的通風，請提供如下最少保留的空間。
上方：15 公分，後方：10 公分，兩側：10 公分
- 3 將本機遠離其他電器，馬達或變壓器放置，以避免產生蜂鳴雜訊。
- 4 不要將本機突然從低溫環境轉移到高溫環境，也不要將其置於高濕場所(例如，放置有增濕器的房間)，以防止機器內部結露。結露可能導致觸電、火災、機器損壞甚至人員受傷。
- 5 不要將本機放置於異物容易落入的場所，也不要放置在液體飛濺的地方。在本機上方，不要放置以下物品：
 - 其他裝置，因為它們可能損害本機或使本機的外表變色。
 - 易燃物品(例如，蠟燭等)，因為它們會引起火災，機器損壞甚至人員傷害。
 - 盛有液體的容器，因為其中的液體有可能傾倒進入本機，使得用戶觸電或損壞本機。
- 6 不要使用報紙，桌布，窗簾等物遮蓋本機，以免妨礙散熱。如果本機內部溫度升高，會引起火災、機器損壞甚至人員傷害。
- 7 完成所有連接後，再將本機的插頭插入牆壁的插座。
- 8 不可將機器上下顛倒放置，這樣會產生過熱並損壞機器。
- 9 不要對開關、旋鈕或纜線等過度施力。
- 10 從牆壁上的插座拔出電源線時，要握持插頭部分，不能拉扯電線。
- 11 不要使用化學溶劑清潔本機。因為這樣會損壞表層。請使用乾淨的布匹。
- 12 只能使用本機指定電壓。使用高於本機額定的電壓會產生危險，會引起火災，機器損壞甚至人員傷害。因為使用非指定電壓電源造成的一切損害，Yamaha 將不負任何責任。
- 13 為了防止雷擊的損壞，在暴風雨期間，請將電源線從牆壁的電源插座或本機拔下。
- 14 不要試圖修理或改造本機。當需要維修時，請與合格的 Yamaha 維修人員聯繫。沒有任何理由打開機箱。
- 15 當計劃長時間(例如，度假)不使用本機時，請將電源插頭從牆壁上的 AC 插座上拔下。
- 16 在做出機器故障的結論之前，請務必參考一般操作的“故障排除”一節。
- 17 在移動本機之前，按  設定系統至關閉，將 AC 電源插頭從牆壁插座上拔下。
- 18 當周圍溫度突然變化會形成結露，從插座上拔下電源線，然後將本機獨自靜置。
- 19 長時間使用本機時，本機可能變得溫暖。關閉系統，然後將本機獨自靜置進行冷卻。
- 20 在 AC 電源插座附近安裝本機，使 AC 電源線可輕鬆到達。

21 電池不得暴露於過熱，例如陽光、火焰等。當您丟棄電池時，請按照您的當地法規。

22 耳機和頭戴式耳機的音壓過大可能會導致聽力損失。

只要本機連接在 AC 牆壁電源插座上，即使您使用  關閉本機，本機與交流電源的連接並沒有切斷。在這種狀態，本機仍然消耗微小電力。

警告

為了減少火災或觸電的危險，不要將本機暴露在雨中或潮濕的地方。

如果將本機放置太靠近 CRT (映像管)電視，可能會損害畫面色彩。
如果發生這種情況，請將本機遠離電視。

為了避免眼睛永久性損傷的風險，不看直視 LED 燈。

■遙控器和電池的注意事項

- 不要將水或其他液體潑灑於遙控器上。
- 請勿摔落遙控器。
- 在下列情況下，不要留置或存放遙控器：
 - 濕度高的地方，例如靠近浴室。
 - 溫度高的地方，例如靠近加熱器或火爐。
 - 溫度極低的地方
 - 灰塵多的地方
- 依照極性標記(+和-)插入電池。
- 如果您發現下列條件，更換全部的電池：
 - 遙控器的操作範圍變窄
 - 發送指示燈不閃爍或暗淡
- 如果電池電力耗盡，應立即從遙控器取出它們，防止發生爆炸或酸液洩漏。
- 如果您發現電池漏液，請立即丟棄電池，注意不要觸碰到洩露的物質。如果洩漏的物質接觸到皮膚或進入眼睛或口中，立刻沖洗並諮詢醫生。安裝新電池前應徹底清潔電池盒。
- 不要新舊電池混合使用。這會縮短新電池的壽命或導致舊電池漏液。
- 不要使用不同類型的電池(例如鹼性電池和錳電池)。即使他們看起來是相同，電池的規格可能會有所不同。如果電池更換不當，可能會發生爆炸的危險性。
- 插入新電池前，請將電池室擦拭乾淨。
- 根據您所在地區的法規處理電池。
- 電池應遠離兒童。如果不慎吞下電池，請立即聯繫您的醫生。
- 如果長時間不打算使用遙控器，請取出遙控器的電池。
- 隨附的電池不要充電或拆解。

注意

控制鈕、調整或其他非指定程序之使用可能導致輻射外洩的危險。

如果靠近電視機使用時有色彩污點或雜訊，使用本機時請遠離電視。

- 無線電波可能會影響電子醫療裝置。
不要在醫療裝置附近或醫療設施內部使用本組件。
- 如果有人植入心律調節器或心臟去顫器，千萬不要在 22 公分(9 英吋)範圍內使用本機。


使用者不得對本機所使用的軟體，不論是部分或全部，進行逆向工程、反編譯、修改、翻譯或拆解。對於企業使用者，公司本身以及其企業夥伴的員工應遵守本條款的合約禁止規定。如果無法遵守本條款與合約的規定，使用者應立即停止使用該軟體。

我們 Yamaha 音樂歐洲公司特此聲明，本機符合指令 1999/5/EC 的基本要求及其他相關規定。

Yamaha 音樂歐洲公司

Siemensstr. 22-34 25462 Rellingen，德國

電話：+49-4101-303-0

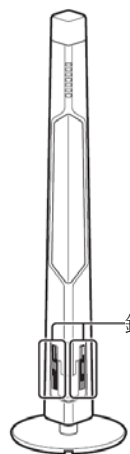

銘牌位於蓋子的後方。

使用者在老舊產品回收與丟棄時之資訊



在產品、包裝與隨附文件上的符號意謂電器與電子產品在報廢時，應與家庭廢棄物分開處理。

請根據您當地的法規與 EU 指令 2002/96/EC 適當處理與回收老舊的產品，並將它們攜至回收站。



務必正確處理這些產品，您將能協助儲存有價值的資源，並防止對人類健康與環境造成任何潛在的負面影響，否則將增加廢棄物處理費用。



Pb

有關老舊產品的收集與回收詳細資訊請洽當地環保單位、廢棄物處理中心或購買產品的銷售點。

[歐盟以外其他國家之處理資訊]

本符號僅在歐盟有效，如果想丟棄這些項目，請洽當地環保單位或經銷商，取得正確的處理方法。

電池符號(底部的兩個符號範例)注意事項：

本符號可能與化學符號一起使用。在這種情況下，它符合所涉及的化學品的指令的設定要求。

目錄

簡介 4

提供配件.....4

擺放本機.....4

關於本手冊.....4

配件名稱.....5

主機.....5

遙控器.....6

準備.....7

安裝“DTA 控制器”.....7

開啟電源和燈光.....7

經由藍牙連接聆聽音樂.....8

組件與本機配對.....8

進行配對和播放音樂.....9

連接配對的藍牙裝置.....10

☀️ 終止藍牙連接.....10

聆聽外接訊號源.....11

連接外接組件.....11

播放.....11

請使用智慧型定時器.....12

設定智慧型定時器.....12

啟動/停用智慧型定時器.....12

故障排除.....13

一般.....13

藍牙.....14

規格.....15





容易使用與 高品質的聲音

您的行動裝置展現即插即用的便利性
並能強化所播放的聲音.....8, 11

您的行動裝置使用 Yamaha 應用程式
能方便進行遙控操作.....7

融合音樂和燈光

在合適的光線與音符開始您新的一天。
在舒適的氛圍，以你最喜歡的歌曲喚醒。.....12

在一天結束的時候，讓自己沉浸在一個具有
柔和光線和聲音的癒療氛圍。.....7

簡介

確認包裝的內容，並仔細閱讀本手冊。

提供配件



電源線



遙控器


使用下列項目以組裝支架。請閱讀另附如何組裝支架資訊的“組裝指南”。

- 基座
- 螺絲(M5)
- 訊號線夾

擺放本機

本機使用後方牆壁/角落反射來延伸聲音和燈光輸出。

- 建議將組件如圖所示，距離角落 30 公分 - 70 公分(12 英吋 - 27 英吋)，或距離後方牆壁 20 公分 - 50 公分(7.9 英吋 - 19 英吋)。
- 燈光效果的表示音效的延伸。

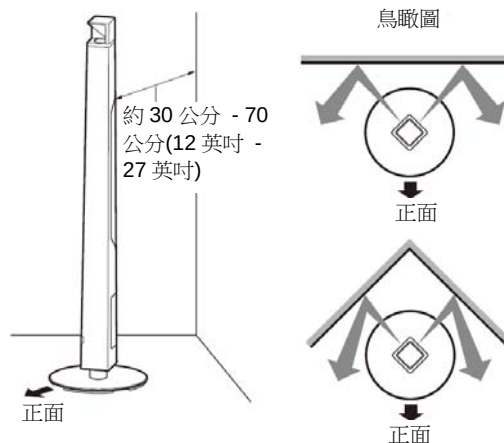

關於本手冊

• 操作

- 主要使用遙控器描述如何操作本機。
- 在本手冊中所稱“iPhone”也指稱“iPod”或“iPad”。

• 圖示

插圖可能會與實際項目有所不同。

• 符號


❗ 表示使用本機和功能限制的注意事項。

💡 表示更好地使用的補充說明。

👉 表示相應的參考頁次。

配件名稱

熟悉所有的配件與功能。

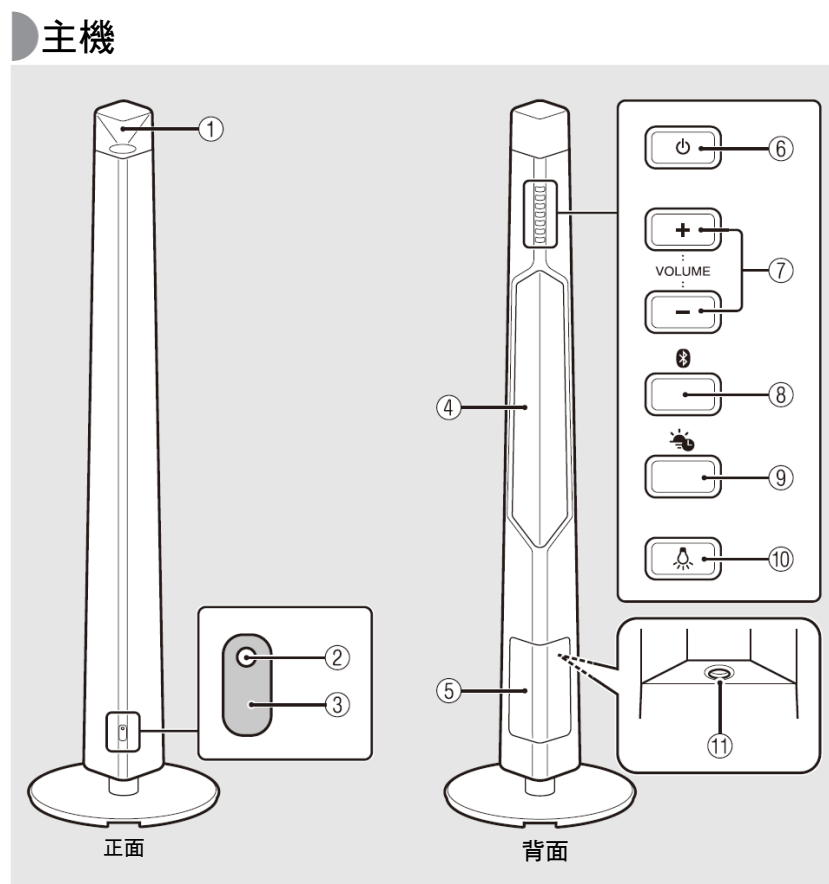

① 正面燈光/揚聲器

② 狀態指示燈

開啟本機時亮燈。當接收到操作訊號時，或者當藍牙連接的狀態變化時會閃爍。

③ 遙控訊號感應器(☞ 第 6 頁)

④ 背光/揚聲器

⑤ 蓋子

拔下時可接觸到 AUX IN 端子。

⑥ Ⓜ(電源)(☞ 第 7 頁)

⑦ VOLUME +/-

控制音量。

⑧ Ⓛ(藍牙指示燈)(☞ 第 9 頁)

按：連接到藍牙裝置。

按住：中斷藍牙裝置。

連接藍牙裝置時會亮燈。

⑨ Ⓛ(智慧型定時器指示燈)(☞ 第 12 頁)

啟動/取消智慧型定時器。


⑩ Ⓛ(燈光)(☞ 第 7 頁)

按下可開啟或關閉燈光。

⑪ AUX IN (☞ 第 11 頁)

經由市售的 3.5 毫米立體聲迷你插頭訊號線連接到外接組件。

遙控器

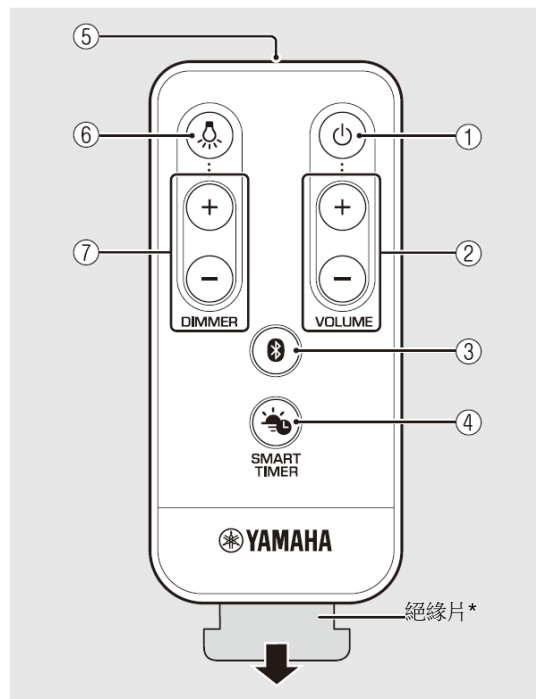


* 使用遙控器前，請取出絕緣片。

- ① (電源)(第 7 頁)
- ② VOLUME +/-
控制音量。
- ③ (藍牙)(第 9 頁)
按：連接到藍牙裝置。
按住：中斷藍牙裝置。
- ④ (智慧型定時器)(第 12 頁)
啟動/取消智慧型定時器。
- ⑤ 遙控訊號發射器
- ⑥ (燈光)
按下開啟或關閉燈光。
- ⑦ 調光器 +/-
按下調整燈光亮度。


遙控器角度/範圍

將遙控器指向本機遙控訊號感應器上。

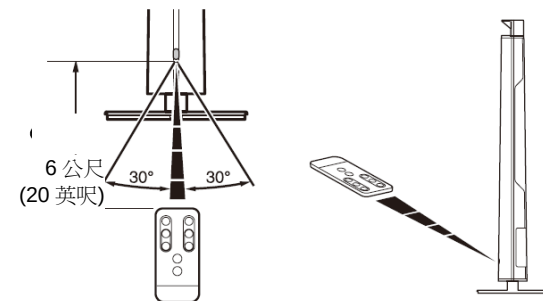

更換電池

- 檢查電池的“+”極，將它以正確的方向插入。
- 當依照方向①推出釋放擋片時，電池盒依照方向②滑出。

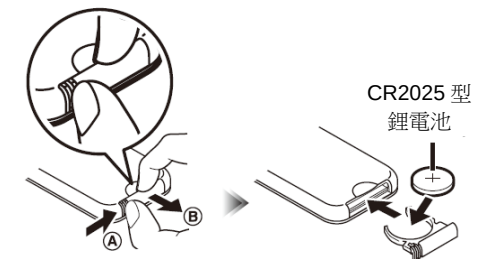

準備工作

安裝 Yamaha 的“DTA 控制器”應用程式，並開啟本機。

安裝“DTA 控制器”

在行動裝置，例如智慧型手機或平板電腦上安裝 DTA 控制器應用程式，可讓您使用 Yamaha 桌上音響系統的各種額外的方便特點。

特點

- 開啟/關閉本機、調整音量
- 開啟/關閉燈光、調整燈光亮度
- 設定智慧型定時器(🔑第 12 頁)
- 根據放置位置優化本機的聲音
- 播放儲存在 iPhone 中的歌曲



行動裝置需要經由藍牙連接來連接本機(🔑第 8 頁)。

安裝 DTA 控制器或獲得最新的資訊，請訪問 App Store 或經由下面相應的二維條碼至 Google Play。

App Store 	http://itunes.com/app/DTA-CONTROLLER		(美國用戶) https://itunes.apple.com/us/app/DTA-CONTROLLER-us/id549333293?mt=8
Google Play 	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yamaha.av.dtacontroller	* 如果訪問任何上述網址失敗，請搜尋 App Store 或 Google Play 上“DTA 控制器”。	

* 如果訪問任何上述網址失敗，請搜尋 App Store 或 Google Play 上“DTA 控制器”。

開啟電源和燈光


1 將電源線插入牆壁 AC 電源插座。

2 按  開啟本機。

- 本機已備妥播放音樂。

按  開啟燈光。

- 調整亮度，按遙控器上的 **DIMMER +/-** 按鍵(10 段調整)。
- 即使電源呈現關閉狀態，仍可以開啟/關閉本機的燈光。

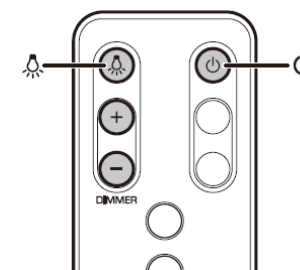

自動關閉電源功能

- 在預先設定下，如果沒有組件連接到 AUX IN 或經由藍牙連接，且已經 30 分鐘以上沒有進行操作，本機將自動關閉電源。
- 如果已超過 24 小時沒有進行操作，燈光和本機將自動關閉電源。

啟動/停用自動關閉電源功能

1 當按住本機的 ，請將電源線插入牆壁 AC 電源插座。

2 按住 .

- 自動關閉電源功能切換和指示燈閃爍(🔑第 5 頁)如下：



- 啟動自動關閉電源：，
- 停用自動關閉電源：

經由藍牙連接聆聽音樂

您可以從藍牙相容的裝置，以無線方式聆聽聲音。

組件與本機配對

當首次將藍牙裝置連接到組件時，必須將該裝置登錄至本機。這個過程稱為“配對”。一旦完成配對後，可以用幾個簡單的步驟進行隨後的連接。

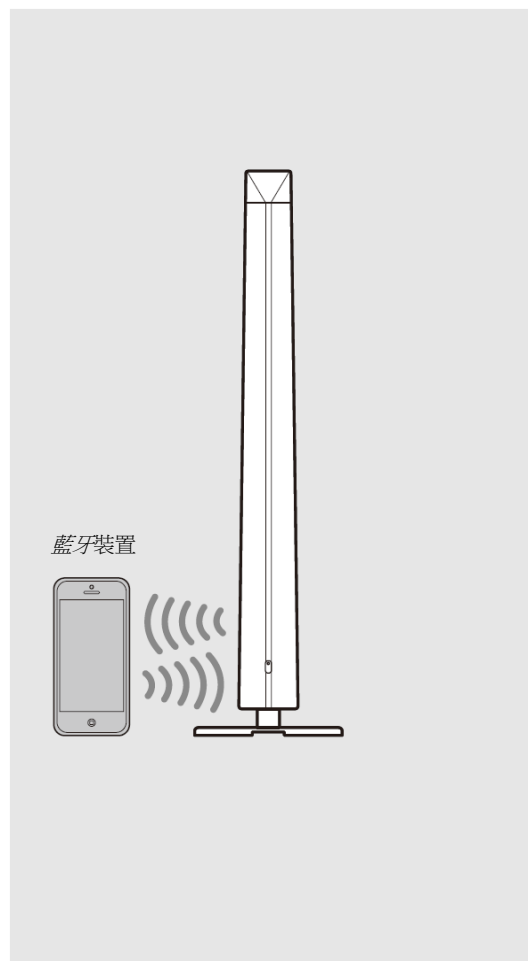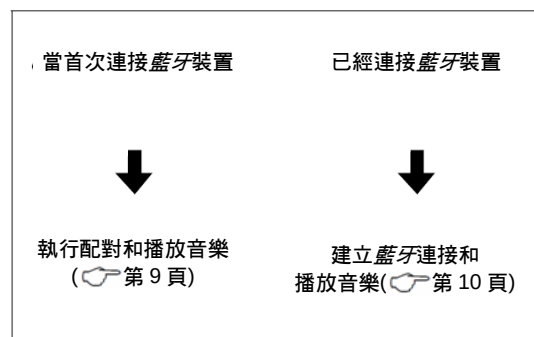

- 如果已刪除裝置的配對資訊，您需要對該裝置再次進行配對，以便再次連接。

進行配對和播放音樂

iPhone

- 1 按  開啟本機電源(☞第 7 頁)。
- 2 輕觸您 iPhone 上的“設定”和“藍牙”開啟藍牙功能。
- 3 在“裝置”欄連接清單中，輕觸“LSX-700 Yamaha”。
 - 當成功配對後，狀態指示燈和  指示燈(☞第 5 頁)閃爍。
- 4 在您的 iPhone 播放音樂。

-  如果另一裝置已連接至本機，經由按住  終止藍牙連接，然後與新裝置進行配對。
- 視您 iPhone 或裝置的操作系統版本，配對操作可能會有所不同。

非 iPhone

- 1 按  開啟本機電源(☞第 7 頁)。
- 2 在您的裝置上開啟藍牙功能。
- 3 在裝置的藍牙設定，選擇“LSX-700 Yamaha”。
 - 當成功配對後，狀態指示燈和  指示燈(☞第 5 頁)閃爍。
 - 配對完成後，如果  指示燈熄滅，裝置沒有自動連接至本機，請在您裝置上的藍牙設定再次選擇“LSX-700 Yamaha”。
 - 有關詳細資訊，請參閱您裝置的使用者手冊。
- 4 在您的裝置上播放音樂。

-  如果另一裝置已連接至本機，經由按住  終止藍牙連接，然後與新裝置進行配對。
- 配對操作期間，如果需要一個密碼，請輸入數字“0000”。

連接已配對的藍牙裝置

如果本機經由藍牙連接來連接到另一部裝置，在連接到目標裝置前，請終止該連接(參閱右欄“終止藍牙連接”)。

1 按  開啟本機電源。

2 執行藍牙連接。


- 自本機連接：按 。

- 自藍牙裝置連接：

開啟裝置上的藍牙功能，並選擇“LSX-700 Yamaha”。

- 當建立連接後，狀態指示燈閃爍，並且本機的  指示燈亮燈。

3 在連接的裝置上播放音樂。

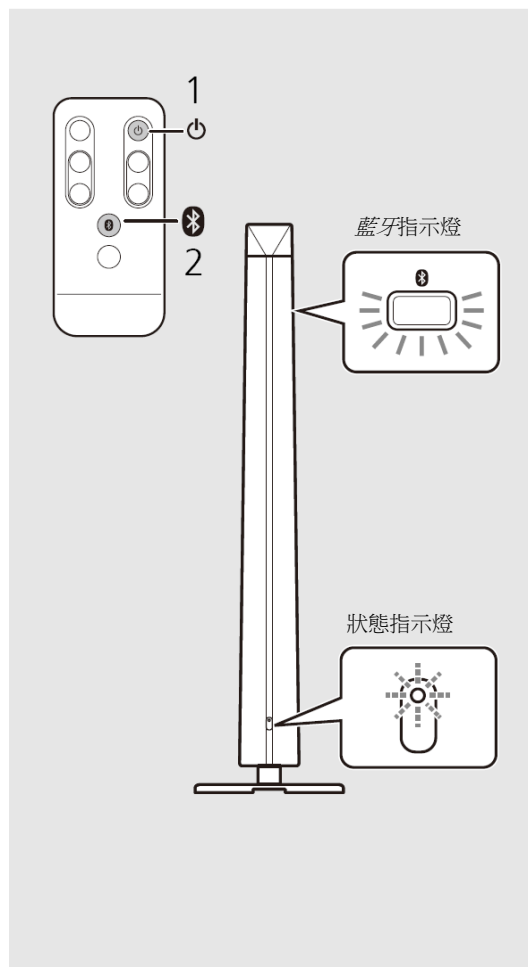

-  播放前，請降低本機的音量。否則，播放音量可能太大。
-  如果從本機連接，本機搜尋上次連接的藍牙裝置。在這種情況下，確認該裝置的藍牙功能是開啟的。

終止藍牙連接

- 可以經由以下任一方式終止藍牙連接。
 - 關閉所連接裝置的藍牙功能。
 - 按住 。
- 當終止藍牙連接，狀態指示燈會閃爍， 指示燈熄滅。

音樂增強裝置

此功能可以增強被壓縮過的數位聲音，透過藍牙連接藉由再生因壓縮所喪失的音樂元素。

聆聽外接訊號源

本機可以播放連接到 AUX IN 端子的外接組件。


連接時需要市售的 3.5 毫米立體聲迷你插頭訊號線(直徑：12 毫米(0.47 英吋)或更小)。

連接外接組件

- 1 取下本機背部的保護蓋。
- 2 將訊號線穿過孔的下方，然後將其從基座的底部拉出。
- 3 將訊號線連接的 AUX IN 端子。
- 4 連接訊號線的另一端到外接組件。

播放

- 1 按  開啟本機電源。
- 2 播放外接組件。
 - 有關播放的詳細資訊，請參閱外接組件所附的使用者手冊。

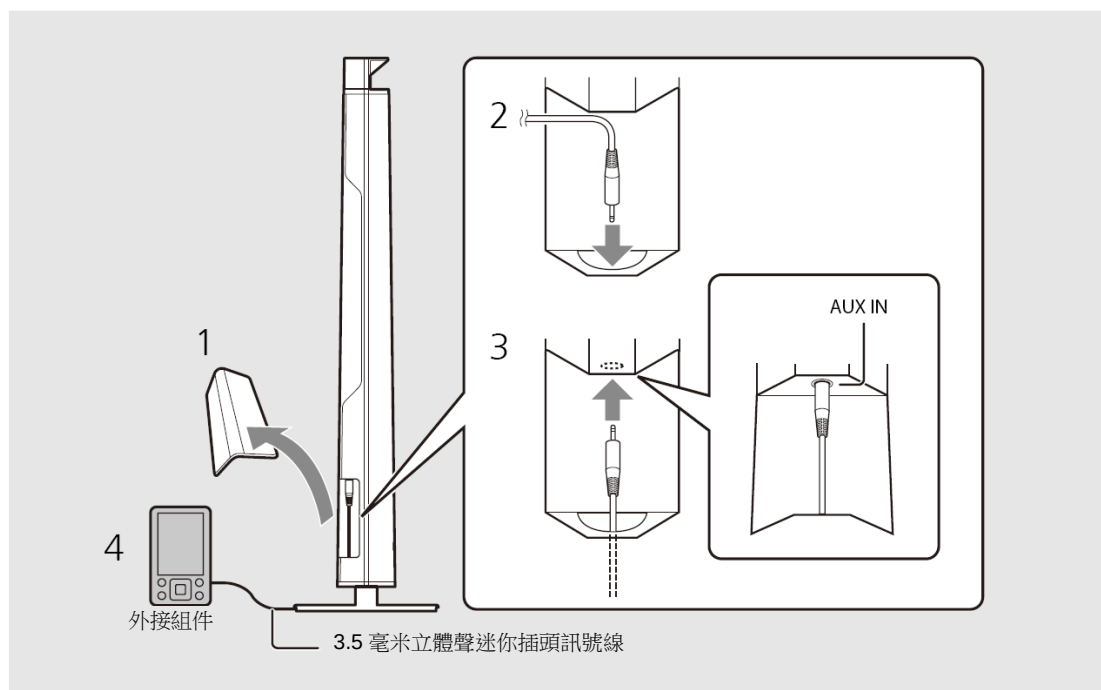

- ! 連接外接組件之前，務必按  關閉本機電源。
- 連接前，應降低本機和外接組件的音量。
- 💡 如果藍牙裝置和外接組件同時播放，自兩部裝置均能聽到聲音。

使用智慧型定時器

智慧型定時器可以讓您開啟所設定亮度的燈光，和每天早晨作為鬧鐘播放您喜愛的音樂。當您在床上聆聽音樂，您也可以關閉燈光和自動停止播放音樂。

智慧型計時器可以做什麼

定時器開啟(On-timer)	定時器關閉(Off-timer)
- 在指定的時間開啟燈光。 - 指定燈光的亮度。 - 在指定時間播放所連接裝置的音樂。 - 指定一首歌。 - 預設音量電平。	- 在指定時間關閉燈光。 - 在指定時間關閉電源。

設定智慧型定時器

智慧型定時器可以藉由已安裝 DTA 控制器應用程式( 第 7 頁)的智慧型手機或平板電腦進行設定。

- 1 經由藍牙連接來連接裝置( 第 9、10 頁)。
- 2 在裝置上啟動 DTA 控制器和進行智慧型定時器設定。
- 3 經由 DTA 控制器使智慧型定時器與本機同步。
 - 每次執行智慧型定時器設定時，請務必使智慧型定時器與本機同步。

啟動/停用智慧型定時器

按本機的或遙控器的.

- 當啟動智慧型計時器時，指示燈亮燈。

- ! 在設定的時間，經由藍牙連接播放一首歌曲，您的智慧型手機或平板電腦上的藍牙功能必須是開啟的。此外，在 iPhone 的情況下，當多工處理時，不要退出 DTA 控制器。
- 在您設定的時間，如果本機連接另一個藍牙裝置，當定時器開啟時，將無法播放所設定的歌曲。在設定時間之前，請中斷任何其他裝置。

-  開啟定時器(On-timer)和關閉定時器(Off-timer)只能用 DTA 控制器啟動/停用。
- 如果您未自 DTA 控制器設定智慧型定時器，縱使按本機或遙控器，也不能啟動/停用智慧型定時器。

本機的內建時鐘

- 當裝置經由藍牙連接來連接至本機，本機自 DTA 控制器複製時間至本機的內建時鐘。智慧型定時器依循本機的內建時鐘。
- 如果電源線保持未插入牆壁 AC 電源插座一個星期左右時，將重設時鐘設定，所有的定時器設定將會喪失。

故障排除

如果本機功能不正常，請參考下列表格。如果您的解決方案未列示於下或如果下列的指示沒有幫助，請關閉裝置，拔下電源線，並聯繫最近的授權 Yamaha 經銷商或服務中心。

一般

問題	原因	解決方法
本機電源開啟後，不久便關閉電源。 本機不能正常運作。	電源線未正確連接。	將電源線連接牢固。
	本機已經暴露在強烈的外部電擊，例如閃電或強烈靜電。	關閉本機並拔掉電源線。約 30 秒後插回，然後再次開啟電源。
揚聲器沒有聲音。	音量最小或靜音。	調高音量。
	電源關閉。	開啟本機，並再次播放音樂。
	啟動自動關閉電源功能。	開啟本機(🔑 第 7 頁)。
本機和/或燈光突然關閉。	啟動自動關閉電源功能。	開啟本機(🔑 第 7 頁)。
	設定智慧型定時器的定時器關閉。	從 DTA 控制器檢查定時器關閉之設定。
本機和/或燈光突然開啟。	設定智慧型定時器上定時器開啟。	從 DTA 控制器檢查定時器開啟的設定。
無法開啟智慧型定時器。	電源線已拔下逾一星期，時鐘資訊被清除。	從 DTA 控制器設定智慧型定時器並和本機同步(🔑 第 12 頁)。
	智慧型定時器沒有設定從 DTA 控制器。	
從數位或高頻設備有雜訊干擾。	本機太接近數位或高頻設備。	將本機遠離這類設備。
	遙控器可能超出其操作範圍。	在操作範圍內操作遙控器(🔑 第 6 頁)。
遙控器不能運作或無法正常運作。	本機的遙控感應器可能暴露在直射陽光或強烈光線，如變頻式螢光燈。	變更燈光或本機的方向，或本機的位置。
	電池電力可能耗竭。	更換為新電池(🔑 第 6 頁)。
	本機的感應器和遙控器之間有障礙物。	移除障礙物。

藍牙

問題	原因	解決方法
本機不能與藍牙裝置配對。	本機電源關閉。	開啟本機，並進行配對(🔑第 9 頁)。
	連接另一個藍牙裝置。	終止目前的藍牙連接，並與新裝置進行配對。
	本機和裝置相距甚遠。	本機和裝置在 10 公尺(33 英呎)的距離內配對。
	有一個裝置(微波爐、無線 LAN 等)輸出訊號在 2.4 GHz 波段附近。	將本機遠離發射無線電頻率訊號的裝置。
	要與本機配對的藍牙轉接器等，有一個非“0000”密碼。	使用其密碼為“0000”的藍牙轉接器等。
	藍牙裝置不支援 A2DP。	使用支援 A2DP 裝置進行配對。
不能進行藍牙連接。	本機電源關閉。	開啟本機。
	連接另一個藍牙裝置。	終止目前的藍牙連接，然後再次建立與裝置的藍牙連接。
	裝置的藍牙功能關閉。	開啟裝置的藍牙功能。
	配對的資訊已被刪除。	再次執行配對。
		本機可與八個裝置配對。如果與第九裝置進行配對，最舊的配對資訊將被刪除。
不會產生任何聲音，或聲音在播放過程期間中斷。	本機未登錄於裝置的藍牙連接清單。	再次進行配對(🔑第 9 頁)。
	正在連接的裝置之音量設定得太低。	調高連接裝置之音量。
	本機與連接裝置沒有設定藍牙連接。	確認本機與連接裝置已設定藍牙連接。
	連接裝置沒有設定傳送聲音藍牙音訊訊號至本機。	切換連接裝置輸出藍牙音訊訊號至本機。
	本機與裝置的藍牙連接已終止。	再次執行藍牙連接操作(🔑第 10 頁)。
	有一個裝置(微波爐、無線 LAN 等)輸出訊號在 2.4 GHz 波段附近。	將本機遠離發射無線電頻率訊號的裝置。
	本機和連接裝置相距甚遠。	移動連接裝置至本機 10 公尺(33 英呎)範圍內。

規格

藍牙部分

藍牙版本	2.1 版本 + EDR
支援的檔案	A2DP (進階音訊分配檔案) AVRCP (音訊/視訊遙控檔案)
相容的編解碼器	SBC, AAC, aptX®
無線輸出	藍牙 Class 2
最大通訊距離	10 公尺([33 英尺]無障礙物)

AUX IN 部分

輸入連接器	3.5 毫米立體聲迷你插孔
-------	---------------

燈光部分(LED*)

壽命 (發光量 70%以下)	約 40,000 小時
電力消耗 (當只有開啟燈光)	9 W

一般

電源	AC 110 V, 60 Hz
電力消耗	(電源開啟時：播放音樂和開啟燈光) 20 W (電源關閉時： 燈光和智慧型定時器關閉，沒有藍牙連接) 0.5 W 或更少
尺寸(W x H x D)	300 x 1154 x 300 毫米(11-3/4 x 45-1/4 x 11-3/4 英吋)(包括底座)
重量	5.7 公斤(12.6 磅)

規格如有變更，恕不另行通知。

* 估計 LED 燈具的壽命約 40,000 小時。

這一數字是根據至燈具損壞之時間或發光量下降到原來的 70%以下之前的持續時間問者較短為基礎。但是，請注意，並不保證估計 40,000 小時的持續期間。



“為 iPod 製造”、“為 iPhone 製造”與“為 iPad 製造”是指電子配件專門為連接 iPod、iPhone 或 iPad 而設計，並已經由開發者的認證能符合蘋果電腦的性能標準。

蘋果電腦對此裝置的操作或者符合安全和監管標準恕不負責。

請注意，此配件與 iPod、iPhone 或 iPad 一起使用可能會影響無線性能。

iPad、iPhone、iPod、iPod nano 與 iPod touch 是蘋果公司在美國和其他國家的註冊商標。



本機是支持 aptX 音訊編碼

#####



藍牙是藍牙 SIG 的註冊商標，Yamaha 依照授權許可使用。

藍牙通訊處理

藍牙相容組件所使用 2.4 GHz 波段是由多種類型的設備共享該廣播電台波段。藍牙相容設備使用的技術，已能將使用相同廣播電台頻段的其他裝置之互相影響降至最小，例如該影響可能會降低通訊的速度或距離，或在某些情況下中斷通訊。

根據通訊裝置之間的距離、存在的障礙物、廣播電台波的條件和設備的類型，訊號傳輸速度和距離可能會有不同。

Yamaha 公司不保證本機與藍牙功能相容設備之間的所有無線連接。

Android™

Android 和 Google Play 是 Google 股份有限公司的商標。

