




吉他擴大機

THR30IIA Wireless

快速指南

繁體中文

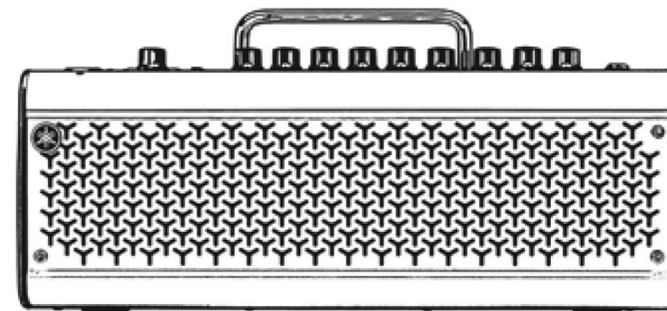

在操作使用前請詳細閱讀安全說明表。



著作權所有

台灣山葉音樂股份有限公司
YAMAHA MUSIC & ELECTRONICS TAIWAN CO. LTD.

台灣印製

快速指南

主要特點

- 以 Yamaha 原創 VCM 技術打造擴大機模組的精緻吉他音箱。
- THR30IIA Wireless 可使用 LINE6 Relay G10T 吉他傳輸器進行無線連接。(另售)
- 藍芽®功能，讓您直接從智慧裝置播放音樂。
- 內建可充電池，無須外接電源也能使用。

規格表

THR30IIA Wireless	
尺寸 (寬 x 高 x 深)	420 x 195 x 155 mm
重量	4.4 kg
耗電量	22 W
額定輸出功率	30 W (15 W + 15 W)
電源	電源變壓器或內建可充電池
附件	<ul style="list-style-type: none">• 電源變壓器。(YNT345-1530)• 快速指南 (本頁)。• 安全說明：包括預防與注意事項。開始使用前請仔細閱讀。• Cubase AI 下載資訊：包含一個下載 Steinberg DAW 軟體 Cubase AI 的存取碼。如需下載相關、安裝與設定說明，請參閱參考手冊。

* 如需更詳細的產品資料，請上 <https://download.yamaha.com/> 下載 THR30IIA Wireless 參考手冊。


電源

THR30IIA Wireless 有兩種電源：直流電(搭配使用電源變壓器)或內建可充電池。

● 使用電源變壓器時

將附贈電源變壓器插入位在 THR30IIA Wireless 後側的 DC IN 插孔，再將電源插頭插入電源插座。

* 連接電源線之前，請先參閱安全說明。



● 開啟/關閉電源

按住 THR30IIA Wireless 頂端的電源鈕(1) 1 秒，將電源打開。開啟電源時，電源鈕的 LED 燈會亮起。充電時，THR30IIA Wireless 會亮綠燈。否則亮紅燈。

● 充電內建可充電池

將附贈電源變壓器插入裝置後側的 DC IN 插孔，充電時，電源的 LED 會亮綠燈。

連接

您可選擇使用一般樂器導線進行連接，或選擇 Line6 Relay G10T 進行無線連接。

● 無線連接吉他

THR30IIA Wireless 可與 Relay G10T 無線吉他傳輸器 (LINE6 製) 做無線連接。此外，只要將 Relay G10T 插入位在 THR-II Wireless 頂端的 INPUT 插孔超過 10 秒，就會自動設定最佳化。如需更多無線連接的資訊，請參閱參考手冊。

● 連接麥克風或其他電子樂器

THR30IIA Wireless 可以使用導線連接麥克風或是電子樂器。如需更多使用導線連接的資訊，請參閱參考手冊。

● 將 Relay G10T 充電

將 Relay G10T 插入 THR30IIA Wireless 頂端的 INPUT 插孔，內建電池會自動開始充電。

藍芽無線連接智慧裝置

按下 THR30IIA Wireless 頂端的藍芽按鈕，並按照下表說明操作智慧裝置。

LED	操作	LED (操作後)	狀態
不亮	至少按 3 秒	閃綠燈	配對模式
閃綠燈	3 分鐘內設定智慧裝置的藍芽	亮綠燈	已連接
亮綠燈	從智慧裝置播放音樂	亮綠燈	已連接

* 關於藍芽設定，請參閱智慧裝置使用手冊。

打開或關閉節拍器

按住 [TUNER TAP] 按鈕 1 秒，打開節拍器。再按住 [TUNER TAP] 按鈕，即可關閉節拍器。如需節拍器資訊，請參閱參考手冊。

儲存您的設定

THR30IIA Wireless 面板控制旋鈕的設定 ([VOLUME]與[MIC/INST VOLUME] 旋鈕除外)都儲存在使用者記憶中。若要儲存您的設定，按住 [USER MEMORY] 鈕 ([1], [2], [3], [4] 或 [5]) 至少 2 秒。

有關功能和參數的詳細說明，請參見參考手冊。

使用軟體

您也可以使用 [THR Remote] app 編輯音色與設定。可利用 THR Remote 程式編輯設定音箱控制面板，或是壓縮器、雜音消除與箱體模擬。

如果使用 Windows 和 Mac，請上以下網址下載並安裝 THR Remote：

<http://download.yamaha.com/>


若您使用 Android 與 iOS 系統，用 app 搜尋功能安裝 THR Remote。如需使用 THR30IIA Wireless 搭配電腦使用的資料，參閱參考手冊。

連接範例

- 如需使用 THR-II 搭配電腦使用的資料，參閱參考手冊。
- 本裝置與外部裝置連接時，檢查插孔形狀並使用符合裝置插孔規格的連接線，並確實連接。

關於使用 USB 插孔的注意事項

將電腦連接線接在 THR30IIA Wireless USB 插孔時，務必遵守右側說明，避免資料因為電腦或 THR30IIA Wireless 當機或關機而遺失。

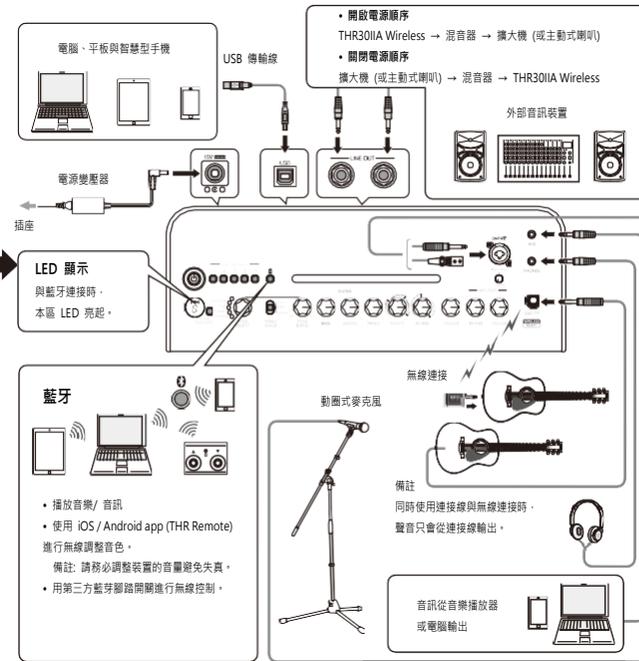

* 本快速指南中的所有裝置圖片與LCD螢幕示意圖僅供說明參考用途，或有可能與您實際使用的樂器不同。

注意事項

- 使用 AB 型 USB 傳輸線 (長度不超過 3 公尺)。不可使用 USB 3.0 訊號線。
- 將電腦插入 USB 插孔前，請務必解除電腦的暫停/睡眠/待機模式。
- 連接或拔掉 USB 訊號線之前，請退出在電腦上執行的所有程式並將電腦音量調到最小。
- 連接或拔掉 USB 訊號線時，務必將 THR30IIA Wireless 的輸出控制 ([VOLUME]與[MIC/INST VOLUME]) 調到最小。
- 連接或拔掉 USB 訊號線兩個動作請務必間隔至少 6 秒。

故障排除

無法開機：

- 電源變壓器是否確實插好？
- 拔下電源變壓器時，THR30IIA Wireless 是否已經充電？

無法用藍芽連接智慧裝置：

- LED 畫面被關掉或閃綠燈？請參閱參考手冊。
- 行動裝置的藍芽設定是否正確？請參閱行動裝置的使用手冊。

無線連接的吉他沒有聲音輸出：

- 是否使用 Relay G10T? THR30IIA Wireless 無法連接 Relay G10T 以外的吉他無線傳輸器。
- Relay G10T 是否插在 THR30IIA Wireless 頂端的 INPUT (輸入) 插孔至少 10 秒? 裝置會自動設定合適的配對頻道。
- 樂器的音量控制是否已經調高？
- 節拍器功能是否已經關閉? 節拍器功能設為開(ON)時，吉他將會靜音。按 [TUNER / TAP] 鈕(壓按約 1 秒內)，關閉節拍器功能。