



無線串流媒體擴大機
WXA-50

無線串流媒體前級擴大機
WXC-50

musicCast

使用說明書 (基本)

有關更多本產品的操作資訊，請參閱使用說明書（進階）。
最新的使用說明書（進階）可從下列網站進行下載。

<http://download.yamaha.com/>

ZH-TW

小心：操作本機前請仔細閱讀

- 1 為了保證最佳的性能，請仔細閱讀本手冊。請妥善保管以備日後查閱。
- 2 將本機安裝在通風、涼爽、乾燥、清潔的地方——遠離陽光直射、熱源、振動、骯髒、潮濕和寒冷的地方。為了獲得良好的通風，請提供如下最少保留的空間。
上方：10公分，後方：10公分，兩側：10公分
- 3 將本機遠離其他電器，馬達或變壓器放置，以避免產生蜂鳴雜訊。
- 4 不要將本機突然從低溫環境轉移到高溫環境，也不要將其置於高濕場所（例如，放置有增濕器的房間），以防止機器內部結露。結露可能導致觸電、火災、機器損壞甚至人員受傷。
- 5 不要將本機放置於異物容易落入的場所，也不要放置在液體飛濺的地方。在本機上方，不要放置以下物品：
 - 其他裝置，因為它們可能損害本機或使本機的外表變色。
 - 易燃物品（例如，蠟燭等），因為它們會引起火災，機器損壞甚至人員傷害。
 - 盛有液體的容器，因為其中的液體有可能傾倒進入本機，使得用戶觸電或損壞本機。
- 6 不要使用報紙，桌布，窗簾等物遮蓋本機，以免妨礙散熱。
如果本機內部溫度升高，會引起火災、機器損壞甚至人員傷害。
- 7 完成所有連接後，再將本機的插頭插入牆壁的插座。
- 8 機器上下顛倒放置時不可操作，這樣會產生過熱並損壞機器。
- 9 不要對開關、旋鈕或纜線等過度施力。
- 10 從牆壁上的插座拔出電源線時，要握住插頭部分，不能拉扯電線。
- 11 不要使用化學溶劑清潔本機。因為這樣會損壞表層。請使用乾淨的布匹。
- 12 限使用本機指定電壓。使用高於本機額定的電壓會產生危險，會引起火災，機器損壞甚至人員傷害。因為使用非指定電壓電源造成的一切損害，Yamaha將不負任何責任。
- 13 為了防止雷擊的損壞，在暴風雨期間，請將電源線從牆壁的電源插座或本機拔下。
- 14 不要試圖修理或改造本機。當需要維修時，請與合格的Yamaha維修人員聯繫。沒有任何理由打開機箱。
- 15 當計劃長時間（例如，度假）不使用本機時，請將電源插頭從牆壁上的AC插座上拔下。
- 16 在做出機器故障的結論之前，請務必參考一般操作的“故障排除”一節。
- 17 在移動本機之前，按 $\odot$ 設定系統至待機模式，將AC電源插頭從牆壁插座上拔下。
- 18 當周圍溫度突然變化會形成結露，從插座上拔下電源線，然後將本機獨自靜置。
- 19 長時間使用本機時，本機可能變得溫暖。關閉電源，然後將本機獨自靜置進行冷卻。
- 20 在AC電源插座附近安裝本機，使AC電源線可輕鬆到達。
- 21 耳機和頭戴式耳機的音壓過大可能會導致聽力受損。
- 22 為避免兒童吞下小型零件，請將本產品存放在兒童拿不到的地方。

無線電波可能會影響電子醫療設備。不要在醫療設備附近或醫療設施內使用本機。

只要本機連接在AC牆壁電源插座上，即使您使用 $\odot$ 關閉本機，本機與交流電源的連接並沒有切斷。此狀態稱為待機模式，在這種狀態，本機仍然消耗微小電力。

警告

為了減少火災或觸電的危險，不要將本機暴露雨中或潮濕的地方。

■ 遙控器和電池的注意事項

- 不要將水或其他液體潑灑於遙控器上。
- 請勿摔落遙控器。
- 在下列情況下，不要留置或存放遙控器：
 - 濕度高的地方，例如靠近浴室。
 - 溫度高的地方，例如靠近加熱器或火爐。
 - 溫度極低的地方。
 - 灰塵多的地方。
- 依照標記（+和-）插入電池。
- 如果您發現下列條件，更換全部的電池：
 - 遙控器的操作範圍變窄
 - 傳送指示燈不閃爍或暗淡
- 如果電池電力耗盡，應立即從遙控器取出，防止發生爆炸或酸液洩漏。
- 如果您發現電池漏液，請立即丟棄電池，注意不要觸碰到洩露的物質。如果洩漏的物質接觸到皮膚或進入眼睛或口中，立刻沖洗並諮詢醫生。安裝新電池前應徹底清潔電池盒。
- 不要新舊電池混合使用。這會縮短新電池的壽命或導致舊電池漏液。
- 不要使用不同類型的電池（例如鹼性電池和鋅電池）。即使他們看起來是相同，電池的規格可能會有所不同。
- 插入新電池前，請將電池室擦拭乾淨。
- 如果遙控器沒有電池超過2分鐘，或耗盡電力的電池留在遙控器內，記憶的內容可能會被清除。在這種情況下，安裝新電池，並設定遙控器代碼。

- 根據您所在地區的法規處理電池。
- 電池應遠離兒童。如果不慎吞下電池，請立即聯繫您的醫生。
- 如果長時間不打算使用遙控器，請取出遙控器的電池。
- 隨附的電池不要充電或拆解。
- 電池不得暴露於過熱，例如陽光、火焰等。

⏻ (電源鍵)

開啟本機電源或設定至待機模式。

植入心律調整器或去顫器的人員，請勿在22公分（9吋）的近距離內使用本產品。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

用戶不得對本機所使用之軟體進行逆向工程、反編譯、修改、翻譯或拆卸，無論是部分或全部。企業用戶之公司員工以及其業務合作夥伴應遵守本條款規定範圍內的合約禁止事項。未遵守本條款和本合約規定之用戶，應立即停止使用本軟體。

銘牌位於本機底部。



注意

能更換相同類型或同等型式。
若電池更換不正確，有發生爆炸的風險。



廢電池請回收

■ 商標

MusicCast

MusicCast是Yamaha Corporation的商標或註冊商標。



Wi-Fi CERTIFIED™ 標誌是 Wi-Fi Alliance® 的認證標誌。

Wi-Fi Protected Setup™ 識別符標誌是 Wi-Fi Alliance® 的認證標誌。


Bluetooth®

Bluetooth® 字標和標誌是 Bluetooth SIG, Inc.的註冊商標，Yamaha Corporation對此類標誌的任何使用均已取得授權。

本機功能介紹


■ 簡單易用的 “MusicCast CONTROLLER” 應用程式

在您的行動裝置 (如智慧型手機) 上使用專用的應用程式 “MusicCast CONTROLLER”，就能輕鬆地配置本機，並播放音樂以享受各種內容。

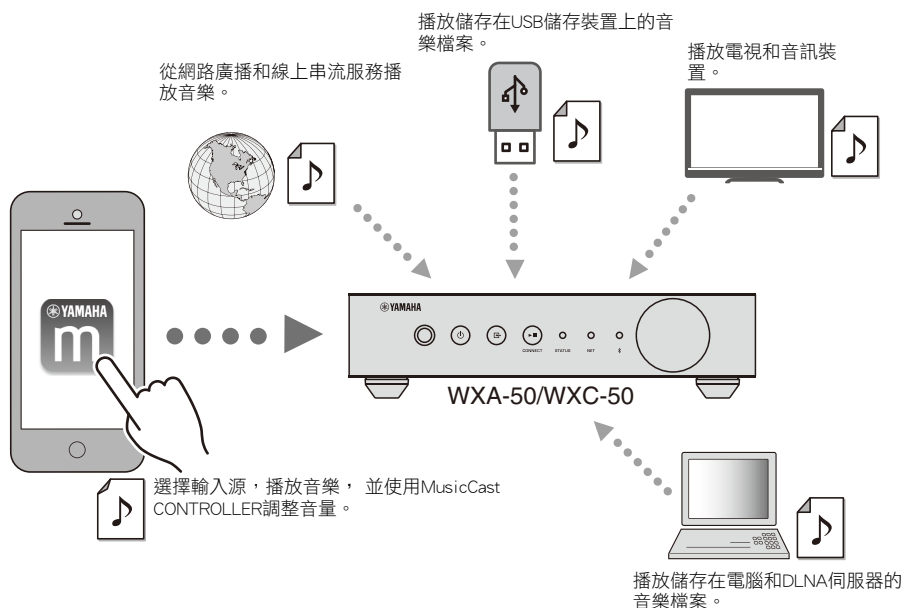

■ 附有MusicCast的家庭音訊網路


使用各種MusicCast相容裝置，無論在房子內的任何一處，您都可以在所有房間分享和欣賞音樂。

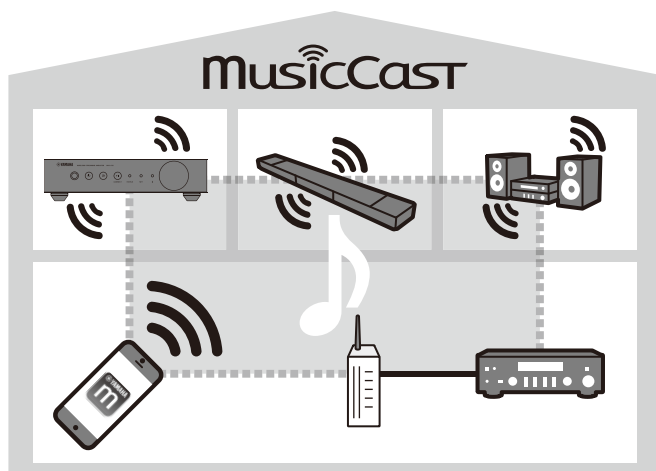


配件

確認商品包裝內含所有下列物品。

遙控器



支架×2

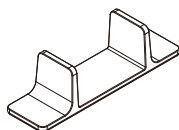

無線天線




電源線

防滑墊
(6片，含2個備用墊)




水平放置本機時，請在
腳座貼上防滑墊。



移除遙控器的絕緣片。

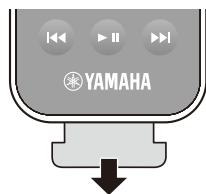

連接無線天線，並使天線直立朝上。

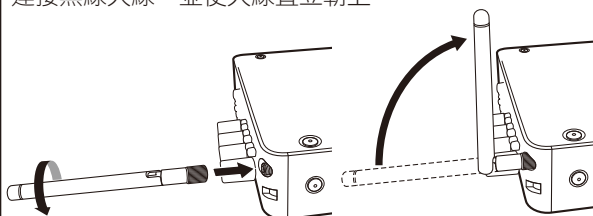

支架的使用方式

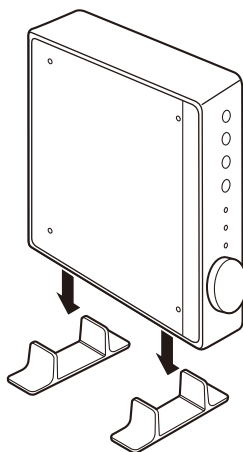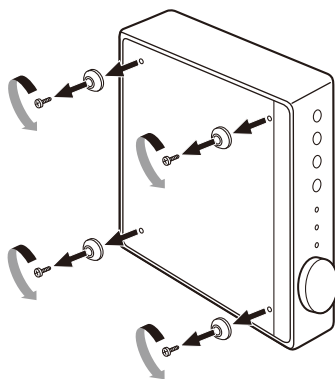

註


小心不要遺失移除的腳座和螺絲（各4個）。

■ 連接音訊裝置 (WXC-50)


注意

滑動本開關時，請將電源設為待機。

以本機和MusicCast CONTROLLER控制音量

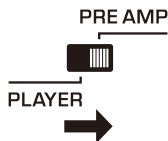


以音訊裝置控制音量



註

在開關設定為“PLAYER”的情況下，本機會以最大音量輸出音訊。

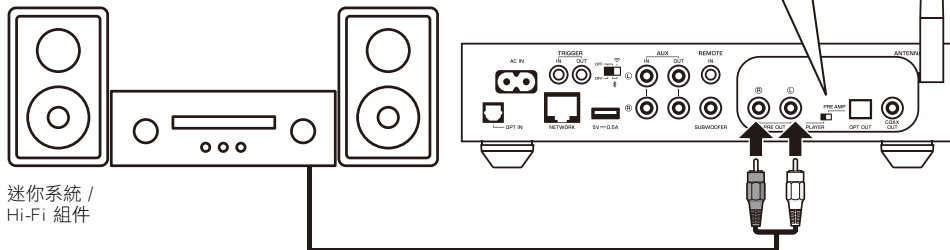


迷你系統 /
Hi-Fi 組件

連接Yamaha Hi-Fi擴大機 (A-S 系列)

在下列的連接設置中，當本機的電源切換為開機或待機時，A-S系列擴大機的電源也會自動切換。

(範例) A-S1100

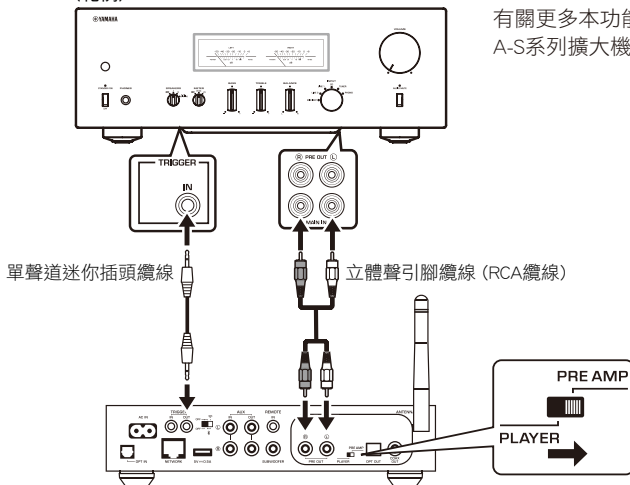


有關更多本功能的資訊，請參閱
A-S系列擴大機的使用說明書。

註


此連接設置需使用市售纜線。

■ 連接至網路

連接到無線網路

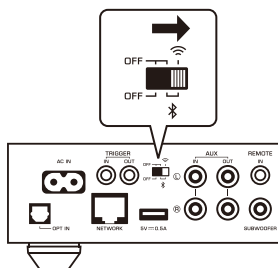


連接到有線網路

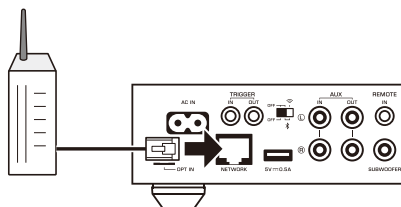

註



透過網路播放高解析度音源時，建議您使用有線路由器進行連接。

■ 連接電源線

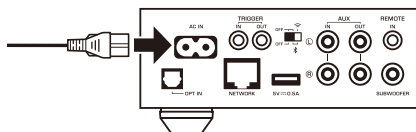

將電源設定為開啟 / 待機

使用前面板或遙控器上的  (電源) 鍵來切換本機為開啟或待機。

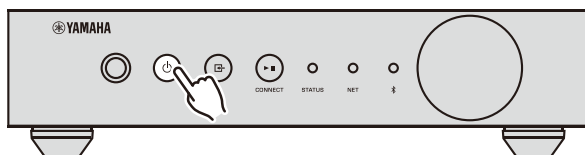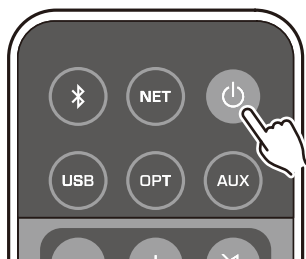


安裝MusicCast CONTROLLER 到您的智慧型手機

在App Store或Google Play™ 搜尋該免費的應用程式“MusicCast CONTROLLER”，並將其安裝到您的行動裝置。

將本機新增至MusicCast網路


- 1 輕觸您的行動裝置上的“MusicCast CONTROLLER”應用程式圖標，然後輕觸“Setup”。

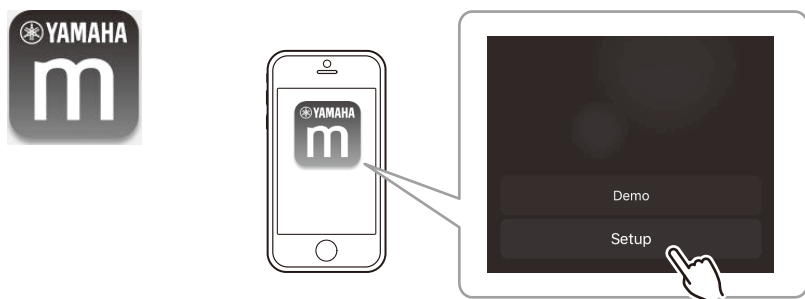

註

如果您已將其他的MusicCast相容裝置連接到網路，請輕觸“Settings”，然後輕觸“Add New Device”。


- 2 按照“MusicCast CONTROLLER”應用程式的螢幕上說明來設置網路。

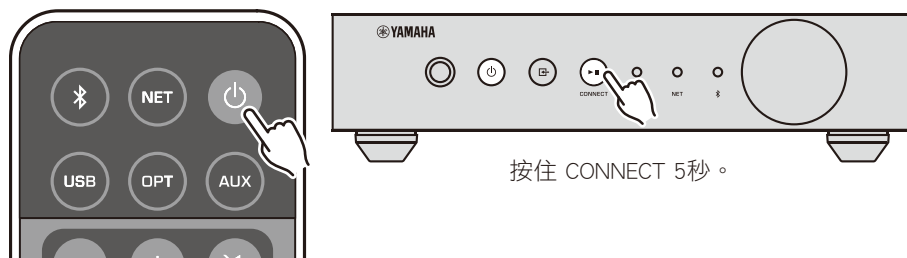


播放

■ 使用MusicCast CONTROLLER享受音樂


智慧型手機上的音樂

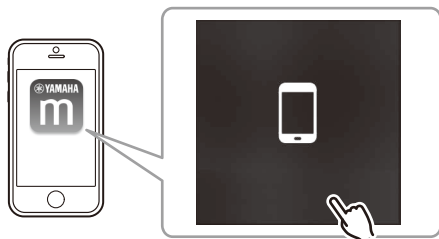

網路廣播

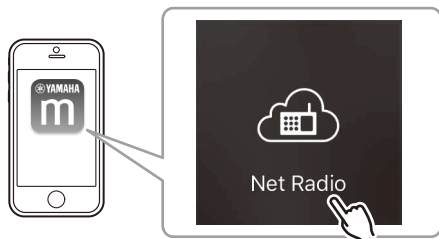

儲存在媒體伺服器 (電腦/NAS) 的音樂

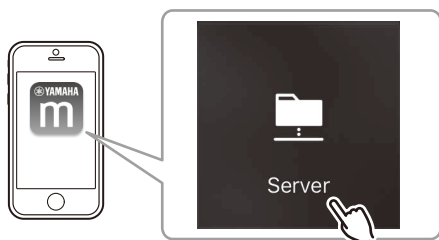



線上串流服務



註

支援的音樂串流服務依所使用的國家或地區而異。


儲存在USB儲存裝置上的音樂

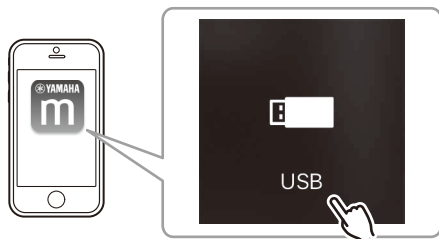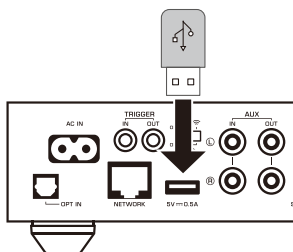



■ 從其他播放裝置播放

聆聽外部音源

使用數位光纖纜線


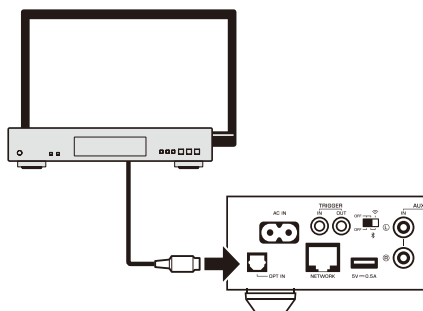


使用類比立體聲引腳纜線

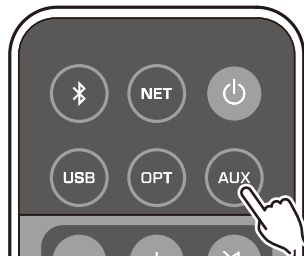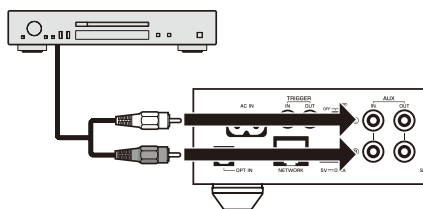


播放儲存在Bluetooth裝置上的音樂

選擇Bluetooth作為輸入源，然後在Bluetooth裝置上選擇本機。

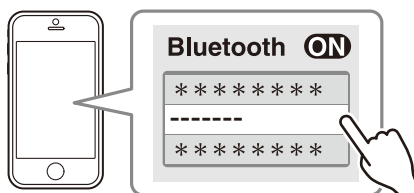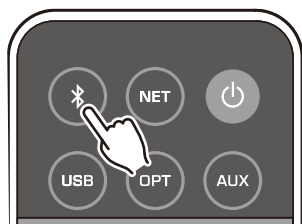

用AirPlay播放音樂

輕觸AirPlay圖標，並選擇本機的網路名稱作為音訊輸出裝置。

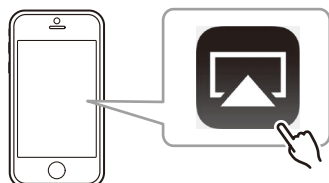

故障排除

若本機運作異常，請參閱下表。

如果您的問題未列在下面，或以下說明無法解決您的問題，請將本機關閉，拔除電源線，並聯絡距離您最近的Yamaha授權經銷商或服務中心。

一般

問題	原因	解決措施
無法接通電源。	電源線未正確連接。	牢固地連接電源線。
	保護電路已啟動。	作為安全防護措施，接通電源的功能已被停用。請聯繫距離您最近的Yamaha授權經銷商或服務中心以申請維修。
電源開啟後立即關閉。	在揚聲器纜線短路時開啟了本機。	將各條揚聲器纜線的裸線牢固地捻在一起，然後重新連接至本機和揚聲器（第5頁）。
	內部供電電路發生故障。	請聯繫距離您最近的Yamaha授權經銷商或服務中心以申請維修。
本機無反應。	內部微電腦因外部電擊（例如閃電或過量靜電）而突然停止。	按住  （電源）鍵15秒以上，重新啟動本機。
無聲音。	輸入或輸出纜線連接錯誤。	正確地連接纜線。
	選擇了其他輸入源。	用輸入選擇鍵選擇合適的輸入源。
	音量為最小或靜音。	調高音量。
	播放裝置上的數位光纖音訊輸出設定為PCM以外的音訊格式。	本機於光纖輸入僅支援PCM。更改播放裝置（如電視等）到PCM的音訊輸出設定。

網路

問題	原因	解決措施
無法配置MusicCast CONTROLLER上的連接設定。	行動裝置未連接到您家裡的無線路由器。	將行動裝置連接到無線路由器，並啟動MusicCast CONTROLLER。
		停用您的行動裝置的移動數據傳輸。
	應用程式偵測本機的時間過長。	稍待片刻，同時確保您的行動裝置不會進入休眠模式。
	後面板上的無線開關被關閉。	使用網路纜線將本機連接到路由器（存取點）或正確設定無線開關。
	本機的電源被設定為待機。	開啟本機。
網路功能不起作用。	網路存取受到無線路由器（存取點）的防火牆設定限制。	檢查無線路由器（存取點）的防火牆設定和MAC位址過濾器。
	未正確取得網路參數（IP位址）。	啟用您的路由器的DHCP伺服器功能。
	本機啟動中。（本機於電源線插入電源插座後約10秒鐘會變成運行狀態。）	在本機已完全啟動之後，使用網路功能。
網路更新軟體失敗。	網路連接不穩定。	稍後再嘗試更新。
本機無法透過無線路由器（存取點）連接到網路。	無線路由器（存取點）關閉。	開啟無線路由器。
	本機和無線路由器（存取點）相距太遠或兩者之間有障礙物。	將本機和無線路由器（存取點）彼此靠近，或將兩者移動到彼此之間沒有障礙物的地方。

Bluetooth

問題	原因	解決措施
無法進行本機與Bluetooth裝置的配對。	該Bluetooth裝置不支援A2DP。	使用支援A2DP的Bluetooth裝置。
	本機和Bluetooth裝置相距太遠。	將Bluetooth裝置移至本機附近。
	本機進入待機模式。	開啟本機，並選擇Bluetooth作為輸入源，然後執行與裝置的配對。
		開啓本機，並選擇Bluetooth作為輸入源，然後執行與裝置的配對。
	已有其他Bluetooth裝置連接到本機。	終止當前的Bluetooth連接，然後建立一個新的連接。

狀態指示燈的錯誤列表 (前面板)

顏色	狀態	閃爍	本機狀態
紅	閃爍，且電源開啟後立即關閉	2 - 8 次	作為安全防護措施，本機自行關閉。
	閃爍，且無法接通電源	4 - 8 次	作為安全防護措施，接通電源的功能已被停用。請聯繫距離您最近的Yamaha授權經銷商或服務中心以申請維修。
	閃爍 (每0.5秒)	重複閃爍2 - 7次並熄滅1秒，直到本機關閉為止	韌體更新過程中發生錯誤。有關更多更新韌體的資訊，請參閱使用說明書 (進階)。使用說明書可從Yamaha網站進行下載。
	緩慢閃爍 (每1秒)	2 次	USB裝置發生錯誤。
		3 次	網路發生錯誤。
		5 次	WAC/WPS/CONNECT發生錯誤。
		重複直到本機關閉為止。	韌體更新失敗。請再次更新韌體。有關更多更新韌體的資訊，請參閱使用說明書 (進階)。使用說明書可從Yamaha網站進行下載。
橘	閃爍	2 次	本機的遙控器ID和該遙控器不同，或遙控器的訊號接收被停用。有關更多設定遙控器的資訊，請參閱使用說明書 (進階)。使用說明書可從Yamaha網站進行下載。
白	開啟電源後緩慢閃爍	10 次	有新版韌體更新可用。有關更多更新韌體的資訊，請參閱使用說明書 (進階)。使用說明書可從Yamaha網站進行下載。

進階操作

本機配備有如音調調整等其他多項功能。有關更多操作本機的資訊，請參閱使用說明書 (進階)。使用說明書可從Yamaha網站進行下載。

- 1 以網路瀏覽器造訪Yamaha網站(<http://download.yamaha.com/>)。
- 2 選擇您所在的國家或地區。
- 3 在「依型號搜尋」的空欄裡輸入WXA-50或 WXC-50 (型號名稱)。
- 4 點擊「搜尋」鍵。
- 5 下載「搜尋結果」中所顯示的使用說明書。

台灣山葉音樂股份有限公司

YAMAHA MUSIC & ELECTRONICS TAIWAN CO., LTD.

<http://tw.yamaha.com>

總公司：(02)7741-8888 新北市板橋區遠東路1號2樓

客服專線：0809-091388

Yamaha Global Site
<http://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<http://download.yamaha.com/>

Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation

Published 04/2016 NV-A0
Printed in Malaysia

ZU47720