

# HD-300

## 韌體更新指南

**CH**

感謝您選購 Yamaha 產品。

本文件將說明如何更新 HD-300 的韌體。

### 注意

- 更新程序中的操作風險由使用者自行承擔。
- 在更新期間，請勿關閉電源或從本產品拔掉電線。HD-300 可能會因此損壞。
- 在更新期間，請勿將 USB 隨身碟從本產品拆下。HD-300 和 USB 隨身碟可能會因此無法操作。
- 如果更新失敗，即便您已重新執行更新後，HD-300 仍無法正常操作，請洽 Yamaha 客服中心 (0809-091-388)。
- 本韌體和文件的版權由 Yamaha Corporation 獨有。
- 未經許可嚴禁複製或修改本韌體或其文件的全部或部分內容。
- 本文件中的公司名稱和產品名稱，為個別公司所擁有之商標或註冊商標。

這個資料夾內含以下檔案：

- hd-300\_en\_update\_guide\_v\*\*\*.pdf 本說明文件 (PDF 檔)
- HD-300\_inst.dat.bin 韌體更新檔案

## 需求項目

---

- 韌體更新所需的 ZIP 格式檔案
- 格式化為 FAT32 的 USB 隨身碟

韌體更新所需的檔案可從以下網站下載。

此外，可支援的 USB 隨身碟清單，也請查看以下的 URL。


<http://download.yamaha.com>

\* 選擇您的所在國家/地區來進入“支援”頁面，點選“韌體&軟體更新”來取得相關檔案的 ZIP 檔，或點選“文件&資料”來取得可支援的隨身碟清單。搜尋前，請在“產品”類別中，選擇“銅管/木管樂器”，然後輸入“HD-300”，並按下搜尋按鈕來進行搜尋。

## 檢查目前版本

---

按下主機上的“Settings (設定)”按鈕，然後用游標按鈕選擇“Firmware Version (韌體版本):”以顯示版本。

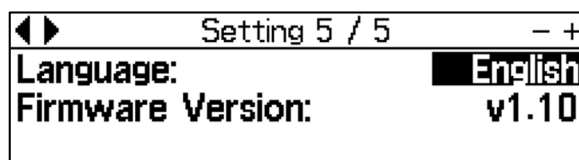



“Firm version: v\*.\*\*” 表示韌體的目前版本。

## 更新程序


---

1. 將壓縮 (ZIP格式) 檔下載到您的電腦上，按右鍵並執行“Extract All”。
2. 檔案解壓縮之後，請開啟此資料夾，並尋找韌體更新檔“HD-300\_inst.dat.bin”。
3. 將此“HD-300\_inst.dat.bin”移到USB隨身碟中。請注意勿將此檔置於USB隨身碟內的任何資料夾中。


- 請先確認產品電源已關閉 ([⏻](待機/開機)開關，為待機狀態)，然後將 USB 隨身碟連接至產品背板上的 [USB TO DEVICE] 端子。
- 壓住 [START/STOP] 按鈕，並同時按下 [⏻](待機/開機) 開關來開啟電源。

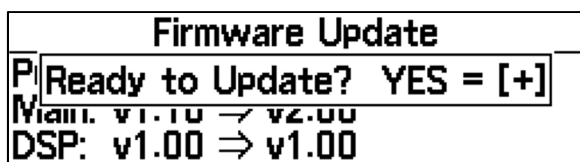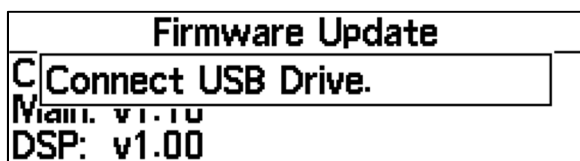

- 按 [+] 按鈕開始更新程序。  
此程序需要幾分鐘完成。

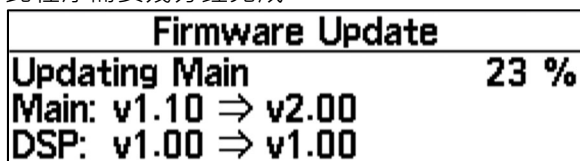

- 更新程序完成時，請遵照顯示的訊息進行操作。

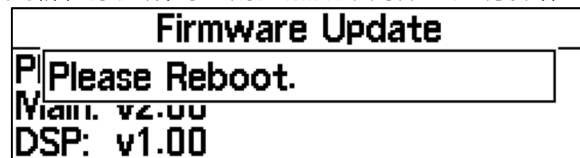

- 關閉電源，然後移除 USB 隨身碟。
- 重新開啟電源，並檢查韌體版本。  
請參閱“檢查目前版本”。

更新程序完成。