



Restio

ISX-18 / ISX-18 D

INTEGRATED AUDIO SYSTEM
SYSTÈME AUDIO INTÉGRÉ







MusicCast

EN FR DE SV
IT ES NL RU

Manual Development Group
© 2016 Yamaha Corporation

Published 07/2017 AM-B0
Printed in China

ZY96520

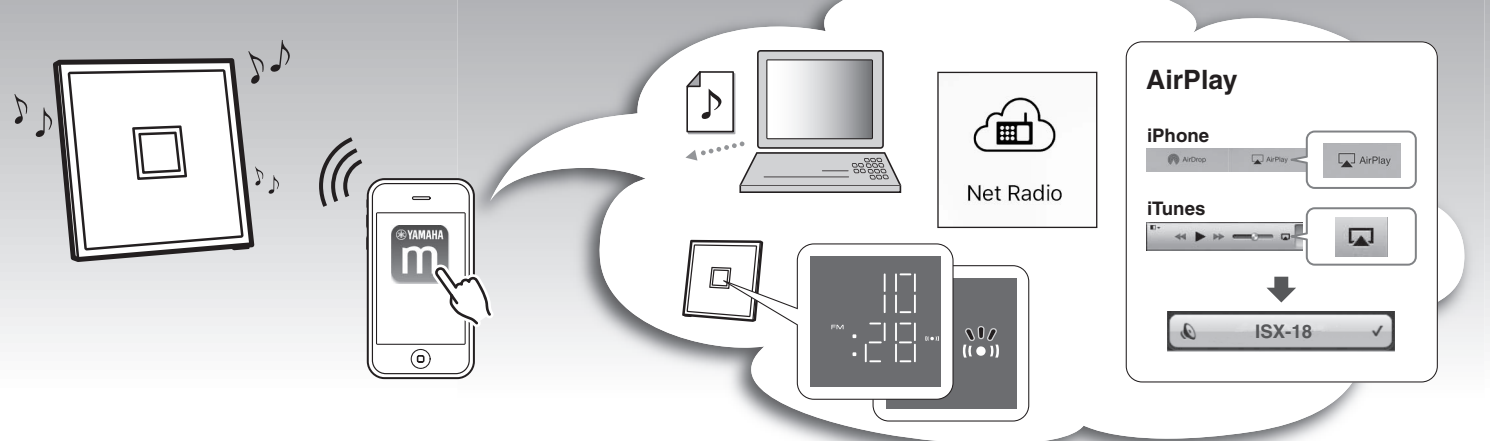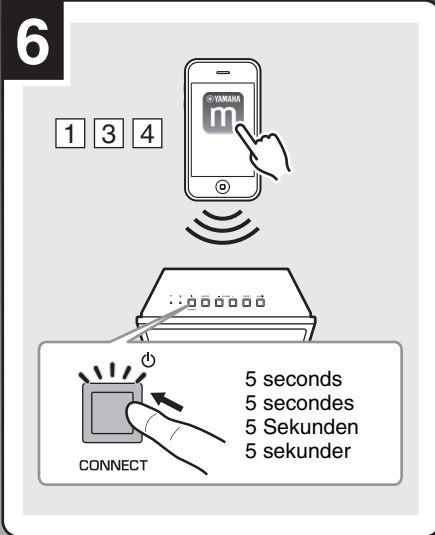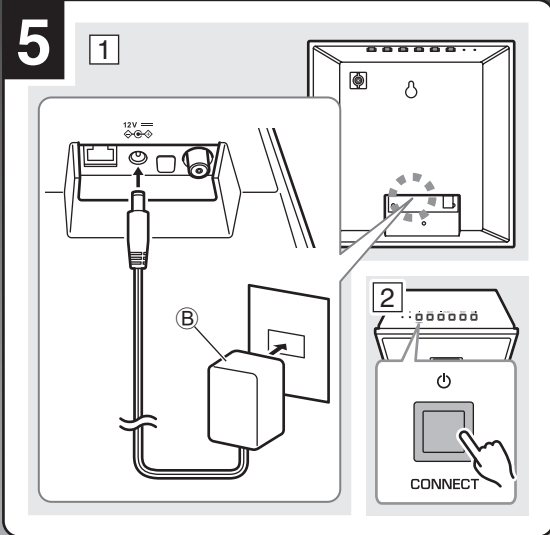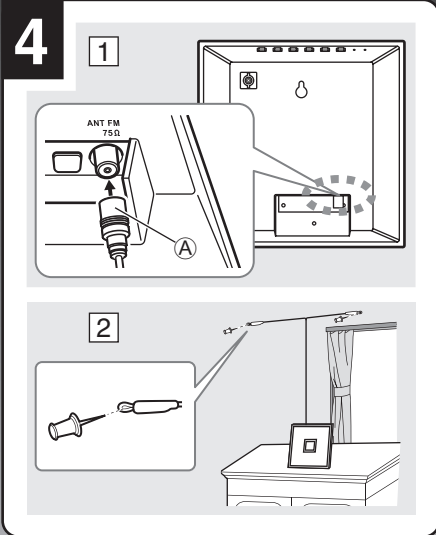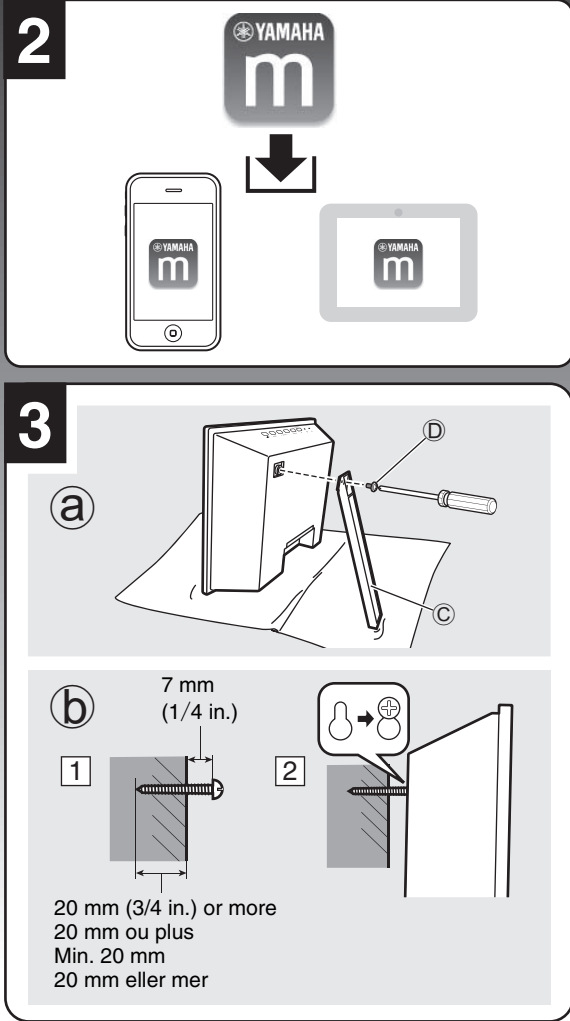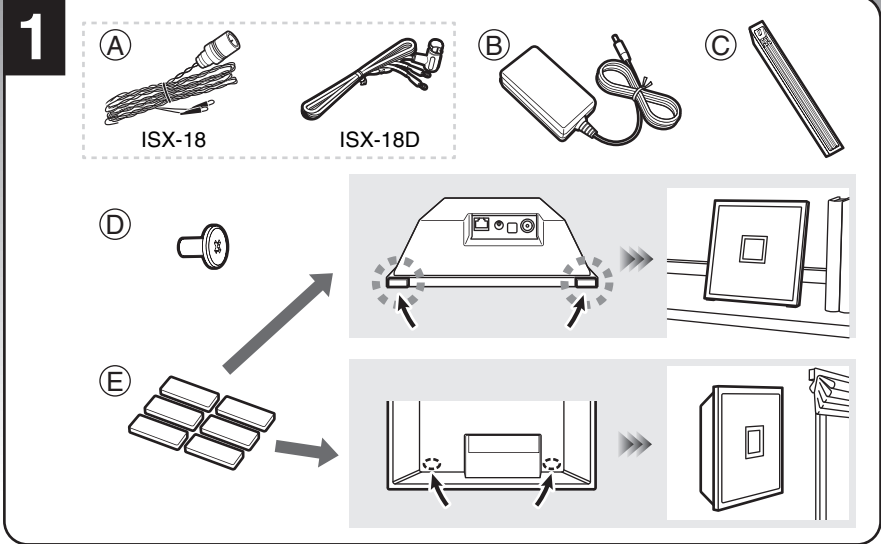

Quick Manual

English

For details on the operating procedures, refer to the manual.
The manual can be downloaded from the following website.

Yamaha Global Site: <http://www.yamaha.com/>
Yamaha Downloads: <http://download.yamaha.com/>

1 Supplied accessories

Make sure that all parts are included in the package.
(A)-① FM antenna (for ISX-18) (A)-② DAB/FM antenna (for ISX-18D)
(B) AC adaptor (C) Stand (D) Screw (E) Non-skid pads

When installing on a shelf

Affix the included non-skid pads to the corners of the unit undersides, as shown.
The pads will prevent the unit from moving around.

When hanging the unit on the wall

To prevent the vibration from the sound from reaching the wall, attach the non-skid pads on the two corners of the rear panel.

2 Install the MusicCast CONTROLLER app to the mobile device

To use the unit, you need the dedicated app "MusicCast CONTROLLER" for the operation.

Search for the free app "MusicCast CONTROLLER" on App Store (for iOS devices) or Google Play (for Android devices) and install it to your device.
For details, refer to the instructions for this app in each store.

3 Installation

① When installing on a shelf

Attach the stand using the specified screw

- Have a Phillips (+) screwdriver ready to use during assembly.
- Spread a soft cloth or other protective mat over the table before installation.
- Keep the screw out of reach of children to prevent them from accidentally swallowing a screw.

- 1 Attach the stand using the specified screw supplied in the package.
- 2 Tighten the screw firmly so that the unit never gets shaky.
- 3 The unit cannot be used by itself. Be sure to complete the installation.
- 4 After installation, place the unit on a stable surface, and observe the following precautions.
 - Do not place on a metal sheet such as sheet iron.
 - Do not cover the unit with cloth.

② When hanging the unit on the wall

- 1 Insert a screw into the wall.
Prepare a commercially available tapping screw (screw diameter 3.5mm to 4 mm (1/8 in. to 3/16 in.)).
- 2 Hook the hole for wall-hanging installation onto the screw head.

- 1 Make sure that the screw is securely caught by the narrow part of the hole.
- 2 Do not mount the unit on thin plywood or on a wall made of soft material. Otherwise, the screw may pull out of the surface and the unit may fall, possibly damaging it or causing personal injury.
- 3 Do not mount the unit on a wall using nails, adhesives, or unstable hardware. Long term use and vibration may cause the unit to fall.
- 4 To prevent the unit from falling down, it is recommended to attach a commercially available safety wire. Use the supplied screw to attach the safety wire to the screw hole for installing the stand.
- 5 Secure installation is the owner's responsibility. Yamaha shall not be liable for any accident caused by improper installation. If you are uncertain about the wall strength, please consult an installation specialist.

4 Connecting the FM antenna (for ISX-18) or DAB/FM antenna (for ISX-18D)

- 1 Connect the supplied antenna to the unit.

(for ISX-18)
Remove the protection cap of the jack.

- 1 Keep the protection cap out of reach of children so as to ensure that it is not mistakenly swallowed.
- 2 Install antenna with pins where the unit can obtain good reception.

- The antenna should be stretched out.
- If radio reception is poor, change the height, direction, or placement of the antenna.
- If radio reception with the supplied antenna is not satisfactory, a commercially available outdoor antenna may improve reception.

5 Turning on the power

- 1 Plug the AC adaptor into the wall outlet.
Place the cable so that a hand or foot is not caught by it.
- 2 Press **⏻** (power)/CONNECT.

6 Connecting to the network

- 1 Start the app. After the app starts, select "Setup."
- 2 Press and hold the **⏻** (power)/CONNECT on the unit for 5 seconds.
- 3 Set the network.
Connect your device to the network.
- 4 Follow the instructions in the MusicCast CONTROLLER app to play music.

- If you connect the unit to the network with a network cable, connect with a commercially available STP (shielded twisted pair) network cable (straight, CAT-5 or higher).
- For network connection, "MusicCast CONTROLLER" is required. Before making connection, connect the mobile device where "MusicCast CONTROLLER" has been installed to the wireless router (access point) you will use.

Use the dedicated MusicCast CONTROLLER app to enjoy the following features, and take full advantage of all of the unit's functions!

- Perform the network settings of this unit, and connect to the Wi-Fi network
 - Play songs stored on computers (servers)
 - Select an Internet radio station
 - Distribute and receive audio between the unit and other Yamaha MusicCast devices
 - Set the clock
 - Set the alarm
 - Adjust sound tone
- For more details and a lineup of MusicCast compatible products, visit our website.
<http://www.yamaha.com/musiccast/>

■ SPECIFICATIONS

Power voltage/Frequency	(U.S.A. model) AC120 V, 60 Hz (Taiwan model) AC110 to 120 V, 60 Hz (Other models) AC100 to 240 V, 50/60 Hz
Power consumption	10 W Network standby off : 0.2 W
Standby power consumption (Network standby off/on)	Network standby on Wired (Ethernet): 1.9 W Wireless (Wi-Fi/Wireless Direct/Bluetooth): 1.9 W/1.9 W/1.7 W
Supported file format (Network, Wi-Fi, Bluetooth)	WAV, FLAC, AIFF (192 kHz/24 bit) ALAC (96 kHz/24 bit) MP3, WMA, MPEG-4, AAC (48 kHz/-)
Network	100Base-TX/10Base-T, Internet radio, PC client function
Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Bluetooth	Ver. 2.1+EDR

UABGLVH

Aide-mémoire

Français

Pour plus de détails sur le maniement de l'appareil, voyez son mode d'emploi.
Vous pouvez télécharger le mode d'emploi sur le site Internet suivant :

Site web international de Yamaha : <http://www.yamaha.com/>
Site de téléchargements Yamaha : <http://download.yamaha.com/>

1 Accessoires fournis

Vérifiez que l'emballage contient les éléments suivants :
(A)-① Antenne FM (pour ISX-18) (A)-② Antenne DAB/FM (pour ISX-18D)
(B) Adaptateur secteur (C) Pied (D) Vis (E) Patins antidérapants

Montage sur une étagère

Fixez les patins antidérapants fournis sur les coins de la surface inférieure de l'appareil, comme illustré. Les patins empêchent l'unité de glisser.

Montage sur un mur

Pour éviter que les vibrations provoquées par le son n'atteignent le mur, fixez les patins antidérapants sur les deux coins du panneau arrière.

2 Installez l'application MusicCast CONTROLLER sur le périphérique mobile

Pour utiliser l'appareil, vous devez disposer de l'application « MusicCast CONTROLLER ».
Recherchez l'application gratuite « MusicCast CONTROLLER » sur l'App Store (périphériques iOS) ou sur Google Play (périphériques Android) et installez-la sur votre périphérique.
Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions de l'application dans chaque magasin.

3 Installation

① Montage sur une étagère

Fixez le pied à l'aide de la vis fournie à cet effet.

- 1 Préparez un tournevis cruciforme (+) car vous en aurez besoin pour le montage.
- 2 Avant le montage, protégez la surface de la table avec un morceau de tissu doux ou tout autre matériau de protection.
- 3 Gardez la vis hors de portée des enfants pour éviter qu'ils ne l'avalent accidentellement.

- 1 Fixez le pied à l'aide de la vis fournie à cet effet dans l'emballage.
- 2 Serrez fermement la vis, de sorte que l'appareil ne puisse pas basculer.
- 3 L'appareil ne peut pas être utilisé seul. Vous devez donc terminer l'installation.
- 4 Après l'installation, posez l'appareil sur une surface stable et de niveau, en observant les précautions suivantes.
 - Ne posez pas l'appareil sur une plaque métallique comme une tôle.
 - Ne couvrez pas l'appareil avec un morceau de tissu.

② Montage sur un mur

- 1 Fixez une vis dans le mur.
Préparez une vis autotaraudeuse disponible dans le commerce (diamètre de la vis : 3,5 à 4 mm).
- 2 Accrochez l'unité à la tête de la vis via l'orifice de montage mural.

- 1 Vérifiez que la tête de la vis est correctement insérée dans la partie étroite de l'orifice.
- 2 Ne montez pas l'appareil sur du contre-plaqué fin ou sur un mur en matériau non résistant. La vis pourrait en effet ressortir de la surface et l'unité pourrait tomber, ce qui risquerait de l'endommager ou d'entraîner des blessures corporelles.
- 3 Ne fixez pas l'appareil au mur avec des clous, des fixations adhésives ou tout autre matériel précaire. Avec le temps et les vibrations, l'appareil risque de tomber.
- 4 Pour prévenir une chute accidentelle de l'appareil, nous vous conseillons de le fixer avec un câble de sécurité disponible en option. Utilisez la vis fournie pour fixer le câble de sécurité à l'orifice de la vis de montage du pied.
- 5 La sécurité du montage de l'appareil incombe uniquement à l'utilisateur. Yamaha décline toute responsabilité pour tout accident causé par un montage inapproprié de l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr de la résistance du mur de montage, demandez l'avis d'un spécialiste pour ce type d'installation.

4 Connexion de l'antenne FM (pour ISX-18) ou de l'antenne DAB/FM (pour ISX-18D)

- 1 Connectez l'antenne fournie à l'appareil.

(pour ISX-18)
Retirez le capuchon de protection de la prise.

- 1 Conservez le capuchon de protection hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion accidentelle.
- 2 Fixez l'antenne avec des punaises à l'emplacement offrant une réception optimale.

- Veillez à déployer l'antenne.
- Si la réception radio laisse à désirer, changez la hauteur, l'orientation ou l'emplacement de l'antenne.
- Si l'antenne fournie ne permet pas d'obtenir une qualité de réception suffisante, l'utilisation d'une antenne extérieure disponible dans le commerce pourrait améliorer la réception.

5 Mise sous tension

- 1 Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant.
Placez le câble de sorte que personne ne risque de s'y prendre la main ou de trébucher dessus.
- 2 Appuyez sur **⏻** (alimentation)/CONNECT.

6 Connexion au réseau

- 1 Démarrez l'application. Une fois l'application lancée, sélectionnez « Configurer ».
- 2 Appuyez sur la touche **⏻** (alimentation)/CONNECT de l'appareil pendant 5 secondes.
- 3 Configurez le réseau.
Connectez votre appareil au réseau.
- 4 Suivez les instructions de l'application MusicCast CONTROLLER pour démarrer la lecture.

- Si vous connectez l'appareil au réseau avec un câble réseau, utilisez un câble réseau STP (blindé à paire torsadée) (droit, de catégorie 5 ou supérieure) vendu dans le commerce.
- La connexion au réseau requiert l'application « MusicCast CONTROLLER ». Avant d'effectuer la connexion, connectez le dispositif mobile sur lequel l'application « MusicCast CONTROLLER » est installée au routeur sans fil (point d'accès) que vous comptez utiliser.

L'application dédiée MusicCast CONTROLLER vous permet de bénéficier des fonctions suivantes, et d'utiliser le plein potentiel de votre appareil !

- Réglage des paramètres réseau de cet appareil et connexion au réseau sans fil
 - Lecture de morceaux stockés sur ordinateur (serveurs)
 - Choix de stations radio Internet
 - Distribution et réception de signaux audio entre l'appareil et d'autres dispositifs MusicCast de Yamaha
 - Réglage de l'heure
 - Réglage de l'alarme
 - Réglage du timbre
- Consultez notre site Web pour obtenir plus de détails, ainsi qu'une liste des produits compatibles avec MusicCast.
<http://www.yamaha.com/musiccast/>

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension/fréquence du courant d'alimentation	(Modèle pour les États-Unis) CA120 V, 60 Hz (Modèle pour Taiwan) CA110-120 V, 60 Hz (Autres modèles) CA110-240 V, 50/60 Hz
Consommation	10 W Veille connectée désactivée : 0,2 W
Consommation en veille (Veille connectée désactivée/activée)	Câblée (Ethernet): 1,9 W Sans fil (Wi-Fi/Wireless Direct/Bluetooth) : 1,9 W/1,9 W/1,7 W
Formats de fichier pris en charge (réseau, sans fil, Bluetooth)	WAV, FLAC, AIFF (192 kHz/24 bits) ALAC (96 kHz/24 bits) MP3, WMA, MPEG-4, AAC (48 kHz/-)
Réseau	100Base-TX/10Base-T, radio Internet, fonction client PC
Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Bluetooth	Ver. 2.1+EDR

Kurzanleitung

Deutsch

Einzelheiten zur Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung.
Die Bedienungsanleitung kann von folgender Website heruntergeladen werden:

Internationale Yamaha Website: <http://www.yamaha.com/>
Yamaha Downloads: <http://download.yamaha.com/>

1 Mitgeliefertes Zubehör

Prüfen Sie, ob alle Teile im Lieferumfang enthalten sind.
(A)-① UKW-Antenne (nur ISX-18) (A)-② DAB/UKW-Antenne (nur ISX-18D)
(B) Netzteil (C) Ständer (D) Schraube (E) Gummifüße

Aufstellung auf einem Regal

Befestigen Sie die mitgelieferten Gummifüße wie gezeigt in den Ecken der Geräteunterseiten. Die Unterlagen verhindern, dass sich das Gerät versetzt.

Wandmontage

Um zu verhindern, dass Klangvibrationen die Wand erreichen, bringen Sie die Gummifüße an den zwei Ecken der Rückseite an.

2 Installieren Sie die App „MusicCast CONTROLLER“ auf dem Mobilgerät

Zur Nutzung des Geräts ist die spezielle App „MusicCast CONTROLLER“ für die Bedienung erforderlich.
Suchen Sie im App Store (iOS-Geräte) oder in Google Play (Android-Geräte) nach der kostenlosen App „MusicCast CONTROLLER“, und installieren Sie sie auf Ihrem Gerät.
Anweisungen hierzu finden Sie an der jeweiligen Bezugsquelle für die App.

3 Aufstellung

① Aufstellung auf einem Regal

Befestigen Sie den Ständer mit der vorgeschriebenen Schraube.

- 1 Bereiten Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher (+) für die Montage vor.
- 2 Breiten Sie ein weiches Tuch oder andere Schutzmatte auf der Arbeitsoberfläche aus.
- 3 Halten Sie die Schraube aus der Reichweite von Kindern, sodass sie die nicht versehentlich verschlucken.

- 1 Befestigen Sie den Ständer mit der vorgeschriebenen, im Lieferumfang enthaltenen Schraube.
- 2 Ziehen Sie die Schraube fest an, damit das Gerät stabil bleibt.
- 3 Das Gerät kann nicht eigenständig eingesetzt werden. Führen Sie die Montage vollständig aus.
- 4 Stellen Sie das Gerät nach der Montage auf eine feste Oberfläche ab, und beachten Sie dabei folgende Sicherheitsvorkehrungen.
 - Nicht auf Eisen oder Metallunterlagen aufstellen.
 - Das Gerät nicht mit einem Tuch abdecken.

② Wandmontage

- 1 Bringen Sie eine Schraube in der Wand an.
Bereiten Sie eine handelsübliche Schneidschraube (Durchmesser 3,5 bis 4 mm) vor.
- 2 Die Wandmontagebohrung am Schraubenkopf einhaken.

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich die Schraube im schmalen Bereich der Bohrung befindet.
- 2 Hängen Sie das Gerät nicht an einer dünnen Sperrholzwand oder einer Wand aus weichen Material auf. Andernfalls kann sich die Schraube aus der Wandoberfläche lösen und das Gerät herunterfallen, was eine Beschädigung des Geräts oder Verletzung von Personen verursachen kann.
- 3 Bringen Sie das Gerät nicht mit Nägeln, Klebstoffen oder unsicheren Befestigungselementen an der Wand an. Andernfalls kann das Gerät mit der Zeit oder aufgrund von Schwingungen herunterfallen.
- 4 Bringen Sie einen handelsüblichen Sicherheitsdraht an, um zu verhindern, dass das Gerät herunterfällt. Befestigen Sie den Sicherheitsdraht mit der mitgelieferten Schraube an der Montagebohrung für den Ständer.
- 5 Sie sind selber für die Sicherheit der Montage verantwortlich. Yamaha ist für Unfälle aufgrund unsachgemäßer Montage nicht haftbar. Falls Sie Bedenken über die Festigkeit einer Wand haben, lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.

4 UKW-Antenne (ISX-18) oder DAB/UKW-Antenne (ISX-18D) anschließen

- 1 Schließen Sie die mitgelieferte Antenne am Gerät an.

(nur ISX-18)
Die Schutzkappe von der Buchse abnehmen.

- 1 Die Schutzkappe außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, damit sie nicht versehentlich verschluckt wird.
- 2 Befestigen Sie die Antenne mit Heftzwecken, wo das Gerät einen guten Empfang erhält.

- Die Antenne sollte straff sein.
- Wenn der Radioempfang schlecht ist, ändern Sie die Höhe, Ausrichtung oder Lage der Antenne.
- Falls der Radioempfang mit der mitgelieferten Antenne nicht zufriedenstellend ist, könnte eine handelsübliche Außenantenne den Empfang verbessern.

5 Gerät einschalten

- 1 Stecken Sie das Netzteil in die Netzsteckdose ein.
Verlegen Sie das Kabel so, dass sich weder eine Hand noch ein Fuß darin verfängt.
- 2 Drücken Sie auf **⏻** (Netz)/CONNECT.

6 Mit dem Netzwerk verbinden

- 1 Starten Sie die App. Wählen Sie „Einrichtung“, nachdem die App gestartet wurde.
- 2 Halten Sie **⏻** (Netz)/CONNECT am Gerät 5 Sekunden lang gedrückt.
- 3 Richten Sie das Netzwerk ein.
Verbinden Sie das Gerät mit dem Netzwerk.
- 4 Befolgen Sie die in der App MusicCast CONTROLLER angezeigten Anweisungen, um Musik wiederzugeben.

- Verwenden Sie zum Verbinden des Geräts mit dem Netzwerk ein handelsübliches STP-Netzwerkkabel (Twisted-Pair-Kabel mit Abschirmung, CAT-5 oder höher, nicht gekreuzt).
- Für die Verbindung mit dem Netzwerk ist „MusicCast CONTROLLER“ erforderlich. Vor dem Herstellen der Verbindung, verbinden Sie das Mobilgerät, auf dem „MusicCast CONTROLLER“ installiert wurde, mit dem zu benutzenden WLAN-Router (Access Point).

Verwenden Sie die zugehörige App „MusicCast CONTROLLER“, um die folgenden Funktionen zu genießen und das Gerät voll auszunutzen!

- Richten Sie das Netzwerk für dieses Gerät ein und verbinden Sie mit dem WLAN-Netzwerk
 - Auf Computern (Servern) gespeicherte Songs wiedergeben
 - Internet-Radiosender auswählen
 - Audio zwischen diesem und anderen Yamaha MusicCast -Geräten austauschen
 - Uhr stellen
 - Wecker stellen
 - Klang anpassen
- Besuchen Sie unsere Website für weitere Einzelheiten über MusicCast-fähige Produkte.
<http://www.yamaha.com/musiccast/>

■ TECHNISCHE DATEN

Stromspannung/-frequenz	(USA-Modell) 120 VAC, 60 Hz (Taiwan-Modell) 210-120 VAC, 60 Hz (Andere Modelle) 100-240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	10 W Netzwerk-Bereitschaft aus: 0,2 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Netzwerk-Bereitschaft aus/ein)	Netzwerk-Bereitschaft ein Kabelgebunden (Ethernet): 1,9 W Drahtlos (Wi-Fi/Wireless Direct/Bluetooth): 1,9 W/1,9 W/1,7 W
Unterstütztes Dateiformat (Netzwerk, WLAN, Bluetooth)	WAV, FLAC, AIFF (192 kHz/24 Bit) ALAC (96 kHz/24 Bit) MP3, WMA, MPEG-4, AAC (48 kHz/-)
Netzwerk	100Base-TX/10Base-T, Internetradio, PC-Klient-Funktion
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Bluetooth	Ver. 2.1+EDR

Snabbguide

Svenska

För detaljer om driftförfaranden, se manualen.
Manualen kan laddas ner från följande webbplats.

Yamaha Global hemsida: <http://www.yamaha.com/>
Yamaha nedladdningar: <http://download.yamaha.com/>

1 Medföljande tillbehör

Se till att alla delar medföljde paketet.
(A)-① FM-antenn (för ISX-18) (A)-② DAB/FM-antenn (för ISX-18D)
(B) AC-adaptör (C) Stativ (D) Skruv (E) Glidskydd

När du ska installera på en hylla

Anbringa de medföljande glidskydd till enhetens hörn på undersidan, som visas.
Skydden hindrar enheten från att glida runt.

När enheten ska hängas på väggen

För att förhindra att vibrationer från ljud när väggen, fäst glidskydd på de två hörnen på den bakre panelen.

2 Installera appen "MusicCast CONTROLLER" på den mobila apparaten

Om du vill använda enheten måste du styra den från appen "MusicCast CONTROLLER".

Sök efter den kostnadsfria appen "MusicCast CONTROLLER" på App Store (för iOS-enheter) eller Google Play (för Android-apparater) och installera den på din apparat.
Mer information finns i instruktionerna för appen i resp. butik.

3 Installation

① När du ska installera den på en hylla

Fäst stativet med den angivna skruven

- Ha en (+) stjärnskruvmejsel redo att använda under monteringen.
- Sprida ut en mjuk tuss eller annan skyddande matta över bordet före installation.
- Håll skruven utom räckhåll för barn så att de inte råkar svälja den.

- 1 Fäst stativet med den angivna skruven som medföljer förpackningen.
- 2 Dra åt skruven ordentligt så att enheten aldrig blir skakig.
- 3 Enheten i sig själv kan inte användas. Var noga med att slutföra installationen.
- 4 Efter installationen, placera enheten på ett stabilt underlag och observera följande försiktighetsåtgärder.
 - Ställ inte på en plåt såsom bänk.
 - Täck inte enheten med en duk.

② När enheten ska hängas på väggen

- 1 Sätt in skruv i väggen.
Förbered en kommersiellt tillgänglig gängad skruv (skruvdiameter 3,5 mm till 4 mm).
- 2 Haka fast hålet för vägghängning på skruvhuvedet.

- 1 Se till att skruven säkert grips av den smala delen av hålet.
- 2 Håll enheten inte på tunn plywood eller på en vägg tillverkad av mjukt material. Om du gör det, kan skruven lossna från underlaget och enheten kan falla ned och skada den eller leda till personskada.
- 3 Montera inte enheten på en vägg med hjälp av spikar, lim eller instabilt monteringsmaterial. Långvarig användning och vibrationer kan leda till att enheten faller ned.
- 4 För att hindra enheten från att falla ned, rekommenderas det att fästa en kommersiellt tillgänglig säkerhetsvägar. Använd den medföljande skruven för att fästa säkerhetsvägarnas i skruvhålet för installation av stativet.
- 5 Säker installation är ägarens ansvar. Yamaha ska inte hållas ansvarig för någon olycka som orsakats av felaktig installation. Om du är osäker på väggens styrka, kontakta en specialist på installation.

4 Anslut FM-antennen (för ISX-18) eller DAB/FM-antenn (för ISX-18D)

- 1 Anslut den medföljande antennen till enheten.

(för ISX-18)
Ta bort skyddshöljet på uttaget.

- 1 Förvara skyddshöljet utom räckhåll för barn, för att minimera risken att det inte sväljs.
- 2 Installera antennen med stift, där enheten kan få bra mottagning.


- Antennen bör vara sträckt.
- Om radiomottagningen är svag, ändra höjd, riktning eller placering av antennen.
- Om radiomottagningen med den medföljande antennen inte är tillfredsställande, kan en kommersiellt tillgänglig utomhusantenn förbättra mottagningen.

5 Slå på strömmen

- 1 Anslut nätadaptern till vägguttaget.
Lägg kabeln så att en hand eller fot inte blir snärjt i den.
- 2 Tryck på **⏻** (ström)/CONNECT.

6 Ansluta till nätverket

- 1 Starta appen. När appen startat, välj "Installera."
- 2 Tryck och håll ned **⏻** (ström)/CONNECT på enheten i 5 sekunder.
- 3 Ställ in nätverket.
Anslut din apparat till nätverket.
- 4 Följ instruktionerna i appen MusicCast CONTROLLER för att spela upp musik.

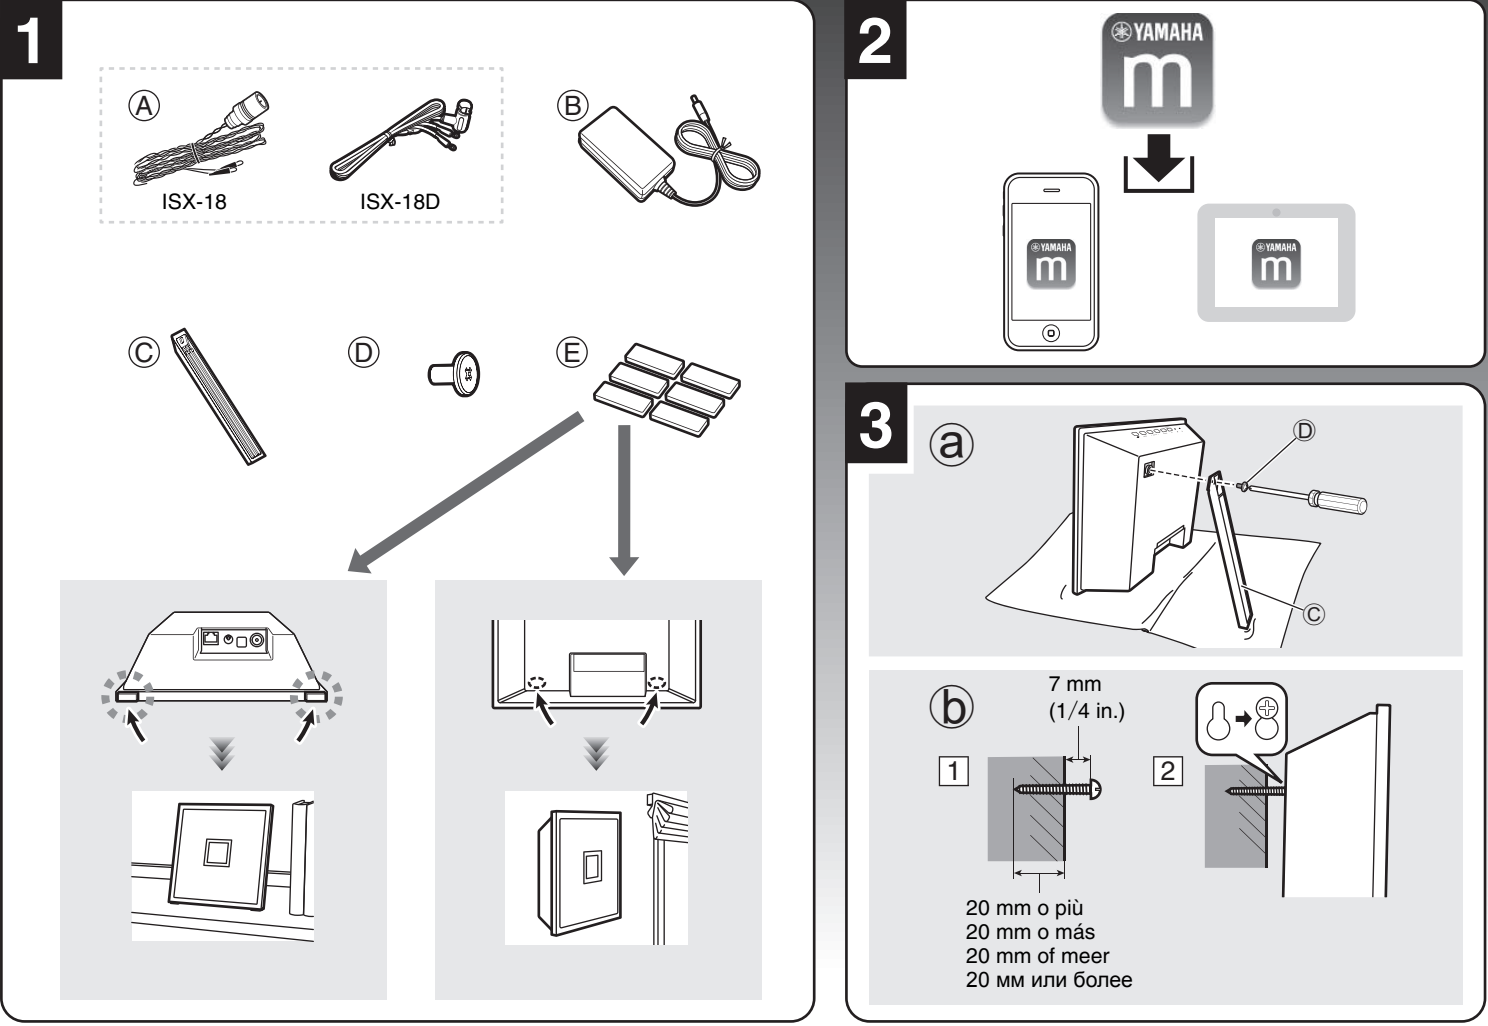

Guida rapida Italiano

Per i dettagli relativi alle procedure di utilizzo, fare riferimento al manuale. Il manuale può essere scaricato dal seguente sito web:

Sito globale Yamaha: <http://www.yamaha.com/>
Download Yamaha: <http://download.yamaha.com/>

1 Accessori in dotazione

Verificare che l'imballaggio contenga tutti i componenti.

Ⓐ-① antenna FM (per ISX-18) Ⓐ-② antenna DAB/FM (per ISX-18D)
Ⓑ Adattatore CA Ⓒ Supporto Ⓓ Vite Ⓔ Cuscinetti antiscivolo

In caso di installazione su uno scaffale

Fissare i cuscinetti antiscivolo in dotazione agli angoli della parte inferiore dell'unità, come illustrato. I cuscinetti impediranno lo spostamento dell'unità.

In caso di fissaggio dell'unità alla parete

Onde evitare che le vibrazioni prodotte dall'audio si trasmettano al muro, applicare i cuscinetti antiscivolo ai due angoli del pannello posteriore.

2 Installare l'app MusicCast CONTROLLER sul dispositivo mobile

Per utilizzare l'unità, è richiesta l'app "MusicCast CONTROLLER" dedicata. Cercare l'app gratuita "MusicCast CONTROLLER" sull'App Store (per i dispositivi iOS) o su Google Play (per i dispositivi Android) e installarla sul dispositivo. Per maggiori informazioni, fare riferimento alle istruzioni relative a questa app in ciascun portale.

3 Installazione

Ⓐ In caso di installazione su uno scaffale

Fissare il supporto usando la vite specificata

- Tenere pronto un cacciavite a stella (+) per utilizzarlo durante il montaggio.
- Stendere un panno morbido o un altro tappetino protettivo sul tavolo prima dell'installazione.
- Tenere la vite fuori dalla portata dei bambini per impedire che accidentalmente la ingeriscano.

- 1 Fissare il supporto utilizzando la vite specificata fornita nell'imballaggio.
- Stringere a fondo la vite in modo che l'unità non sia mai traballante.
- Non è possibile usare l'unità da sola. Accertarsi di aver completato l'installazione.
- Dopo l'installazione, collocare l'unità su un superficie stabile e osservare le precauzioni che seguono.
- Non collocare su un foglio di metallo, lamiera di ferro, per esempio.
- Non coprire l'unità con un panno.

Ⓑ In caso di fissaggio dell'unità alla parete

- 1 Inserire una vite nel muro.
Preparare una vite autofilettante disponibile in commercio (diametro vite da 3,5 mm a 4 mm).
- 2 Agganciare il foro di installazione a muro sulla testa della vite.

- 1 Verificare che la vite sia presa saldamente nella parte più stretta del foro.
- Non montare l'unità su un pannello di compensato sottile o su una parete realizzata con materiale morbido. Altrimenti le viti potrebbero staccarsi dalla superficie e l'unità potrebbe cadere, danneggiandosi o causando lesioni alle persone.
- Non fissare l'unità a una parete usando chiodi, adesivi o articoli di ferramenta instabili. Un uso prolungato e le vibrazioni potrebbero far cadere l'unità.
- Per impedire che l'unità cada, si consiglia di fissare un filo di sicurezza disponibile in commercio. Usare la vite in dotazione per fissare il filo di sicurezza al foro della vite per l'installazione del supporto.
- Spetta al proprietario fissare l'installazione. Yamaha declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente causato da un'installazione non corretta. In caso di dubbio sulla resistenza della parete, consultare un installatore.

4 Collegamento dell'antenna FM (per ISX-18) o dell'antenna DAB/FM (per ISX-18D)

- 1 Collegare l'antenna fornita all'unità.

(per ISX-18)
Rimuovere il coperchio di protezione del jack.

- 1 Tenere il coperchio di protezione fuori dalla portata dei bambini onde evitare che venga inghiottito per sbaglio.
- 2 Installare l'antenna con delle puntine dove l'unità può ottenere una buona ricezione.

- Ⓐ Estrarre l'antenna.
- Se la ricezione radio è insufficiente, modificare l'altezza, l'orientamento o la posizione dell'antenna.
- Se con l'antenna fornita la ricezione radio non è soddisfacente, un'antenna per esterno disponibile in commercio potrebbe migliorarla.

5 Accensione

- 1 Inserire l'adattatore a CA nella presa di corrente.
Collocare il cavo in modo da non far inciampare o non ostacolare le mani.
- 2 Premere ⓪ (accensione) / CONNECT.

6 Collegamento alla rete

- 1 Avviare l'app. In seguito all'avvio dell'app, selezionare "Configurazione".
- 2 Tenere premuto il ⓪ (accensione) / CONNECT sull'unità per 5 secondi.
- 3 Configurare la rete.
Collegare il dispositivo alla rete.
- 4 Seguire le istruzioni dell'app MusicCast CONTROLLER per riprodurre i brani musicali.

- Ⓐ Se si intende collegare l'unità alla rete mediante un apposito cavo, utilizzare un cavo di rete STP (a doppi intrecciati schermato) disponibile in commercio (diritto, CAT-5 o superiore).
- Per il collegamento alla rete, "MusicCast CONTROLLER" è necessario. Prima di effettuare il collegamento, connettere il dispositivo mobile dove "MusicCast CONTROLLER" è stato installato sul router wireless (access point) che verrà utilizzato.

Per approfittare appieno delle caratteristiche che seguono e di tutte le funzioni dell'unità utilizzare l'app "MusicCast CONTROLLER" dedicata.


- Completare le impostazioni di rete per questa unità e collegarla alla rete Wi-Fi.
- Riprodurre i brani memorizzati nei computer (nei server)
- Selezionare una stazione radio internet
- Distribuire e ricevere file audio tra l'unità e altri dispositivi Yamaha Music Cast
- Imposta l'ora
- Impostare la sveglia
- Regolare il tono del suono

Per ulteriori informazioni e per un elenco dei prodotti compatibili con MusicCast, visitare il sito Web Yamaha.

<http://www.yamaha.com/musiccast/>

■ DATI TECNICI

Tensione / Frequenza di alimentazione	(Modello per USA.) CA da 120 V, 60 Hz (Modello per Taiwan) CA da 110 a 120 V, 60 Hz (Altri modelli) CA da 100 a 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento di corrente	10 W Standby di rete disattivato: 0,2 W Standby di rete attivo Rete cablata (Ethernet): 1,9 W Rete wireless (Wi-Fi/Wireless diretto/Bluetooth): 1,9 W/1,9 W/1,7 W
Consumo in standby (Standby di rete disattivato/attivo)	Standby di rete disattivato: 0,2 W Standby di rete attivo Rete cablata (Ethernet): 1,9 W Rete wireless (Wi-Fi/Wireless diretto/Bluetooth): 1,9 W/1,9 W/1,7 W
Formato file supportati (Network, Wi-Fi, Bluetooth)	WAV, FLAC, AIFF (192 kHz/24 bit) ALAC (96 kHz/24 bit) MP3, WMA, MPEG-4, AAC (48 kHz/-)
Rete	100Base-TX/10Base-T, Internet radio, Funzione di PC client
Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Bluetooth	Ver. 2.1+EDR

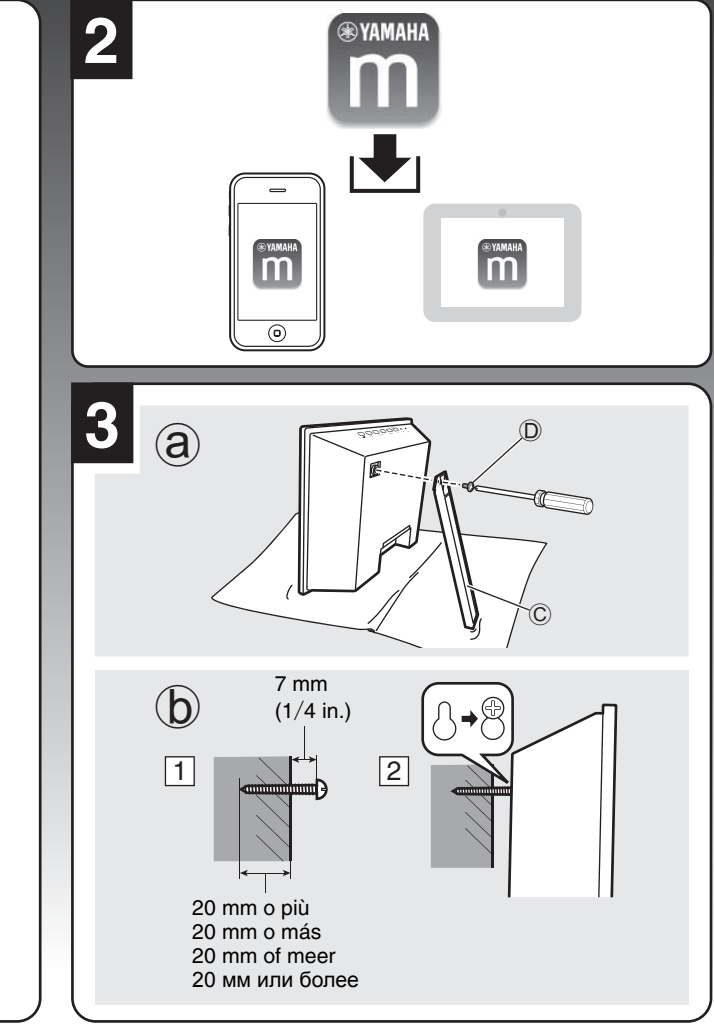

Manual práctico Español

Para obtener información detallada sobre los procedimientos de funcionamiento, consulte el manual. El manual se puede descargar desde el siguiente sitio web.

Sitio global de Yamaha: <http://www.yamaha.com/>
Descargas de Yamaha: <http://download.yamaha.com/>

1 Accesorios suministrados

Asegúrese de que todas las piezas están incluidas en el paquete.

Ⓐ-① Antena de FM (para ISX-18) Ⓐ-② Antena de DAB/FM (para ISX-18D)
Ⓑ Adaptador de CA Ⓒ Soporte Ⓓ Tornillo Ⓔ Tacos antideslizantes

Si se instala en un estante

Fije los tacos antideslizantes incluidos en las esquinas de la parte inferior de la unidad, tal como se muestra. Los tacos evitarán que la unidad se mueva.

Si se cuelga la unidad en la pared

Para evitar vibraciones del sonido en la pared, coloque los tacos antideslizantes en las dos esquinas del panel posterior.

2 Instale la aplicación MusicCast CONTROLLER en el dispositivo móvil

Para utilizar las características de red del dispositivo compatible con MusicCast, necesita la aplicación dedicada "MusicCast CONTROLLER" para la operación. Busque la aplicación gratuita "MusicCast CONTROLLER" en App Store (para dispositivos iOS) o Google Play (para dispositivos Android) e instálala en su dispositivo. Para ver información detallada, consulte las instrucciones relativas a esta aplicación en la tienda correspondiente.

3 Instalación

Ⓐ Si se instala en un estante

Fije el soporte con el tornillo especificado

- 1 Debe disponer de un destornillador Phillips (+) durante el montaje.
- Extienda un paño suave u otra esterilla protectora sobre la tabla antes de la instalación.
- Mantenga el tornillo fuera del alcance de los niños para evitar que lo ingieran por accidente.

- 1 Fije el soporte con el tornillo especificado suministrado en el paquete.
- Apriete el tornillo con firmeza para evitar que la unidad tiemble.
- La unidad no se puede utilizar de forma autónoma. Asegúrese de finalizar la instalación.
- Tras la instalación, coloque la unidad sobre una superficie estable y cumpla las precauciones siguientes.
- No lo coloque sobre una lámina metálica como una chapa de hierro.
- No cubra la unidad con un paño.

Ⓑ Si se cuelga la unidad en la pared

- 1 Inserte un tornillo en la pared.
Prepare un tornillo autroscante disponible en tiendas (diámetro de tornillo de 3,5 mm a 4 mm).
- 2 Enganche el orificio para la instalación de montaje en pared en la cabeza del tornillo.

- 1 Asegúrese de que el tornillo queda fijado de forma segura por la parte estrecha del orificio.
- No monte la unidad en contrachapados de madera fina ni en paredes poco resistentes. Si lo hiciera, el tornillo podría arrancarse de la superficie y hacer que la unidad se caiga y se dañe o provoque lesiones personales.
- No monte la unidad en una pared utilizando clavos, adhesivos o material poco seguro. La utilización prolongada y las vibraciones podrían causar que la unidad se cayera.
- Para evitar que la unidad se caiga, se recomienda fijar un cable de seguridad disponible en tiendas. Utilice el tornillo suministrado para fijar el cable de seguridad al orificio del tornillo para instalar el soporte.
- El usuario tiene la responsabilidad de realizar una instalación segura. Yamaha no se hará responsable de los accidentes provocados por una instalación incorrecta. Si no está seguro de la resistencia de la pared, consulte con un especialista en instalaciones.

4 Conexión de la antena de FM (para ISX-18) o la antena de DAB/FM (para ISX-18D)

- 1 Conecte la antena suministrada a la unidad.

(para ISX-18)
Quite la tapa protectora de la toma.

- 1 Mantenga la tapa protectora fuera del alcance de los niños para evitar que puedan tragársela accidentalmente.
- 2 Instale la antena con pasadores en una ubicación en la que pueda obtener una buena recepción.

- Ⓐ La antena se debe extender.
- Si la recepción de radio es deficiente, cambie la altura, la dirección o la ubicación de la antena.
- Si la recepción de radio con la antena suministrada no es satisfactoria, una antena externa disponible en tiendas puede mejorar la recepción.

5 Encendido de la unidad

- 1 Conecte el adaptador de CA a la toma de corriente.
Coloque el cable evitando que las manos o los pies puedan quedar atrapados.
- 2 Pulse ⓪ (encendido)/CONNECT.

6 Conexión a la red

- 1 Inicie la aplicación. Cuando se haya iniciado la aplicación, seleccione "Configuración".
- 2 Mantenga pulsado ⓪ (encendido)/CONNECT en la unidad durante 5 segundos.
- 3 Defina la red.
Conecte el dispositivo a la red.
- 4 Siga las instrucciones de la aplicación MusicCast CONTROLLER para reproducir música.

- Ⓐ Se si intende collegare l'unità alla rete mediante un apposito cavo, utilizzare un cavo di rete STP (a doppi intrecciati schermato) disponibile in commercio (diritto, CAT-5 o superiore).
- Per il collegamento alla rete, "MusicCast CONTROLLER" è necessario. Antes de realizar la conexión, conecte el dispositivo móvil en el que se ha instalado "MusicCast CONTROLLER" al router inalámbrico (punto de acceso) que va a utilizar.

Utilice la aplicación dedicada MusicCast CONTROLLER para disfrutar de las siguientes prestaciones, y aproveche al máximo todas las funciones de la unidad.


- Realizar los ajustes de red de esta unidad y conectarse a la red Wi-Fi
- Reproducir canciones almacenadas en ordenadores (servidores)
- Seleccionar una emisora de radio en Internet
- Distribuir y recibir audio entre la unidad y otros dispositivos MusicCast de Yamaha
- Definir el reloj
- Definir la alarma
- Ajustar el tono de sonido

Para ver información más detallada y una lista de productos compatibles con MusicCast, visite nuestro sitio web.

<http://www.yamaha.com/musiccast/>

■ ESPECIFICACIONES

Tensión de alimentación/ Frecuencia	(Modelo para EE. UU.) 120 V CA, 60 Hz (Modelo para Taiwán) 110 a 120 V CA, 60 Hz (Otros modelos) 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía	10 W Espera de red apagada: 0,2 W Espera de red encendida Con cable (Ethernet): 1,9 W Conexión inalámbrica (Wi-Fi/Wireless Direct/Bluetooth): 1,9 W/1,9 W/1,7 W
Consumo en espera (Espera de red apagada/ encendida)	Espera de red apagada: 0,2 W Espera de red encendida Con cable (Ethernet): 1,9 W Conexión inalámbrica (Wi-Fi/Wireless Direct/Bluetooth): 1,9 W/1,9 W/1,7 W
Formatos de archivo compatibles (red, Wi-Fi, Bluetooth)	WAV, FLAC, AIFF (192 kHz/24 bits) ALAC (96 kHz/24 bits) MP3, WMA, MPEG-4, AAC (48 kHz/-)
Red	100Base-TX/10Base-T, radio en Internet, función de cliente PC
Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Bluetooth	Ver. 2.1+EDR

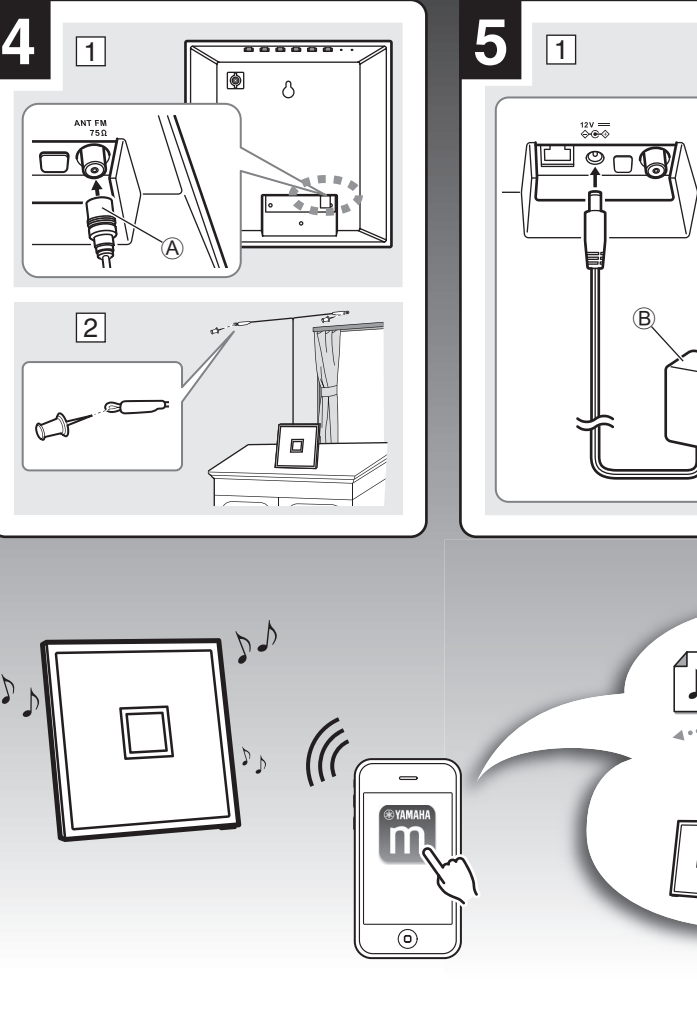

Snelle start

Raadpleeg de handleiding voor details over de bedieningshandleidingen. De handleiding kan worden gedownload van de volgende website.

Yamaha algemene website: <http://www.yamaha.com/>
Yamaha downloads: <http://download.yamaha.com/>

1 Bijgeleverde accessoires

Controleer of alle onderdelen in de verpakking zitten.

Ⓐ-① FM-antenne (voor ISX-18) Ⓐ-② DAB/FM-antenne (voor ISX-18D)
Ⓑ Netadapter Ⓒ Steun Ⓓ Schroef Ⓔ Gummipoten

Bij installatie op een plank

Bevestig de meegeleverde gummipoten aan de onderhoeken van het toestel, zoals weergegeven. De kussens zorgen dat het toestel niet verschuift.

Als het toestel aan de wand wordt gehangen

Om te voorkomen dat trillingen die veroorzaakt worden door het geluid de muur bereiken, bevestigt u de gummipoten op de twee hoeken van het achterpaneel.

2 Installeer de app MusicCast CONTROLLER op het mobiele apparaat

Om het toestel te gebruiken, hebt u de app "MusicCast CONTROLLER" nodig. Zoek de gratis app "MusicCast CONTROLLER" in de App Store (voor iOS-apparaten) of Google Play (voor Android-apparaten) en installeer de app op uw apparaat. Voor meer informatie raadpleegt u de instructies voor deze app in de desbetreffende winkel.

3 Installatie

Ⓐ Bij installatie op een plank

Maak de steun vast met de daarvoor bestemde schroef

- 1 Zorg dat u tijdens montage een kruiskopschroevendraaier bij de hand heeft.
- Plaats vóór installatie een zachte doek of ander beschermend materiaal op de tafel.
- Houd de schroef uit de buurt van kinderen, zodat ze hem niet per ongeluk kunnen inslikken.

- 1 Maak de steun vast met de daarvoor in de verpakking meegeleverde schroef.
- Draai de schroef goed vast, zodat het toestel niet wankel kan worden.
- Het toestel kan niet zelfstandig worden gebruikt. Zorg dat u de installatie voltooit.
- Plaats het toestel na installatie op een stabiel oppervlak en neem de volgende voorzorgsmaatregelen.
- Niet op een metalen plaat plaatsen.
- Dek het toestel niet af met doek.

Ⓑ Als het toestel aan de wand wordt gehangen

- 1 Draai een schroef in de muur.
Maak een in de handel verkrijgbare zelftappende schroef klaar (diameter 3,5 tot 4 mm).
- 2 Hang de opening voor wandbevestiging aan de schroefkop.

- 1 Zorg dat de schroef goede grip heeft in het smalle deel van de opening.
- Bevestig het toestel niet aan dun gipsachtig hout of aan een muur die bekend is met zacht materiaal. Doet u dit wel, dan kunnen de schroeven loslaten en kan het toestel vallen, met schade aan het toestel of persoonlijk letsel als gevolg.
- Monteer het toestel niet aan de wand met spijkers, plakband of onstabiele onderdelen. Gebruik op de lange termijn die gepaard gaan met trillingen kunnen zorgen dat het toestel kan vallen.
- Om te voorkomen dat het toestel valt wordt geadviseerd een in de handel verkrijgbare veiligheidskabel te bevestigen. Bevestig de veiligheidskabel met de meegeleverde schroef aan het schroefgat om de steun te installeren.
- Veilig installatie is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Yamaha is niet aansprakelijk voor incidenten veroorzaakt door onjuiste installatie. Als u niet zeker weet of de muur sterk genoeg is, raadpleeg dan een installateur.

4 De FM-antenne (voor ISX-18) of DAB/FM-antenne (voor ISX-18D) aansluiten

- 1 Sluit de meegeleverde antenne aan op het toestel.

(voor ISX-18)
Verwijder de beschermkap van de aansluiting.

- 1 Houd de beschermkap buiten bereik van kinderen, zodat ze deze niet per ongeluk kunnen inslikken.
- 2 Installeer antenne met punaises op een plek waar goede ontvangst mogelijk is.

- Ⓐ De antenne moet worden gespannen.
- Als de radio-ontvangst slecht is, wijzig dan de hoogte, richting of plaatsing van de antenne.
- Als de radio-ontvangst met de meegeleverde antenne niet bevredigend is kan een in de handel verkrijgbare antenne de ontvangst verbeteren.

5 Het toestel inschakelen

- 1 Steek de netadapter in het stopcontact.
Plaats de kabel zo dat er geen handen of voeten in kunnen blijven haken.
- 2 Druk op ⓪ (aan/uit)/CONNECT.

6 Verbinding maken met een netwerk

- 1 Start de app.Selecteer "Instellen" nadat de app is gestart.
- 2 Houd ⓪ (aan/uit)/CONNECT op het toestel 5 seconden vast.
- 3 Configureer het netwerk.
Verbind uw apparaat met het netwerk.
- 4 Volg de instructies in de app MusicCast CONTROLLER om muziek af te spelen.

- Ⓐ Als u het toestel met behulp van een netwerkkabel verbindt met een netwerk, gebruik hiervoor dan een in de handel verkrijgbare STP (Shielded Twisted Pair)-netwerkkabel (recht, CAT-5 of hoger).
- Voor een netwerkbinding is "MusicCast CONTROLLER" vereist. Zorg dat er eerst verbinding is tussen het mobiele apparaat waar "MusicCast CONTROLLER" op is geïnstalleerd en de draadloze router (access point) die u gebruikt, alvorens de apparatuur te verbinden.

Gebruik de speciale app MusicCast CONTROLLER voor de volgende functies en maak volgend gebruik van alle functies van het toestel!

- Voer de netwerkinstellingen op dit toestel uit en maak verbinding met het wi-fi-netwerk
- Nummers die zijn opgeslagen op computers (servers) afspelen
- Een internet-radiozender selecteren
- Verdeel en ontvang audio tussen het toestel en de andere Yamaha MusicCast-apparaten
- De klok instellen
- Het alarm instellen
- Klankkleur aanpassen

Ga naar onze website voor meer informatie en een overzicht van producten die compatibel zijn met MusicCast.

<http://www.yamaha.com/musiccast/>

■ TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsvoltage/ frequentie	(Model voor de VS) AC120 V, 60 Hz (Model voor Taiwan) AC110 tot 120 V, 60 Hz (Andere modellen) AC100 tot 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik	10 W Netwerk stand-by uit: 0,2 W Netwerk stand-by aan Niet-draadloos (Ethernet): 1,9 W Draadloos (Wi-Fi/Wireless Direct/Bluetooth): 1,9 W/1,9 W/1,7 W
Energieverbruik stand-by (Netwerk stand-by uit/aan)	Netwerk stand-by uit: 0,2 W Netwerk stand-by aan Niet-draadloos (Ethernet): 1,9 W Draadloos (Wi-Fi/Wireless Direct/Bluetooth): 1,9 W/1,9 W/1,7 W
Ondersteunde bestandsformat (Netwerk, Wi-Fi, Bluetooth)	WAV, FLAC, AIFF (192 kHz/24 bit) ALAC (96 kHz/24 bit) MP3, WMA, MPEG-4, AAC (48 kHz/-)
Netwerk	100Base-TX/10Base-T, internetradio, PC-clientfunctie
Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Bluetooth	Ver. 2.1+EDR

Краткое руководство Русский

Подробные инструкции по эксплуатации см. в руководстве. Данное руководство можно загрузить со следующего веб-сайта.

Всемирный веб-сайт Yamaha: <http://www.yamaha.com/>
Материалы для загрузки Yamaha: <http://download.yamaha.com/>

1 Прилагаемые аксессуары

Проверить наличие всех компонентов в комплекте поставки.

Ⓐ-① FM-антенна (для модели ISX-18)

Ⓐ-② DAB/FM-антенна (для модели ISX-18D)

Ⓑ Адаптер переменного тока Ⓒ Подставка Ⓓ Винт

Ⓔ Противоскользящие прокладки

Установка на полке

Прикрепите входящие в комплект противоскользящие прокладки к углам аппарата с нижней стороны, как показано на рисунке. Эти прокладки будут препятствовать перемещению аппарата.

Установка аппарата на стене

Чтобы изолировать стену от вибраций, создаваемых звуком, прикрепите противоскользящие прокладки к двум углам задней панели.

2 Установите приложение MusicCast CONTROLLER на мобильном устройстве

Чтобы использовать данный аппарат, вам потребуется приложение MusicCast CONTROLLER. Выполните поиск бесплатного приложения "MusicCast CONTROLLER" в магазине App Store (для устройств под управлением iOS) или в Google Play (для устройств Android) и установите его на вашем устройстве. Для получения дополнительных сведений см. инструкции для данного приложения в каждом из магазинов.

3 Установка

Ⓐ Установка на полке

Прикрепите подставку с помощью специального винта

- 1 Используйте шуруповерт Phillips (+) во время сборки.
- Перед установкой постелите мягкую ткань или коврик на стол, чтобы защитить поверхность.
- Храните винт в недоступном для детей месте, иначе они могут случайно проглотить его.

- 1 Прикрепите подставку с помощью специального винта, сходящего в комплект поставки.
- Плотно затяните винт, чтобы устойчиво зафиксировать аппарат.
- Аппарат не может использоваться самостоятельно. Обязательно завершите установку.
- После установки расположите аппарат на устойчивой поверхности, соблюдая следующие меры предосторожности.
- Не размещайте его на железных или иных металлических поверхностях.
- Не накрывайте аппарат тканью.

Ⓑ Установка аппарата на стене

- 1 Вставьте винт в стену.
Подготовьте доступный в продаже саморезующий винт (винт диаметром 3,5-4 мм).
- 2 Оденьте отверстие стенового крепления на головку винта.

- 1 Убедитесь, что винт надежно зафиксирован в узкой части отверстия.
- Не устанавливайте аппарат на тонкую фанерную перегородку или на стену, покрытую мягким материалом. В этом случае винт будет плохо держаться в поверхности, и аппарат может упасть. Это может привести к повреждению аппарата или травмированию пользователя.
- Не крепите аппарат к стене с помощью гвоздей, клеевой ленты или неустойчивых конструкций. Длительное использование и вибрация могут привести к падению аппарата.
- Для предотвращения падения аппарата рекомендуется прикрепить доступный в продаже предосторожный провод. Используйте прилагаемый в комплекте винт для крепления предосторожного провода к отверстию для винта, чтобы установить подставку.
- Безопасная установка является ответственностью пользователя. Компания Yamaha не несет ответственности за любые несчастные случаи, произошедшие вследствие неправильной установки. Если вы не уверены в прочности стены, проконсультируйтесь со специалистом по установке.

4 Подключение FM-антенны (для модели ISX-18) или DAB/FM-антенны (для модели ISX-18D)

- 1 Подключите прилагаемую в комплекте антенну к аппарату.

(для модели ISX-18)
Удалите защитную крышку с гнезда.

- 1 Храните крышку в недоступном для детей месте, иначе они могут случайно проглотить ее.
- 2 Установите антенну в том месте, где аппарат сможет принимать хороший сигнал.

- Ⓐ Антенна должна быть расправлена.
- При слабом радиосигнале измените высоту, направление или расположение антенны.
- Если радиосигнал при использовании антенны недостаточно хороший, можно использовать доступную в продаже армюную антенну, чтобы улучшить качество принимаемого сигнала.

5 Включение питания

- 1 Вставьте адаптер переменного тока в розетку.
Расположите кабель таким образом, чтобы не зацепить его рукой или ногой.
- 2 Нажмите кнопку ⓪ (питание)/CONNECT.

6 Подключение к сети

- 1 Запустите приложение. После запуска приложения нажмите "Настроить".
- 2 Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку ⓪ (питание) / CONNECT на панели аппарата.
- 3 Настройте сеть.
Подключите устройство к сети.
- 4 Для воспроизведения музыки следуйте указаниям в приложении MusicCast CONTROLLER.

- Ⓐ Если данный аппарат подключается с помощью кабеля к локальной сети, используйте доступный в продаже сетевой кабель STP (экранированная витая пара) (прямого подключения, категория 5 или выше).
- Для подключения к сети требуется подключение аппарата или трамплина пользователя.
- Если радиосигнал при использовании антенны недостаточно хороший, можно использовать доступную в продаже армюную антенну, чтобы улучшить качество принимаемого сигнала.

Используйте специальное приложение MusicCast CONTROLLER, чтобы наслаждаться перечисленными ниже функциями и максимально использовать все преимущества данного аппарата!

- Выполнение сетевых настроек аппарата и подключение к сети Wi-Fi
- Воспроизведение песен, хранящихся на компьютерах (серверах)
- Выбор Интернет-радиостанции
- Распределение и прием аудиосигналов между аппаратом и другими устройствами Yamaha MusicCast
- Настройка часов
- Установка будильника
- Настройка тона звука

Для получения дополнительной информации и ознакомления с линейкой продуктов, совместимых с MusicCast, посетите наш веб-сайт.

<http://www.yamaha.com/musiccast/>

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ