
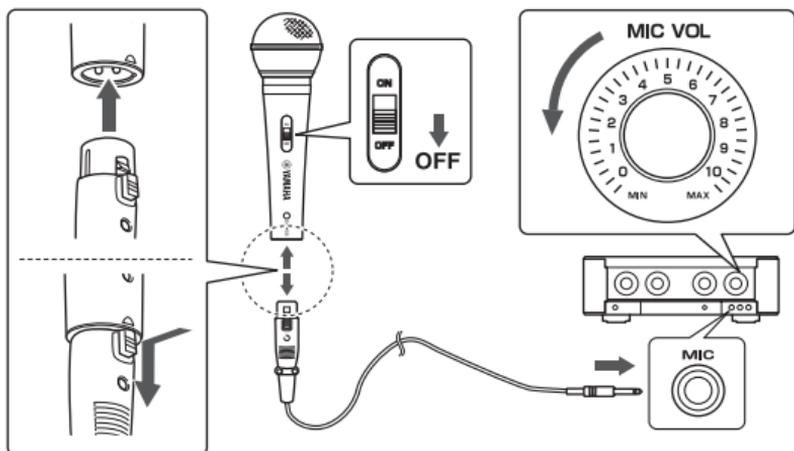



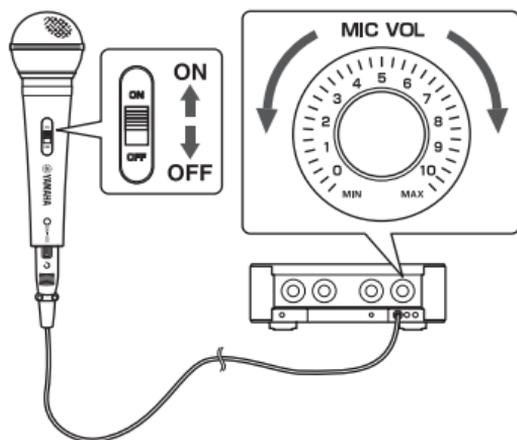


MICROPHONE/MICRO/
MICRÓFONO/МИКРОФОН
话筒/マイクロフォン

DM-105

- EN** Owner's Manual
- DE** Benutzerhandbuch
- FR** Mode d'emploi
- ES** Manual de instrucciones
- PT** Manuale di istruzioni
- IT** Manual do Proprietário
- RU** Руководство пользователя
- ZH-CN** 使用说明书
- ZH-TW** 使用說明書
- JA** 取扱説明書

A**B**

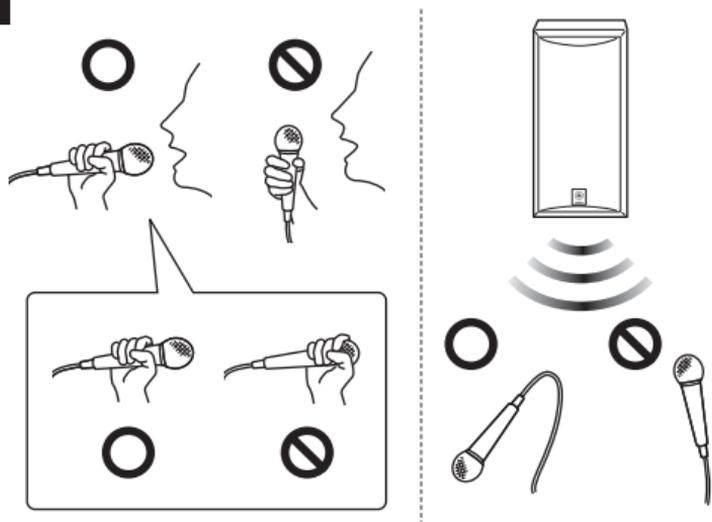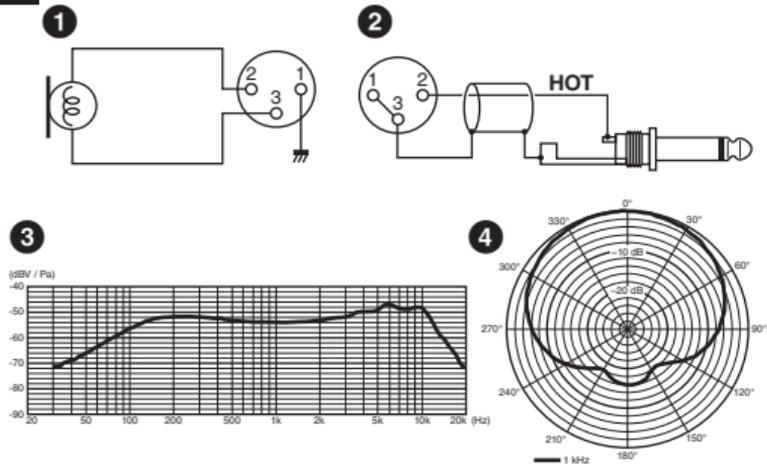C**D**

注意

操作此麥克風之前，請先閱讀本說明書。

- 為確保最佳性能，請詳閱本說明書，並妥善保存以備日後參考。
- 麥克風匣具有高靈敏度，請避免從高處摔落或承受強烈撞擊。
- 為維持聲音重現的靈敏度和音質，請避免讓麥克風接觸濕氣、灰塵或極端溫度。
- 請避免將此麥克風置於以下地點：
 - 極高溫處（例如車內或暖爐附近），否則可能造成麥克風損壞及 / 或人身傷害。
 - 有水的地方或裝有液體的容器附近；一旦有液體或異物滲入，即可能造成此麥克風損壞。
- 請將本產品存放於兒童無法觸及之處。
- 請勿對麥克風的開關或纜線施力。
- 需要斷開麥克風纜線時，請握住接頭部位，並避免拉扯纜線。
- 此麥克風由精密零件組成，請勿嘗試自行改裝或修理。如需任何服務，請洽詢合格的 Yamaha 服務人員。請勿基於任何理由拆解此麥克風。
- 請勿使用化學溶劑清潔本裝置，否則可能會破壞表面塗層。如需清潔，使用乾淨的乾布即可。

- 如需連接零部件至此麥克風，請一併參閱其使用說明書。

警告

為降低火災及觸電的風險，請勿讓本裝置淋雨或受潮。

配件

麥克風纜線：5 m × 1

A 連接 / 斷開麥克風纜線

- 連接纜線之前，請確認麥克風及相關零部件（例如擴音器）均已關閉。
- 將接頭插入麥克風的插孔。將接頭上的凸起部位對準麥克風上的凹槽，然後將接頭推入麥克風，直到聽到喀噠聲。
- 連接麥克風前，請先調低擴音器等零部件的音量。
- 如要斷開麥克風纜線，請按住門鎖不放，同時將接頭從麥克風取下。

B 使用方法

- 使用此麥克風期間，請將開關設為 ON；不使用時則請將開關設為 OFF。
- 為確保音質，使用麥克風時請避免用手遮住格柵的任何部位。

C 提示

- 如何避免產生回授音：
 - 調低音量。
 - 將麥克風設置於不會對準揚聲器的位置，且兩者之間需保持足夠距離。
 - 請勿用手遮住格柵底部。
- 將麥克風放置在聲源附近，會引發所謂的「鄰近效應」(低頻響應增強)。此現象可用於產生更溫暖飽滿的低音。

D ① ② 接線

③ 頻率響應

④ 指向性

規格

類型	動圈式麥克風
指向性	單向
頻率響應	60 Hz – 15,000 Hz
靈敏度 / 2.83 V, 1 m	-54 dB \pm 3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)
輸出阻抗	500 Ω \pm 30 % (1 kHz)
接頭	3 針 XLR 公頭
纜線	ϕ 6 mm \times 5 m 隨附 XLR 母頭和 6.3 mm 接頭
尺寸(僅麥克風本體) (最大直徑 \times 長度)	ϕ 51 \times 169 mm
重量(僅麥克風本體)	220 g

* 以上規格如有異動、恕不另行通知。

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

上海市静安区新闸路 1818 号云和大厦 2 楼

客户服务热线：4000517700

公司网址：<https://www.yamaha.com.cn>

制造商：雅马哈株式会社

制造商地址：日本静冈县滨松市中区中泽町 10-1

Yamaha Pro Audio global website
<http://www.yamahaproaudio.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

Manual Development Group

© 2019 Yamaha Corporation

Published 04/2021

2021 年 4 月发行

MWOE-A0

ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町 10-1

VFE9100