




視訊會議系統

CS-500



注意事項

在進行之前，請仔細閱讀這些注意事項。

務必遵循指示

請仔細閱讀並遵守以下注意事項，以避免對人造成傷害或損害您的個人財產。

仔細閱讀本文件後，請將其保存在任何使用本產品的人都可以隨時存取的位置。

- 請與以下客戶中心聯繫以進行檢查或維修。
 - 您購買本產品的店家
- 本產品旨在用作一般家用裝置。請勿在對人類生命或寶貴資產需要高度可靠性的任何領域或活動中使用。
- 請注意，對於因使用不當或未經授權擅自改造本產品而造成的任何損失，Yamaha 恕不承擔任何責任。



這些注意事項提醒您注意，您自己或他人有死亡或重傷的可能性。

若您注意到任何異常現象

- 如果發生以下任何異常，請立即從 AC 插座拔除電源線插頭。
 - 電源線或插頭變得損壞。
 - 本產品散發出異味、雜音或煙霧。
 - 物品或一些水已掉入本產品中。
 - 本產品上出現裂痕或其他損壞。繼續按原樣使用本產品可能會導致火災、觸電或產品損壞。立即要求檢查或修理。

電源

- 請勿損壞電源線。
 - 請勿將電源線放置在加熱器等熱源附近。
 - 請勿用力彎曲或改造電源線。
 - 請勿損壞電源線。
 - 請勿在電源線上放置重物。
 - 請勿裝訂電源線。在芯線露出的狀態下使用磨損的電源線可能會導致火災、觸電或產品損壞。
- 發生閃電或雷暴的期間，請勿觸摸本產品、電源插頭或電源線。否則可能會導致觸電。
- 使用為本產品指定的電壓。使用不正確的電壓可能會導致火災、觸電或產品損壞。
- 務必僅使用以下列出的物品來供電：
 - 隨附的 AC 轉接器
 - 隨附的電源線否則，可能會導致火災、燙傷或產品損壞。

- 請勿將以下的隨附配件與其他裝置一起使用。
 - AC 轉接器
 - 電源線
 否則，可能會導致火災、燙傷或產品損壞。
- 定期檢查電源線插頭，清除任何累積的髒污或灰塵。
 - 否則，可能會導致火災或觸電。
- 務必將電源線插頭完全插入 AC 插座。
 - 否則，可能會因短路而導致觸電、火災或產品損壞。
- 將電源線插頭插入清楚可見且方便使用的 AC 插座。
 - 如果發生某些問題或故障，應該能夠立即輕鬆地從 AC 插座拔下插頭。即使已經關閉電源開關，只要電源線還未從牆壁的 AC 插座拔下，本產品就還沒有完全與電源斷開連接。
- 若聽到雷聲，請從 AC 插座斷開電源線插頭的連接。
 - 否則，可能會導致火災或產品損壞。
- 如果您打算長時間不使用本產品，請從 AC 插座拔下電源線插頭。
 - 否則，可能會導致火災或產品損壞。

連接

- 務必閱讀欲連接裝置的手冊並遵照指示。
 - 如未遵守，可能導致火災、過熱、爆炸或故障。

切勿拆解

- 請勿改造或拆卸本產品。
 - 否則，可能會造成火災、觸電、受傷或產品損壞。

液體警告

- 請勿在有濕氣或潮濕的環境中使用本產品，例如浴室或多雨的室外場所。請勿在本產品上放置裝有液體的任何容器（例如花瓶或藥瓶）。
 - 如果液體濺入本產品中，可能會導致火災、觸電或產品損壞。
- 請勿用濕手將電源線插頭插入 AC 插座或從 AC 插座中拔出。請勿用濕手觸碰本產品。
 - 否則，可能會導致觸電或產品損壞。

火災警告

- 請勿在本產品附近使用明火。
 - 否則，可能會導致火災。

保養

- 請勿使用內含易燃氣體的煙霧式或噴霧式化學製品進行清潔或潤滑。
 - 否則，易燃氣體將殘留在本產品內部，可能會導致爆炸或火災。

處理

- 請勿摔落本產品或 AC 轉接器，也不要對其施加任何強烈撞擊。
 - 否則，可能會導致火災、觸電或產品損壞。

電池

- 請將電池置於兒童無法觸及之處。
 - 切勿吞食電池。
 - 如果電池艙未關緊，請停止使用本產品並放在兒童無法觸及之處。
 - 如果誤吞電池，應立即就醫。如果誤吞電池，可能在 2 小時內發生嚴重化學灼傷及身體組織破壞，而釀成死亡危險。
- 切勿將電池丟入明火中。切勿將電池暴露高溫中，例如直射的陽光或是明火。
 - 否則，可能發生爆炸而引起火災或受傷。

注意事項

- 如果電池液洩漏，請勿觸摸電池液。
否則，可能導致失明或化學灼傷危險。如果觸摸到電池液，請立即用水沖洗並迅速就醫。
- 切勿不當使用電池。
 - 請勿混合使用新舊電池。
 - 請勿使用指定電池以外的任何電池。
 - 確保電池依據 +/ - 極記號以正確方向裝入。
 - 切勿拆解電池。
 - 切勿為非充電式乾電池充電。否則，可能發生破裂或電池漏液，而導致起火、燒傷、失明、發炎或產品損壞。如果接觸到電池液，立即以清水沖洗並迅速就醫。
- 請勿混用電池類型，例如鹼性電池與錳電池、不同製造商的電池或同一製造商的不同類型電池，否則可能因漏液而導致起火、灼傷或發炎。
- 請勿將電池放入口袋或包包內，或與金屬一起存放。
否則，電池可能發生短路而引起爆炸或電池漏液，進而引發起火、失明或受傷危險。
- 如果您打算長時間不使用本產品，或電池完全沒電，請從遙控器取出電池。
否則，電池液可能外漏，而導致失明、發炎或產品損壞。
- 存放或丟棄電池前，請在電極貼上絕緣膠帶。
如果電池電極接觸到其他電池或金屬物體，可能發生爆炸或電池漏液，而導致起火、失明或發炎。

無線裝置

- 請勿在限制使用無線電波的區域（例如醫療設備附近）使用本產品。
否則，從本產品發射的無線電波可能會影響醫療電氣設備的運行。
- 請勿在距離植入心臟起搏器或除顫器的病人 15 公分內使用本產品。
否則，從本產品發射的無線電波可能會影響起搏器植入物或除顫器植入物的運作。



注意

這些注意事項提醒您注意，您自己或他人有身體受傷的可能性。

電源

- 請勿以布料或毛毯覆蓋或纏繞 AC 轉接器。
否則，熱量將在內部積聚，並可能導致火災或變形。
- 如果插入 AC 插座的電源線插頭晃動或鬆動，請勿使用該插座。
否則，可能會導致火災、觸電或燙傷。
- 從本產品或插座拔掉電源線插頭時，請總是握住插頭本身，而非電源線。
否則，電源線可能會損壞，從而導致火災或觸電。

安裝

- 請勿將本產品放置在不穩定的位置或容易受到振動的位置。
否則，本產品可能會掉落或倒下，從而導致受傷或產品損壞。
- 按照以下手冊中記載的說明組裝和安裝本產品。
 - 快速指南（於本公司網站上）否則，本產品可能會掉落或倒下，從而導致受傷或產品損壞。

- 移動本產品之前，務必移除所有連接的纜線。
否則，纜線可能會被腳或手絆住，並且產品可能會掉落或倒下，從而導致受傷或產品損壞。
- 務必尋求合格安裝公司執行固定托架的安裝作業。
安裝不當可能會導致受傷或產品或財物損壞。
- 確認完成的安裝安全且牢固。此外，請定期進行安全檢查。未遵守此事項可能導致裝置掉落並造成傷害。
- 安裝固定托架時，請牢固地鎖緊固定螺絲等零件。長時間使用後，請定期檢查螺絲是否鬆動。
否則，本產品可能會掉落或倒下，而導致受傷。
- 產品放置在不穩定位置時，請勿安裝固定托架。
否則，本產品可能會掉落或倒下，而導致受傷。
- 安裝固定托架時，請勿使用非配件隨附的其他螺絲。(不包含將牆壁固定托架安裝至壁面的螺絲。)
否則，可能會導致損壞或受傷。

連接

- 如果您打算連接外部裝置，請先閱讀每台裝置的使用說明書，然後按照說明進行連接。
如果未正確遵循說明，可能會導致受傷或產品損壞。

聽力喪失

- 請勿在高音量或不舒服的音量下長時間使用揚聲器或耳機，否則可能導致永久性聽力受損。如果感到任何聽力受損或耳鳴，請就醫。
- 如果您打算將本產品連接到任何其他裝置，請先關閉所有裝置的電源。
否則，可能會導致聽力喪失、觸電或產品損壞。
- 開啟電源或使用本產品之前，請勿將音量電平調升太高。關閉本產品的電源之前，請將本產品和所有連接的裝置的音量電平設定為最小。
否則，可能會導致聽力喪失或產品損壞。
- 開啟音訊系統的電源時，請總是「最後」才開啟本產品的電源。關閉音訊系統的電源時，請「首先」關閉本產品的電源。
否則，可能會導致聽力喪失或產品損壞。

保養

- 清潔產品之前，務必從 AC 插座拔下電源線插頭。
否則可能會導致觸電。

處理

- 使小零件遠離嬰幼兒。
否則，嬰幼兒可能會誤吞。

使用時的注意事項

須知

請遵循以下注意事項，以避免故障和損壞本產品，並防止數據遺失。

電源

- 如果您打算長時間不使用本產品，請從 AC 插座拔下電源線插頭。
即使您透過遙控器的 [⏻] (待機 / 開啟) 將本裝置關閉，微弱的電流仍會通過本產品。

安裝

- 根據使用本產品的環境，手機、收音機或電視可能會產生雜音。在這種情況下，請更改本產品的位置或方向，或者周圍的環境。
- 請勿將本產品安裝在有以下情況的地方：
 - 陽光直射
 - 極高或極低的溫度
 - 灰塵過多否則，可能會導致產品故障或損壞。
- 請勿將本產品安裝在因環境溫度迅速急劇變化而形成冷凝的地方。在冷凝出現的狀態下使用本產品可能會導致產品損壞。若合理認為本產品上或內部可能發生冷凝，請在不開啟電源的情況下，讓本產品靜置數小時。冷凝完全乾燥後，即可開始使用本產品。

- 請勿在以下物品附近安裝本產品：

- 金屬牆或書桌
- 微波爐
- 無線 LAN 裝置
- 無線麥克風發射器

否則，無線電波的品質可能會降低，從而導致無線通訊不穩定。

保養

- 請使用乾燥的軟布清潔本產品。請勿使用揮發油、稀釋劑、清潔劑或化學抹布清潔本產品的表面。否則，表面可能會變色或變質。

重要資訊

註

本節記載在使用期間應遵守的注意事項、功能限制以及可能對您有幫助的補充資訊。

產品特點

- Yamaha 持續對本產品中含有的軟體進行改善和更新。您可以從 Yamaha 網站下載最新軟體。
- 關於本產品中使用之開放原始碼軟體的授權條款，請參閱以下網站。
<https://download.yamaha.com/>
- **警告使用者：**
此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

本產品的銘牌

產品資訊（例如機型名稱（產品編號）、製造編號（序號）以及電源要求）標示於本產品的銘牌上或附近。我們建議您在以下空白處填寫機型名稱和序號，並將此文件保管在安全的地方，以便在遺失本產品時該資訊可幫助您識別產品。

■ **裝置**
型號


序號

■ **遙控器**
型號


序號

銘牌位於主機的底部，以及遙控器底部麥克風靜音按鈕外殼內部。

裝置（底部）

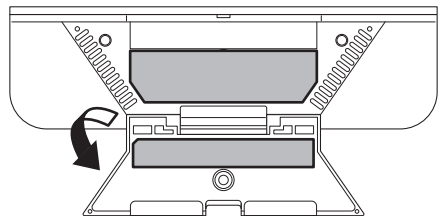

遙控器

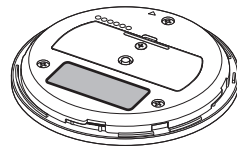

本文件的內容

- 本文件中所示的插圖僅用於說明目的。
- 本文件中的公司名稱及產品名稱是其各自公司的商標和註冊商標。
- 本文件的內容為截至印製日期的最新規格。您可以從 Yamaha 網站下載最新版本。
- 禁止未經授權而部分或全部複製本文件。

處置或轉讓

- 如果您打算轉讓本產品的所有權，請與產品一起附上本文件和隨附的配件。
- 請遵循當地政府的規定來處置本產品及其配件。
- 請遵循當地政府的規定來處置使用過的電池。



廢電池請回收

設備名稱：視訊會議系統，型號（型式）：CS-500

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼 Outer enclosure	○	○	○	○	○	○
電路板組件 Circuit boards	—	○	○	○	○	○
內部零件 Inner parts	○	○	○	○	○	○
電源線 Power cable	○	○	○	○	○	○
電源供應器 AC adaptor	○	○	○	○	○	○
附屬配件 Included accessories	○	○	○	○	○	○
備考 1. Note 1 :	“○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.					
備考 2. Note 2 :	“—” 係指該項限用物質為排除項目。 The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.					

單元內容敘述說明

限用物質 - 單元	單元敘述
電路板組件	泛指主機板，電源機板，傳感器
內部零件	泛指導線，螺釘
附屬配件	泛指遙控器，訊號線

For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

NORTH AMERICA

Yamaha Unified Communications, Inc. (U.S.A)
144 North Rd, Suite 3250, Sudbury, MA 01776
United States of America
Tel: +1-800-326-1088

OTHER COUNTRIES

<https://www.yamaha.com/products/en/communication/>

EUROPE

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

RUSSIA

Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street,
Moscow, 121059, Russia
Tel: +7-495-626-5005

Head Office/Manufacturer: Yamaha Corporation
10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan

Importer (European Union): Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany

Importer (United Kingdom): Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, United Kingdom

台灣山葉音樂股份有限公司

YAMAHA MUSIC & ELECTRONICS TAIWAN CO.,LTD.
<https://tw.yamaha.com>

總公司： (02) 7741-8888 新北市板橋區遠東路 1 號 2 樓
客服專線： 0809-091388
原產地： 越南

Yamaha Global Site
U.S.A. and Canada
<https://uc.yamaha.com/>
Other Countries
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
U.S.A. and Canada
<https://uc.yamaha.com/support/>
Other Countries
<https://download.yamaha.com/>