


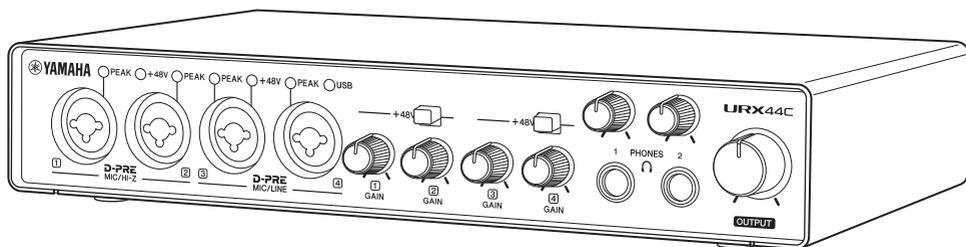

URX44C

USB AUDIO INTERFACE / INTERFACE AUDIO-USB
INTERFAZ DE AUDIO USB / INTERFACE DE ÁUDIO USB
INTERFACCIA AUDIO USB / USB-АУДИОИНТЕРФЕЙС
USB音频界面 / USB音訊介面 / USB 신호변환장치 / USBオーディオインターフェース



EN Setup Guide

DE Installationsanleitung

FR Manuel d'installation

ES Manual de instalación

PT Guia de Configuração

IT Manuale di installazione

RU Руководство по установке

ZH-CN 设置指南

ZH-TW 設定指南

KO 설치 가이드

JA セットアップガイド


兼保証書

保証規定は巻末にあります。


目錄

包裝內容物 (開箱後請先檢查).....	117
注意事項	118
須知.....	119
資訊.....	120
變壓器注意事項.....	121
說明書	122
本說明書之約定慣例	122
TOOLS for UR-C	123
Yamaha Steinberg USB Driver	123
Steinberg UR-C Applications.....	123
Basic FX Suite.....	123
搭配電腦使用前的準備工作.....	124
安裝 TOOLS for UR-C	124
下載 Cubase AI	126
搭配 iOS 裝置使用前的準備工作	127
Apple 配件	127
下載 Steinberg dspMixFx UR-C (混音應用程式)	127
下載 DAW 應用程式 (如有需要)	127
設定電源	128
變壓器	128
匯流排供電.....	128


包裝內容物 (開箱後請先檢查)



URX44C 主機




變壓器
(PA-150 或相同規格)




USB 3.0 纜線 (3.1 Gen1 ,
USB Type-C™ 至 Type-A , 1.0 m)




URX44C 設定指南
(本說明書)



Cubase AI
License Card*



Basic FX Suite
License Card*



Steinberg Plus
License Card*

註

插頭形狀因地區而異。

* 印有每種軟體所需的下載存取碼。

注意事項

繼續操作前，請詳閱以下內容

實際使用本產品前，請先瞭解正確的使用及操作方式，特別是兒童應於監護人的指導之下使用及操作本產品。

請妥善保管本說明書，以備日後參考。



警告

請始終遵守下列基本注意事項，以免可能因觸電、短路、損壞、火災或其他危險，而造成嚴重傷害甚至死亡。相關注意事項包括但不限於：

發現任何異常情況時

- 如果出現以下任何問題，請立即從電腦和 USB 電源轉接器上拔下 USB 纜線。
 - 電源線或變壓器磨損或損壞。
 - USB 纜線磨損或損壞。
 - 有異常氣味或煙霧飄散。
 - 有物體或液體進入產品內部。
 - 產品使用期間音訊突然中斷。
 - 產品出現裂痕或明顯受損。
- 接著，請將產品交給合格的 Yamaha 服務人員檢修。

電源

- 電源線不得置於暖爐或加熱器等熱源附近，亦不得過度彎曲或以其他方式施加破壞、在上方放置重物，或鋪設於可能遭人踩踏、勾扯或遭物體輾壓之處。
- 本產品只能使用正確的指定電壓。所需電壓印在產品銘牌上。
- 只能使用指定的變壓器。使用錯誤的變壓器，會導致產品損壞或過熱。
- 定期檢查電源插頭，清除任何累積的髒污或灰塵。
- 確認電源插頭已完全插入，以免造成觸電或引發火災。
- 設置產品時，請務必使用容易觸及的 AC 插座。發生問題或故障時，請立即關閉電源開關，並從插座上拔下插頭。即使已關掉電源開關，如果未將電源線從牆上的 AC 插座拔下，仍無法中斷產品供電。
- 若長時間不使用本產品，請將電源插頭從插座中拔出。
- 雷暴期間請勿觸摸產品或電源插頭。

禁止拆解產品

- 本產品不含任何可由使用者自行維修的零件。請勿嘗試自行拆解或以任何方式維修內部零件。

液體滲入警告

- 本產品不得淋雨，亦不得在靠近液體或潮濕的環境中使用；此外，也請不要將裝有液體的容器 (例如花瓶、瓶子或玻璃杯) 置於本產品上方，以免液體滲入任何產品開孔。
- 嚴禁使用潮濕的雙手插入或拔下電源插頭。

火災警告

- 請勿將本產品置於任何燃燒中的物體或明火附近，以免引起火災。

聽力受損

- 將本產品連接至其他裝置之前，請先關閉所有裝置的電源。此外，在開啟/關閉任何裝置的電源之前，請務必先將所有音量調至最小，否則可能導致聽力受損、觸電或裝置損壞。
- 開啟音訊系統的 AC 電源時，請務必「最後」才啟動功率擴大機的電源，以免造成聽力受損或喇叭損壞。基於相同原因，關閉電源時，也請「先」關閉功率擴大機的電源。
- 請勿長時間以高分貝或引發不適的音量使用耳機，否則可能導致聽力永久受損。一旦出現任何聽力受損或耳鳴的情況，請立即就醫。

注意

請務必遵守下列基本注意事項，以免造成自己或他人受傷。相關注意事項包括但不限於：

電源

- 請勿用布或毯子包覆變壓器。
- 從產品或插座取下電源插頭時，請務必握住插頭本體，不要握住纜線部分。拉扯纜線可能會造成損壞。

位置和連接

- 只能使用隨附的 USB 纜線。
- 請將本產品存放於兒童無法觸及之處。本產品不適合在兒童可能臨近之處使用。
- 移動本產品前，請先拔除所有已連接的纜線。

須知

為避免本產品故障/損壞、資料毀損或其他財物受損，請遵循以下須知事項。

■ 使用及維護

- 請勿在電視、收音機或其他電氣產品附近使用本產品。否則，產品、電視或收音機可能會產生雜訊。
- 本產品不可曝露在灰塵過多、頻繁震動或極低/極高溫度的環境中，否則可能導致面板變形、運作不穩或內部元件損壞。
- 請勿將本產品安裝在溫度變化劇烈的地點，以免產品內部或表面產生水分凝結，進而導致產品損壞。
- 如有充分理由相信產品內部可能已產生凝結，請靜置數小時且不要開啟電源，直到水分完全乾燥為止，以免產品受損。

資訊

■ 關於著作權

- TOOLS for UR-C 中包含的軟體及其著作權，為 Yamaha Corporation 獨佔所有。
- 未經製造商書面同意，明確禁止以任何方式複製軟體，或重製本說明書之全部或部分。
- 安裝於本產品中的「內容」^{*1}，其著作權屬於 Steinberg Media Technologies GmbH、Yamaha Corporation 或其著作權擁有人所有。除著作權法及其他相關法律許可的情況外（如複製供個人使用），未經著作權擁有人許可，一律禁止「重製或轉用」^{*2}。使用內容之前，請先徵詢著作權專家的意見。

若您按照本產品的原始用途，使用「內容」創作音樂或進行演出，則您無需徵求 Yamaha Corporation 的許可，即可錄製並公開發行（無論是否收費）您的創作或演出。

*1: 「內容」一詞包括電腦程式、音訊資料、Accompaniment Style (伴奏曲風) 資料、MIDI 資料、波形資料、錄音資料、樂譜和樂譜資料等。

*2: 「重製或轉用」一詞係指將本產品的內容擷取出來，或依類似方式按原樣加以錄製及發布。

■ 著作權保護

- 請勿將本產品用於任何可能侵犯任何第三方權利（包括著作權）之用途，具體範圍視各個國家/地區的法規而定。
- 對於因使用本產品而可能侵犯第三方權利的任何行為，Yamaha 概不負責。

■ 關於本說明書

- 本說明書中的插圖和螢幕畫面僅供參考。
- Steinberg Media Technologies GmbH 和 Yamaha Corporation 不就軟體和文件之使用做出任何陳述或保證，亦不為使用本說明書和軟體的結果承擔任何責任。
- 本文件中的公司名稱及產品名稱是其各自公司的商標或註冊商標。
- Steinberg 和 Cubase 是 Steinberg Media Technologies GmbH 的註冊商標。
- Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和其他國家/地區的註冊商標。
- Apple、Mac、iPad 和 Lightning 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。
- IOS 是 Cisco 在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標，並已獲授權使用。
- USB Type-C™ 和 USB-C™ 是 USB 開發者論壇 (USB Implementers Forum) 的商標。
- 軟體可能會不時修改及更新，恕不另行通知。

■ 關於棄置

- 本產品內含可回收的零部件。如需棄置此產品，請聯絡當地相關機構。

對於因不當使用或私自修改本產品而造成的損壞，以及因資料遺失或毀損而造成的損失，Yamaha 將不承擔任何責任。

型號、序號及電力需求等資訊列於本裝置底部的銘牌上或附近。建議您將序號記錄在下方空白處，並保留本說明書做為永久購買記錄，以便在本裝置遭竊時當做識別資訊使用。

型號

序號

(1003-M06 plate bottom tw 01)


變壓器注意事項

警告

- 只能使用隨附的變壓器 (或 Yamaha 推薦的相同規格變壓器)。使用錯誤的變壓器，會導致裝置損壞或過熱。
- 只能在室內使用。請勿在任何潮濕的環境中使用。
- 如遇雷暴或長時間不使用本裝置，請將電源插頭從插座中拔出。

如果不小心取下變壓器上的插頭

切勿碰觸金屬部分，並依箭頭方向將插頭推入到底，直到聽到喀噠聲為止。

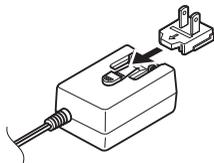

警告

- 請務必讓插頭與變壓器保持連接狀態。單獨使用插頭，可能會造成觸電或引發火災。
- 連接插頭時，切勿碰觸金屬部分。另外要注意的是，變壓器和插頭之間不得有灰塵存在，否則可能會造成電擊、短路或損壞。

註

插頭形狀因地區而異。

說明書

URX44C 提供以下兩份不同的說明書。

設定指南 (本說明書)

設定產品時，請閱讀本說明書。按照本說明書的指示完成設定後，請閱讀《使用指南》。

使用指南 (PDF)

請詳閱此說明書，以瞭解如何使用產品的各項功能。

https://manual.yamaha.com/audio/music_audio_production/urx44c/

本說明書之約定慣例

Windows 或 Mac

當特定程序或說明僅適用於 Windows 或 Mac 兩者之一時，會在說明書中註明。如未註明適用平台，代表該程序或說明同時適用於 Windows 和 Mac。

說明書中的某些程序會顯示「→」箭頭。舉例來說，「[Studio] → [Studio Setup] (Studio 設定) → [Audio System] (音訊系統)」字串代表您應按以下順序執行此程序。

1. 按一下 [Studio] 選單。
2. 選取 [Studio Setup] (Studio 設定) 選項。
3. 按一下 [Audio System] (音訊系統) 按鈕。

版本資訊

字母「x.x.x」和「x.xx」代表版本號碼。

TOOLS for UR-C

您必須安裝 TOOLS for UR-C 軟體，才能確保本裝置與電腦之間的連接正確，並能順利搭配使用。初次使用本裝置前，請務必先安裝好此軟體 (第 124 頁)。您必須先透過 Yamaha 網站下載 TOOLS for UR-C，網址如下：

<https://www.yamaha.com/2/urx44c/>

安裝 TOOLS for UR-C 時，系統會安裝以下三個軟體程式。

註

- TOOLS for UR-C 不支援 iOS 裝置。
- 如需有關 TOOLS for UR-C 的最新資訊，請參閱 Yamaha 網站。

Yamaha Steinberg USB Driver

此軟體可讓本裝置與電腦進行通訊。

Steinberg UR-C Applications

此軟體可讓您透過電腦或使用裝置與 Cubase 系列軟體之間的 Link (連結) 功能，設定本裝置的參數。此軟體包含以下兩個元件。

• Steinberg dspMixFx UR-C

此編輯軟體可讓您在單獨使用裝置、或將其與 Cubase 系列以外的 DAW (數位音訊工作站) 軟體搭配使用時設定本裝置。您可以同時使用 Cubase 和 dspMixFx UR-C。

• Steinberg UR-C Extension

此軟體可讓您將本裝置連結至 Cubase 系列 (僅限支援連結功能的版本)。

Basic FX Suite

Basic FX Suite 是由 Yamaha 開發的軟體，內含多種音效和音訊處理外掛程式，其中部分充分運用了音色建模技術。安裝 Basic FX Suite 時，系統會安裝以下三個軟體程式。

• Sweet Spot Morphing Channel Strip

可產生結合壓縮器和等化器的複合處理效果。

• REV-X

此為 Yamaha 為專業音訊裝置開發的數位殘響效果器。

• Guitar Amp Classics

此為 Yamaha 開發並充分運用音色建模技術的吉他音箱模擬器。

搭配電腦使用前的 準備工作

您必須先完成以下三項設定程序，才能將本裝置搭配電腦使用。

- 安裝 TOOLS for UR-C
- 啟用 Basic FX Suite
- 下載 Cubase AI (DAW)

安裝 TOOLS for UR-C

請預先從 Yamaha 網站下載 TOOLS for UR-C。再按照以下步驟安裝。

註

- 使用本軟體時，必須完全遵循安裝期間顯示的《License Agreement》（授權合約）當中的條款和條件。
- 應用程式和系統軟體的後續升級，以及規格和功能的任何變更將公布於以下網站。
<https://www.yamaha.com/2/urx44c/>

Windows

1. 斷開所有 USB 裝置（除了滑鼠和鍵盤以外）與電腦間的連接。
2. 啟動電腦並登入管理員帳戶。
退出所有已啟動的應用程式，並關閉所有已開啟視窗。
3. 解壓縮先前下載的 TOOLS for UR-C。
4. 在解壓縮後的資料夾中按兩下 [Install_TOOLS_for_UR-C.exe] 檔案，以啟動安裝程序。
5. 按照螢幕上的說明安裝軟體。

註

您可以在安裝畫面上選取要安裝的軟體。


- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-C Applications
- Basic FX Suite

6. 安裝完成後，請按一下 [Finish]（完成）。

如果出現要求重新啟動電腦的視窗，請按照螢幕上的說明操作，然後重新啟動電腦。

確認安裝是否成功

7. 將 [POWER SOURCE]（電源）開關向右撥，然後將隨附變壓器的插頭插入裝置上的 DC IN [12V] 插孔。

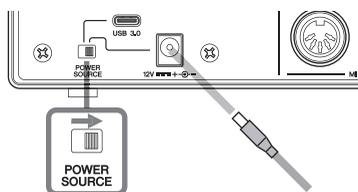

8. 使用隨附的 USB 纜線，將本裝置直接連接至電腦。
請勿連接至 USB 集線器。

9. 按照以下步驟開啟 [裝置管理員] 視窗。

[控制台] → ([硬體和音效]) → [裝置管理員]

10. 按一下「音效、視訊及遊戲控制器」旁邊的 [>] 標記。
確認裝置名稱列於清單中。

TOOLS for UR-C 此時已安裝完成。

Mac

1. 斷開所有 USB 裝置（除了滑鼠和鍵盤以外）與電腦間的連接。
2. 啟動電腦並登入管理員帳戶。
退出所有已啟動的應用程式，並關閉所有已開啟視窗。
3. 解壓縮先前下載的 TOOLS for UR-C。
4. 在解壓縮後的資料夾中按兩下 [TOOLS for UR-C V** .pkg] 檔案，以啟動安裝程序。
*** 字元代表版本號碼。
5. 按照螢幕上的說明安裝軟體。

註


您可以在安裝畫面上選取要安裝的軟體。

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-C Applications
- Basic FX Suite

6. 安裝完成後，請按一下 [Restart]（重新啟動）或 [Close]（關閉）。

確認安裝是否成功

7. 將 [POWER SOURCE] 開關向右撥，然後將隨附變壓器的插頭插入裝置上的 DC IN [12V] 插孔。

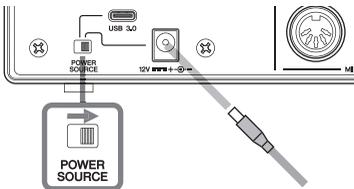

8. 使用隨附的 USB 纜線，將本裝置直接連接至電腦。

請勿連接至 USB 集線器。

9. 按照以下步驟開啟「Audio MIDI Setup」（音訊 MIDI 設定）視窗。

[Applications]（應用程式）→
[Utilities]（公用程式）→ [Audio MIDI Setup]（音訊 MIDI 設定）

10. 確認裝置名稱列於左欄中。

TOOLS for UR-C 此時已安裝完成。

下載 Cubase AI

Cubase AI 是一套音樂製作軟體，可讓您在電腦上錄製、播放及編輯音訊。您必須先在 Steinberg 網站上建立 MySteinberg 帳戶，才能下載此軟體。如需最新資訊，請參閱 Yamaha 網站，網址如下。

<https://www.yamaha.com/2/urx-c-software-1/>

註

您必須提供有效的「下載存取碼」，才能下載 Cubase AI。此存取碼印製於隨附的 Cubase AI License Card 上。

設定程序現已完成。

如需各項產品功能的詳細說明及相關資訊，請參閱《使用指南》。

搭配 iOS 裝置使用前的準備工作

您必須先完成以下準備工作，才能將本裝置搭配 iOS 裝置使用。

Apple 配件

您可能需要備妥以下配件，才能將本裝置連接至 iOS 裝置。

- **配備 USB Type-C 埠的 iOS 裝置**
Apple 產品包裝盒中的 USB-C 充電線。
- **未配備 USB Type-C 埠的 iOS 裝置**
Lightning 轉 USB 相機轉接器 (選購)
或
Lightning 轉 USB 3 相機轉接器 (選購)

下載 Steinberg dspMixFx UR-C (混音應用程式)

從 App Store 下載。

下載 DAW 應用程式 (如有需要)

從 App Store 下載。

註

- 將本裝置連接至 iOS 裝置時，無需安裝 TOOLS for UR-C。
- 如需有關相容 iOS 裝置的最新資訊，請參閱 Yamaha 網站，網址如下。
<https://www.yamaha.com/2/urx44c/>

設定程序現已完成。

如需各項產品功能的詳細說明及相關資訊，請參閱《使用指南》。Cubasis 是一款 Apple 銷售的 iPad 應用程式，您可在《使用指南》中參閱基本操作說明及使用範例。

設定電源

電力可透過變壓器或 USB 纜線 (匯流排供電) 供應。




警告

開啟/關閉任何裝置的電源之前，請先將所有音量調至最小，否則可能導致聽力受損、觸電或裝置損壞。


變壓器

1. 將後面板上的 [POWER SOURCE] 開關向右撥。

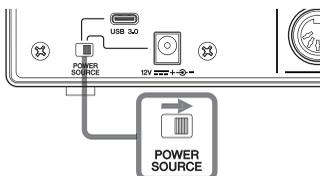

2. 將變壓器的插頭插入後面板上的 DC IN [12V] 插孔。
3. 將變壓器的插頭插入正確的 AC 插座中。


啟動電源後，前面板上的 POWER (電源) 指示燈會亮起。

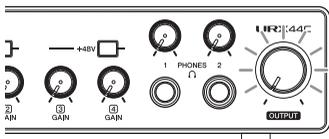

匯流排供電


您必須使用市售的 USB 3.1 Type-C 對 USB Type-C 纜線 (選購)，才能從匯流排供應電力。

1. 將後面板上的 [POWER SOURCE] 開關向左撥。

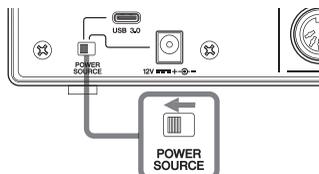

2. 使用 USB 3.1 Type-C 對 USB Type-C 纜線 (選購)，連接電腦上的 USB Type-C 插孔與 [USB 3.0] 插孔。

啟動電源後，前面板上的 POWER (電源) 指示燈會亮起。

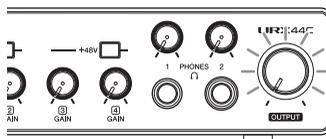

須知

為避免產生非預期的噪音，請確保電源轉接器與本裝置之間相隔適當距離。

備忘錄

MEMO

Yamaha Worldwide Representative Offices

English

For details on the product(s), contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor, found by accessing the 2D barcode below.

Deutsch

Wenden Sie sich für nähere Informationen zu Produkten an eine Yamaha-Vertretung oder einen autorisierten Händler in Ihrer Nähe. Diese finden Sie mithilfe des unten abgebildeten 2D-Strichodes.

Français

Pour obtenir des informations sur le ou les produits, contactez votre représentant ou revendeur agréé Yamaha le plus proche. Vous le trouverez à l'aide du code-barres 2D ci-dessous.

Español

Para ver información detallada sobre el producto, contacte con su representante o distribuidor autorizado Yamaha más cercano. Lo encontrará escaneando el siguiente código de barras 2D.

Italiano

Per dettagli sui prodotti, contattare il rappresentante Yamaha o il distributore autorizzato più vicino, che è possibile trovare tramite il codice a barre 2D in basso.

Português

Para mais informações sobre o(s) produto(s), fale com seu representante da Yamaha mais próximo ou com o distribuidor autorizado acessando o código de barras 2D abaixo.

Русский

Чтобы узнать подробнее о продукте (продуктах), свяжитесь с ближайшим представителем или авторизованным дистрибьютором Yamaha, воспользовавшись двухмерным штрихкодом ниже.

简体中文

如需有关产品的详细信息，请联系距您最近的Yamaha代表或授权经销商，可通过访问下方的2D条形码找到这些代表或经销商的信息。

繁體中文

如需產品的詳細資訊，請聯絡與您距離最近的 Yamaha 銷售代表或授權經銷商，您可以掃描下方的二維條碼查看相關聯絡資料。

한국어

제품에 대한 자세한 정보는 아래 2D 바코드에 액세스하여 가까운 Yamaha 담당 판매점 또는 공식 대리점에 문의하십시오.



https://manual.yamaha.com/audio/address_list/

Head Office/Manufacturer: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Chuo-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan

Importer (European Union): Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany

Importer (United Kingdom): Yamaha Music Europe GmbH (UK) Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, United Kingdom

AP01

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

上海市静安区新闻路 1818 号云和大厦 2 楼

客户服务热线：4000517700

公司网址：<https://www.yamaha.com.cn>

厂名：雅马哈电子（苏州）有限公司

厂址：江苏省苏州市苏州新区鹿山路 18 号

台灣山葉音樂股份有限公司

YAMAHA MUSIC & ELECTRONICS TAIWAN CO., LTD.

<https://tw.yamaha.com>

總公司：(02) 7741-8888 新北市板橋區遠東路 1 號 2 樓

客服專線：0809-091388

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Chuo-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中央区中沢町 10-1

Yamaha Pro Audio global website
<https://www.yamahaproaudio.com/>
Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2025 Yamaha Corporation
Published 06/2025
2025 年 6 月发行
MWES-A0



VJD4600