

# Venova™ YVS-100

取扱説明書
Owner's Manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Manual de instrucciones
Manual do Proprietário
Руководство пользователя
使用说明书
사용설명서



### 使用说明书

### 序言

感谢您购买 Yamaha Venova™。

Venova 是一种全新的管乐器,使用类似八孔竖笛的简单指法呈现单簧乐器的表现力。与常规管乐器相比,它更容易保养也更耐用。 Venova 小巧轻便,可以让您在任何地方享受音乐。

请通读本使用说明书,了解有关如何正确组装此乐器并使其尽可能长久处于 最佳状况的说明。阅读后请妥善保管本说明书,以备日后参考。

\*本手册包含有关 Venova 保养和操作的说明。有关如何演奏此乐器的更多信息,请参阅另外一本单独的手册 《让我们演奏 Venova™!》。

目录	
注意事项	3
乐器各部件名称	5
演奏前	7
演奏后	8
单独出售的配件	9

\* Venova™ 是一种分支管管乐器,由 Yamaha Corporation 制造和销售。 Venova™ 和 √€へ□√√ 是 Yamaha Corporation 的商标或注册商标。

# 注意事项

### 请在使用前,首先仔细阅读下述内容

请将本说明书存放在安全且便于取阅的地方,以便将来随时参阅。



#### 擎牛

为了避免因触电、短路、损伤、火灾 或其它危险可能导致的严重受伤甚至 死亡,请务必遵守下列基本注意事 项。这些注意事项包括但不限于下列 情况:

### 小心操作

 幼儿可能误吞细小部件 (例如音孔 适配器),因此请确保将乐器存放于 远离幼儿的位置。



### 注意

为了避免对您或周围他人可能造成的 人身伤害或者对本乐器或其他财产可 能带来的损坏,请务必遵守下列基本 注意事项。这些注意事项包括但不限 于下列情况:

### 小心操作

- 请勿向他人投掷或挥舞乐器。否则可能伤及他人,并有可能导致笛头或其他部件遗失。请务必小心轻放此乐器。
- 请勿坐在或站在乐器上,也不要在乐器上放置重物。否则可能会损坏乐器并伤及您和他人。

对由于不正当使用或擅自改造本乐器所造成的损坏、数据丢失或破坏, Yamaha 不负任何责任。

### ■ 乐器使用说明

请遵守下列要点,以防止乐器发生故障或受到损坏。

### ● 乐器操作说明

- •请勿将乐器暴露于极高温度(例如靠近加热器)、直射阳光(例如日间放在车内)和极低温度下。此外,请勿将乐器置于灰尘过多或振动过大的环境中。否则可能导致乐器变形和/或磨损,从而影响演奏。应在 -20 °C 至 50 °C 的环境中使用和存放乐器。
- 请勿将乙烯基、塑料或橡胶制品放置在乐器上。否则可能造成乐器脱色和/或 变色。

# ●乐器保养说明


- 请勿使用油漆稀释剂或其他溶剂、酒精、洗涤剂或经过化学处理的清洁布来清洁乐器。否则可能导致乐器变色和/或磨损。
- •请勿将乐器置于洗碗机中或沸水中。否则可能导致乐器脱色和/或磨损,并有可能影响乐器的正常演奏。

# ■ 保持乐器的良好状况

请遵守下列有关正确保养和操作的说明,确保乐器长期处于最佳状况。

- 组装乐器前, 用布拭去接合部的任何灰尘或异物。
- 演奏后,将乐器内部的水分擦干。
- 定期对乐器进行检查和清洁 (第8页)。

# 乐器各部件名称

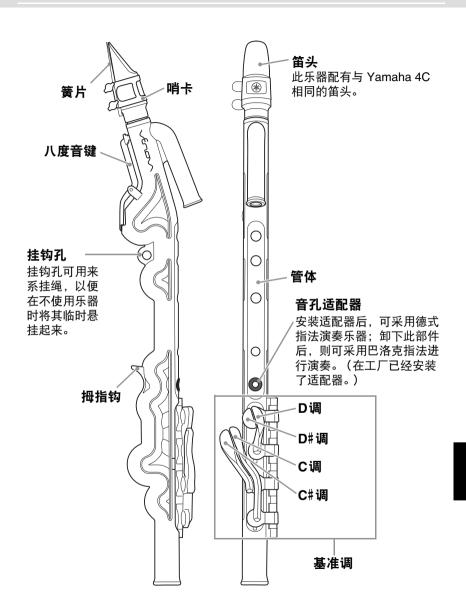

### 乐器各部件名称

### ■ 附件

• 笛头盖 ×1



• 簧片和笛头均易受损. 因此在不演奏时以及在 乐器存放过程中, 请使 用笛头盖盖住笛头以保 护簧片和笛头。



- 专用乐器盒 x1
- ·乐器盒背带 x1




• 专用通条布 (带珠链) ×1



- 使用说明书 (本手册) ×1
- 《让我们演奏 Venova™!》 (另外一本手册) ×1

# 背带连接至乐器盒的方法

为乐器盒配备了一根方便的背带。如 果您正准备安装背带, 请按照右侧所 述步骤确保背带**安装牢固**。背带安装 不牢可能导致背带从乐器盒上脱落. 损坏乐器和/或乐器盒。

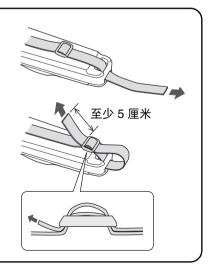

# 演奏前

### ■ 安装笛头

安装笛头前,请用布拭去颈部接合处 的任何灰尘或异物。

- 1 握住笛头并通过左右旋转将其滑 入管体颈部接头处。
- 要拆下笛头时,请一边左右旋转 一边将笛头拔出。直接插入或拔 出笛头可能会损坏颈部接头处的 橡胶件。



- 2 将哨卡从锥端滑入套在笛头上方。
- 3 将簧片安装到笛头上。

首先,将簧片装在使笛头上沿露 出簧片顶端的位置,然后拧紧哨 卡螺丝 (2个)使簧片固定。



有关更详细的簧片安装说明,请 参阅随附的手册 《让我们演奏 Venova™!》。

### ■ 关于调音


Venova 基本上不需要调音。按照设计,将笛头完全滑到底,套到乐器上时,此乐器演奏的音高则已调校为A=442Hz。如果需要将乐器调成其他音高,请将笛头略微拉出管体即可调低音调。由于乐器内部的温度对调音有影响(特别在温度较低时),因此请在调音前向乐器内吹气使其变暖。

• 注意不要将笛头拉出过多。拉出过多可能导致音高不平衡而难以 演奏。



# ■ 放置乐器

不演奏乐器时,请按下图所示将其放置在平坦的表面上。请勿将乐器置于座椅、乐谱架或其他类似的不平稳表面上,否则存在乐器跌落的风险。同时请勿将乐器斜靠于墙面等地方。

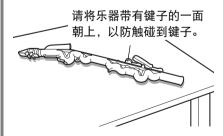


# 演奏后

### ■ 演奏后的乐器保养

- 演奏后,请务必拧松哨卡,从笛头 处取下簧片,然后用纱布擦干。同 时从笛头处取下哨卡。
  - 注意不要损坏笛头顶端。
- 从乐器上取下笛头并用软布清洁笛 头内部。使用随附的通条布清洁乐 器内部。
  - 要拆下笛头时,请一边左右旋转 一边将笛头拔出。直接插入或拔 出笛头可能会损坏颈部接头处的 橡胶件。

#### 使用通条布

- 1 将通条布的珠链一端从乐器的颈 部接合处插入管体。
- 2 轻摇乐器使珠链从另一端穿出。
- 3 轻拉珠链,以便通条布能擦拭掉 管体内部的水分和灰尘。
- 通条布拉动过快可能导致通条布 卡在管体内。

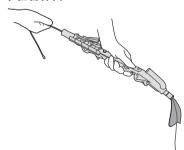


• 始终保持通条布清洁干燥。

- 使用软布擦拭乐器表面。注意避免 在键子上施力过大。
- 笛头和管体均可清洗。清洗后,请 用通条布或软布彻底擦干水分。

# ■ 将乐器收入盒中

● 将乐器收入盒中时,请参阅第7页的内容,并确保笛头竖直安装于管体上。确保笛头安装正确,以免损坏乐器。

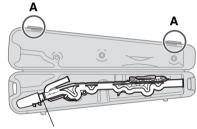

确保笛头竖直安装干管体上。

● 盒盖上的滑动锁 (A) 稍稍突出于乐器盒。注意不要让锁钩住衣服或通条布而导致乐器盒或乐器跌落。

### ■ 存放注意事项

将乐器收入盒中之前,请务必擦拭干净任何水分、润滑膏或异物。此外,还要避免将乐器存放于可能存在高温或极低温度的地方。

### ■ 关干籍片

如果顶端损坏或震动不良,请采用新 簧片更换随乐器提供的簧片。 除树脂簧片外,也可使用竹制簧片。

### 单独出售的配件

Yamaha 提供各种附件来丰富您的演奏体验。 以下是专为 Venova 设计的精选附件。敬请试用。

部件名称	特性 / 用途
Venova 适用的通 条布	清洁与擦干 Venova 内部的最佳选择。
适用于 Venova 的树 脂簧片	这是适用于 Venova 的树脂簧片。
笛头防咬痕贴片 (S)	帮助固定您的口型并防止笛头被牙齿磨损。

### 《保护环境》

如果需要废弃设备时,请与本地相关机构联系,获取正确的废弃方法。请勿将设备随意丢弃或作为生活垃圾处理。

制造商:雅马哈株式会社

制造商地址:日本静冈县滨松市中区中泽町 10-1 进口商:雅马哈乐器音响(中国)投资有限公司

进口商地址:上海市静安区新闸路 1818 号云和大厦 2 楼

原产地: 见产品本体的标示



JA EN DE FR ES PT RU ZH KO

# YAMAHA CORPORATION 10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

# ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1

Manual Development Group © 2017 Yamaha Corporatior Published 05/2018 改版 POZC-BO Printed in Indonesia

ZX60180