


小號可說是銅管樂器中非常重要的角色。所以為了保持光亮，發出好聲音，演奏後一定要用布來擦拭。

小號還是保持亮晶晶的樣子最好了！

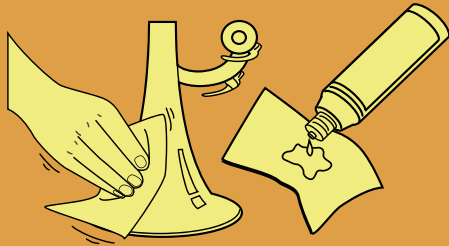

## 樂器表面保養法

平時用清潔布輕輕擦拭即可。  
若有醒目的污點或嚴重變色時，建議使用下列保養用品：

- 1 表面為亮漆時，用矽膠清潔布+噴漆清潔臘
- 2 表面為鍍銀時，用矽膠清潔布+金屬清潔臘
- 3 表面為鍍銀時，用拭銀布+鍍銀清潔臘可使樂器恢復美麗的光澤。

演奏後  
銅管樂器吹嘴  
用清潔布S  
把吹嘴內側的水氣  
和污垢徹底清除。



一週一次・吹嘴清潔刷+銅管清潔劑



用吹嘴刷（配合樂器的大小選用S或L）沾取稀釋過的黃銅清潔液（用30~40度的溫水，以水與清潔液15：1的比例稀釋），從吹嘴管部份插入刷洗，刷乾淨後用水沖洗。

一個月一次  
軟線清潔劑+  
銅管清潔劑

用清潔劑（配合樂器的大小選用S或L）沾取稀釋過的黃銅清潔液把管內刷乾淨後用水沖洗。



演奏前、後  
活塞油

先把活塞的外筒上蓋鬆開，慢慢把活塞拉出一半後，將油滴一、二滴在活塞表面，插回活塞筒按幾下使其分布均勻，以利活塞運動順暢。



一週一次  
調音管

在主調音管和第2調音管上塗防止生鏽和磨損的潤滑膏。軟盒硬盒任選



演奏後  
表面清潔劑

請參照  
「樂器表面保養法」一文



演奏後  
銅管通條布  
(小號用)

可清除管體內的水氣（也有上低音號、低音號用的通條布）。




一週一次  
調音管油

在第1、第3調音管上油後多插拔幾次，讓油分布均勻



一週一次  
通條+紗布

把紗布捲在通條上後（注意不要讓棒子前端露出來）順著捲的方向慢慢轉動插入，清除插拔內管和外管的內側污垢。

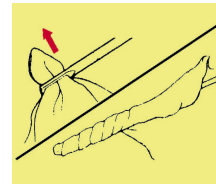

演奏後  
音孔清潔棒

最容易髒的出水口按鍵內側以及按鍵下方、音孔間等地方要仔細清潔乾淨。

