


感谢您购买 Yamaha 电子套鼓 DTX6K3-X 或 DTX6K2-X。您可在家中或录音室中使用这套电子套鼓，也可将其用于现场舞台演奏。为确保正确装配和安全使用，请在使用前仔细阅读本装配说明书。阅读完成后，请将本说明书放在一个安全便捷的地方以便将来参阅。本说明书将向您介绍 DTX6K3-X/DTX6K2-X 电子套鼓的标准装配步骤。本书涵盖以下所示的套鼓装配、接线和电鼓音源的设置。下列插图适用于 DTX6K3-X 电子套鼓，但此信息可应用于 DTX6K2-X（除非另有说明）。

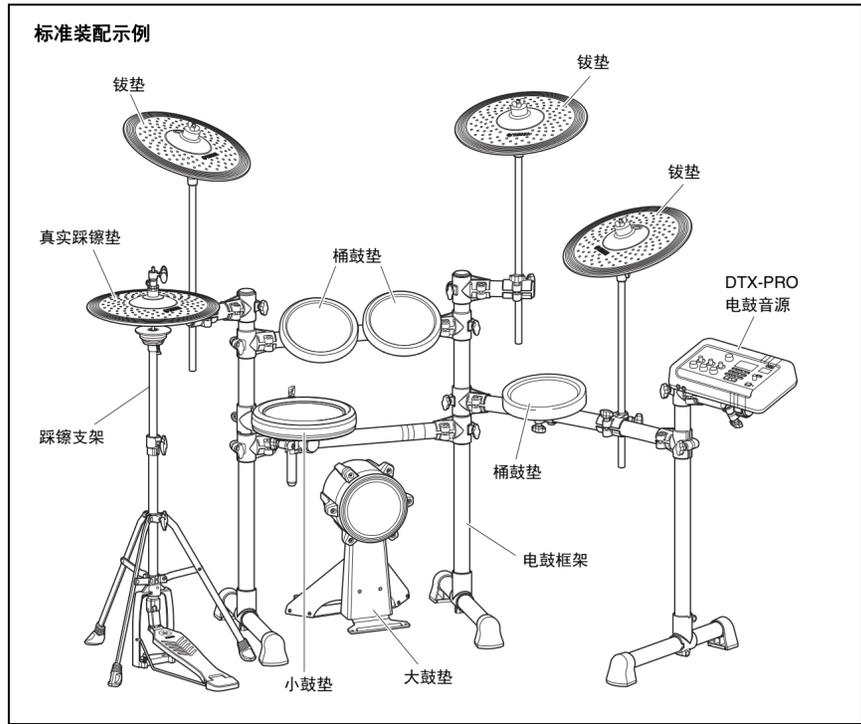

**重要事项**

本说明书向您介绍将打击垫和电鼓音源安装到已装配完成的 RS6 电鼓框架上的步骤。因此，在开始以下步骤之前，请务必按照 RS6 附带的说明书对其进行装配。


**须知**

在踩镲支架和大鼓垫下面的地板上铺一张鼓垫（另售）。您也可将套鼓包装上的硬纸板等铺在地板上以防止地板被刮伤。

**1 打开包装盒取出其中的物件。**  
打开包含电子套鼓的包装后，请确认存在以下所有组件。

**DTX6K3-X 和 DTX6K2-X 的组件**

- XP80 小鼓垫 (x1)
- PCY135 钹垫 (x3)
- RHH135 真实踩镲垫 (x1)
- RHH135 的支架底座 (x1)
- RHH135 的踩镲离合器 (x1)
- HS650A 踩镲支架 (x1)
- PCY135 的制动器 (x3)
- KP90 大鼓垫 (x1)
- KP90 的防滑制动器 (包括弹簧) (x2)
- 连接线束带 (x9)
- RHH135 的连接线束带 (x1)
- 鼓键 (x1)
- 十通道蛇形电缆 (x1)
- DTX6K3-X DTX6K2-X 装配说明书 (本书; x1)
- PCY100 PCY135 PCY155 使用说明书 (x1)
- RHH135 使用说明书 (x1)
- XP70 XP80 使用说明书 (x1)
- KP90 使用说明书 (x1)
- 夹紧螺栓 (XP70 用或 XP80 用; x4)
- 夹紧螺栓 (XP80 用; x1)
- TP70 使用说明书 (x1)
- 翼形螺栓 (TP70 用; x3)
- DTX6K3-X DTX6K2-X 装配说明书 (本书; x1)
- AC 电源适配器 (x1)
- 音源固定架螺钉 (x4)
- \* 在特定区域中可能不包含。请与 Yamaha 经销商确认。

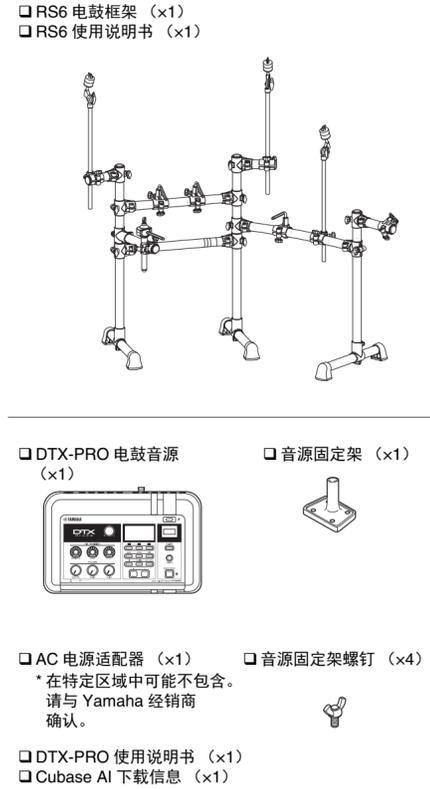

**2 装配 RS6 电鼓框架。**  
有关如何装配 RS6 电鼓框架的说明，请参阅其附带的说明书。

**3 将打击垫和电鼓音源装配到电鼓框架上。**

**注意事项 使用前请仔细阅读**

以下注意事项的目的在于确保在无需担心人身伤害或财物损失的情况下安全使用电子套鼓。为了表示任何人身伤害或不当操作造成的损坏的严重性和急切性，这些注意事项被分成“警告”和“注意”两类。这些注意事项附带的说明对于确保安全尤为重要，因此请务必严格遵照这些说明操作。

- \* 在阅读完本装配说明书之后，请务必将其存放在安全方便的地方，以便将来查阅。
- \* 请务必阅读打击垫和框架附带的装配说明书和 / 或使用说明书。

<b>警告</b>	<b>不遵照以下注意事项可能会导致 严重人身伤害甚至死亡。</b>
• 儿童应在监护人的监督下使用本电子套鼓，以免造成人身伤害。	
• 钹垫和桶鼓垫的固定架带有尖锐头部。因此，为了避免受伤，接触这些组件时，应特别注意。	
• 大鼓垫和踏板上的防滑制动器带有尖锐头部。因此，为了避免受伤，接触这些组件时，应特别注意。	
• 连接安装电子套鼓时，请务必牢牢拧紧螺母和其他紧固件。此外，在松开螺母时，请务必慢慢执行。否则，打击垫可能会翻倒，或者电鼓框架可能会散架或翻倒，可能会造成人身伤害。	
• 请勿在倾斜、不稳的平台或任何其它不安全的平面上安装此电子套鼓。否则可能会造成其翻倒或跌落，进而导致人身伤害。	
• 连接安装电子套鼓时，请务必安全排布连接及类似线缆。如果有人被连接线绊倒，则套鼓可能会翻倒并造成人身伤害。	
• 在任何情况下都不得对电子套鼓进行拆卸或改装。否则可能会造成人身伤害或故障。	
• 请勿坐在或站在电鼓框架上。否则可能会造成其翻倒或损坏，从而造成人身伤害。	

\* 本说明书中的公司名称和产品名称均为各自公司的商标或注册商标。  
\* 本说明书的内容为出版时最新的技术规格。请至 Yamaha 网站下载最新版本的说明书。技术规格、设备或选购配件在各个地区可能会有所不同，因此如有问题，请与当地 Yamaha 经销商确认。

<b>注意</b>	<b>不遵照以下注意事项可能会导致 人身伤害和 / 或财物损失。</b>
• 调节夹具时，请当心您的手指。在调节时如果不当心，很容易会夹到手指。	
• 请当心支撑件、支臂、螺钉及类似物件的头部。如果使用时不当心，这些组件的尖锐头部很容易会伤到手指。	
• 请勿将手或脚放到大鼓垫或踏板下面。否则可能会造成人身伤害。	
• 请勿使用电子套鼓的框架固定原声鼓。否则可能会造成夹具损坏及套鼓跌落，从而造成人身伤害。	

**须知：使用注意事项**

- 连接和断开连接线时，请务必抓住插头而不是连接线。此外，请避免将重物放置在连接线上，并避免使其碰到锋利边缘。否则可能会造成连接线断裂和断开连接。
- 请勿爬在电子套鼓上并避免在其上放置重物。否则可能会造成故障。
- 避免在高温（即，直射阳光下、靠近取暖器的地方或密闭的车辆中）或高温（即，浴室或潮湿湿天的室外）的地方使用或存放电子套鼓。否则可能会造成翘曲、褪色、故障或损坏。
- 避免使用有机溶剂、涂料稀释剂或酒精清洁电子套鼓，因为这些物质可能会造成翘曲和褪色。我们建议您使用柔软干布擦去灰尘或使用拧干的湿布擦拭干净。如果电子套鼓很脏，请先使用蘸有中性清洁剂并拧干的布擦去污垢。接着，使用浸水并拧干的布擦去清洁剂。
- 为便于您理解使用说明书的内容，本公司已经依据国家的相关标准尽可能的将其中的英文表述部分翻译成中文。但是，由于专业性、通用性及特殊性，仍有部分内容仅以原文形式予以记载。如您有任何问题，烦请随时与本公司客服联系（热线：400-051-7700）。

**装配小鼓垫和桶鼓垫**

**■ 小鼓垫**

1. 将夹紧螺栓安装到小鼓垫上，并临时拧紧（5 或 6 圈）。

夹紧螺栓 (朝着箭头方向拧紧)  
XP80 小鼓垫 (背面)

2. 将 XP80 小鼓垫安装到杆上，并拧紧夹紧螺栓以固定小鼓垫。

固定杆, 插入, XP80 小鼓垫, 夹紧螺栓

**须知**

在杆的底部和小鼓垫之间留出约半英寸间隙。固定杆和小鼓垫之间的接触可能会导致鼓垫损坏。

3. 松开如下所示的螺栓 A 至 D，调节小鼓垫的高度和角度。正确定位后，请务必再次牢牢拧紧螺栓并执行下一步。

螺栓 B, 螺栓 D, 螺栓 C, 螺栓 A

**■ 桶鼓垫**

1. 对于小鼓垫，将夹紧螺栓（XP70 用）或翼形螺栓（TP70 用）安装到三个桶鼓垫上，并临时拧紧（5 或 6 圈）。

2. 将每个桶鼓垫推到框架的各个桶鼓固定架上。请每次务必将桶鼓固定架的固定杆完全插入桶鼓垫的安装孔，然后拧紧螺栓将桶鼓垫固定到位。

● DTX6K3-X

XP70 桶鼓垫

固定杆, 插入, 夹紧螺栓

● DTX6K2-X

TP70 桶鼓垫

固定杆, 插入, 翼形螺栓

3. 松开如下所示的螺栓 A 至 C，调节各桶鼓垫的高度和角度。正确定位后，请务必再次牢牢拧紧螺栓并执行下一步。

螺栓 A, 螺栓 B, 螺栓 C

\* DTX6K3-X 示例。

