


PC412-D PC412-DI PC406-D PC406-DI

使用说明书

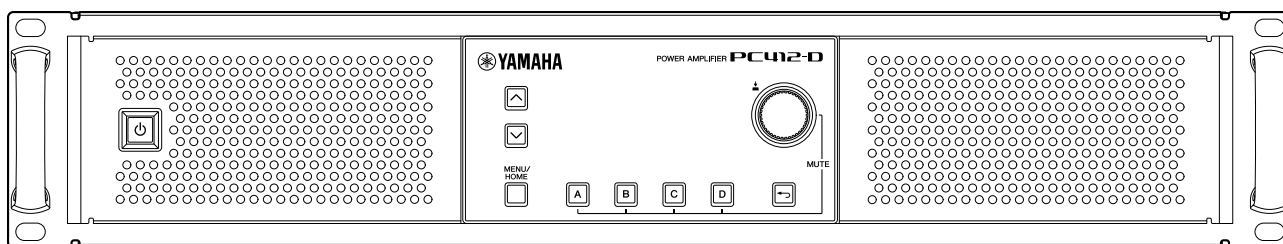

POWER AMPLIFIER

目录

1. 简介	1
1.1. 本说明书中使用的符号	1
1.2. 关于本使用说明书	1
1.3. 特性	2
1.4. 包装内的物品	2
1.5. 相关文档	2
1.6. 关于ProVisionaire Design	3
1.7. 固件升级	3
1.8. PC-D/DI系列中的信号处理	4
1.9. 输入灵敏度和功放增益	4
2. 面板说明	5
2.1. 前面板	5
2.2. 后面板	6
3. 准备	9
3.1. 机架安装注意事项	9
3.2. 过滤网滤芯和格栅的安装	9
4. 连接	11
4.1. 音频输入连接	11
4.2. 使用[GPI IN / OUT]接口的连接	12
4.3. 音箱线选择	14
4.4. 音箱连接	15
4.5. 高阻抗连接（仅PC-DI系列）	17
4.6. 电源连接	18
4.7. 在待机和打开之间切换电源	19
5. 面板操作	20
5.1. 基本操作	20
5.2. HOME画面	21
5.3. MATRIX/ROUTER页面	23
5.4. DEVICE MUTE页面	23
5.5. VOLUME页面	23
5.6. USER EQ页面	24
5.7. USER DELAY页面	25
5.8. SPEAKER PROCESSOR页面	26
5.9. SPEAKER PRESET页面	26
5.10. AMP SETTINGS页面	27
5.11. LOAD MONITORING页面	27
5.12. MENU画面	28
5.13. 警报画面	28
6. AMP PRESET画面	29
6.1. RECALL	31
6.2. STORE	31
6.3. CLEAR	31
6.4. TITLE	32
6.5. FOCUS	32
6.6. PROTECT	33
6.7. INFO（信息）	33

7. SETUP画面	34
7.1. AMP SETTINGS	34
7.2. CHANNEL NAME	35
7.3. AUTO SLEEP	36
7.4. INPUT REDUNDANCY	37
7.5. LOAD MONITORING	39
7.6. POWER SUPPLY	40
7.7. GPI	41
8. PROCESSING画面	43
8.1. INPUT ALIGNMENT	43
8.2. INPUT	43
8.3. MATRIX	44
8.4. ROUTER	45
8.5. USER EQ/DELAY	46
8.6. SPEAKER PROCESSOR	47
9. NETWORK画面	53
9.1. DEVICE	53
9.2. Dante	54
9.3. CONTROL	56
10. UTILITY画面	57
10.1. PANEL SETUP	57
10.2. 指定PIN码	58
10.3. 禁用面板锁定	59
10.4. HOME SCREEN	60
10.5. DEVICE INFORMATION	60
10.6. CLOCK	61
10.7. INITIALIZE	61
10.8. REBOOT	61
10.9. LOG	62
11. 关于Dante	64
11.1. 连接方法	65
11.2. Dante设置	68
11.3. 连接至Dante设备	68
12. 返回出厂设置（初始化）	70
12.1. 选择MENU画面 → UTILITY → INITIALIZE	70
12.2. 忘记PIN码等的初始化方法	71
13. 参考指南	72
13.1. 安装把手	72
13.2. 清洁空气过滤器	72
13.3. 功能列表	73
13.4. 信息列表	78
13.5. 故障排除	83
13.6. 一般规格	85
13.7. 电流分配	89
13.8. 外形尺寸	97
13.9. 电路图	97

1. 简介

感谢您购买Yamaha PC-D/DI系列功率放大器（见下方产品阵容表）。本产品是一款功率放大器，用于会议厅、教堂以及室内外的演讲或现场活动等的固定安装。本使用说明书介绍功率放大器的设置和安装，供安装人员或系统设计人员阅读。为了充分利用本产品的多种功能，请在使用前阅读本使用说明书。阅读后，请妥善保存以备今后参考。



- 除非另有指出，图示为PC412-D和PC406-D。

PC-D/DI系列阵容

输出规格	独立型号 (-D)	安装型号 (-DI)
1200W×4	PC412-D	PC412-DI
600W×4	PC406-D	PC406-DI

1.1. 本说明书中使用的符号

本产品和本说明书中使用的符号具有以下意义。

符号	意义
警告	描述可能造成死亡或重伤的情况。
注意	描述可能造成伤害的情况。
须知	描述可能造成故障、损坏、错误操作或数据丢失等情况。
注	有关操作和使用的信息。请阅读并参考。

1.2. 关于本使用说明书

- 本书中出现的所有插图和画面作为说明用途。
- Windows是美国微软公司在美国及其他国家或地区的注册商标。
- 本书中出现的公司名称和产品名称均为其相应所有者的注册商标或商标。
- 软件可能因改进而进行更新，恕不另行通知。

1.3. 特性

- 具有高音质和高功率的4通道功率放大器
- 具有多种信号处理功能，如PEQ和FIR滤波器
- 20×8矩阵功能，可进行灵活的音频路由
- 支持通过Dante网络的高品质数字音频传输
- 支持ProVisionaire Design和ProVisionaire Control等软件，用于系统设计和操作的各阶段
- 同时支持高阻抗连接和低阻抗连接（仅PC-DI系列）

1.4. 包装内的物品

- 电源线 × 1
- 把手 × 2
- 格栅L × 1
- 格栅R × 1
- 过滤网滤芯L × 1
- 过滤网滤芯R × 1
- 用于把手的小螺丝（M5 × 12mm） × 4
- 用于GPI的Euroblock插头迷你（8针） × 2
- 用于模拟输入的Euroblock插头（3针） × 4（仅PC-DI系列）
- 用于音箱输出的Euroblock插头（8针） × 1（仅PC-DI系列）
- 扎线带 × 4（仅PC-DI系列）
- 双导-三导适配器（仅PC406-D和PC406-DI）
- 快速指南

1.5. 相关文档

- 快速指南（与产品一起包装）
介绍安装和基本用法。
- 使用说明书（本书）
介绍设置及操作的所有必要事项。
- **ProVisionaire Design**用户指南（HTML）和**ProVisionaire Design**组件指南（HTML）
这两本指南介绍了如何在计算机上使用ProVisionaire Design软件控制本产品。

1.6. 关于ProVisionaire Design

ProVisionaire Design是一款Windows软件应用程序，能够用于设计和配置包含Yamaha产品的集成音频系统。通过为每个组件设计音频路由和调整参数，可配置能够优化多种情况和应用程序的音频流程设置。

可以从Yamaha Pro Audio网站下载ProVisionaire Design。

<https://www.yamahaproaudio.com/>

1.7. 固件升级

本产品能够进行固件升级，以提高可操作性、增加功能或修复问题。本产品具有下列两种固件项目。

- 产品本身的固件
- Dante模块的固件

产品本身的固件升级在ProVisionaire Design上进行。Dante模块的固件升级在Dante Updater上进行。

有关升级步骤和设置的详细说明，请参见“ProVisionaire Design用户指南”。




注

- 根据Dante网络中使用的各设备的版本，有必要升级其它设备。有关详细说明，请参见Yamaha网站提供的固件兼容表。

1.8. PC-D/DI系列中的信号处理

PC-D/DI系列单元由三个模块组成：INPUT、USER和SPEAKER PROCESSOR。INPUT指定路由，USER EQ和USER DELAY应用声学调整。SPEAKER PROCESSOR根据音箱需要进行声学调整。

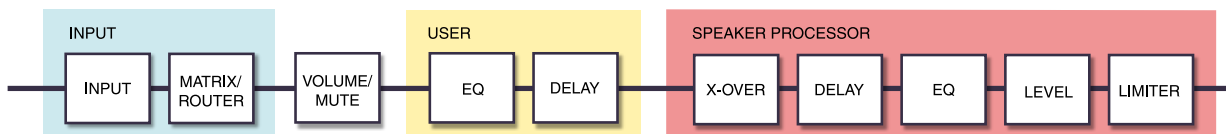


有关这些类型处理的详细说明，请参见“[PROCESSING画面](#)”部分。

1.9. 输入灵敏度和功放增益

使用两种输入灵敏度或两种功放增益，PC-D/DI系列可指定输入灵敏度和功放增益设置。输入灵敏度是产生最大输出的输入信号电平。当输入超过输入灵敏度的信号时，PC-D/DI系列内的限幅器将被应用。减小音量会提高输入灵敏度并降低功放增益。减小音量不会更改最大输出。


例如，在PC412-D上，如果将功放增益设置为32 dB，则最大输出为1200 W，输入灵敏度为+10 dBu（当音箱阻抗为8Ω时）。如果音量没有减小（0 dB），则+10 dBu的输入会产生1200 W输出。减小10 dB音量，使得PC412-D的输入灵敏度为+20 dBu（= +10 dBu + 10 dBu），功放增益为22 dB（= 32 dB - 10 dB）。+20 dBu的输入产生1200 W最大输出。

■ 当PC412-D的功放增益设置为32 dB时

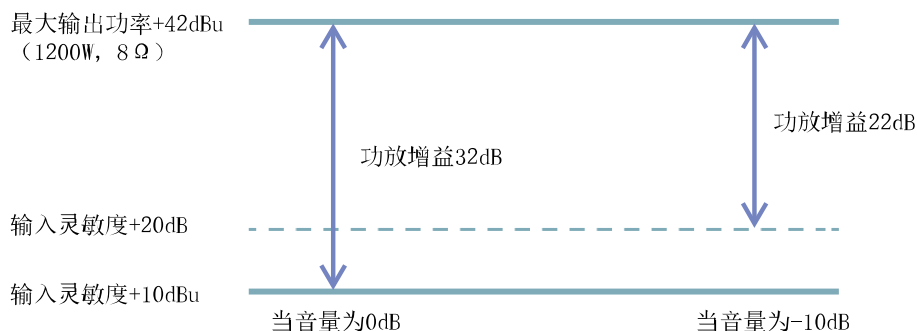

2. 面板说明

2.1. 前面板

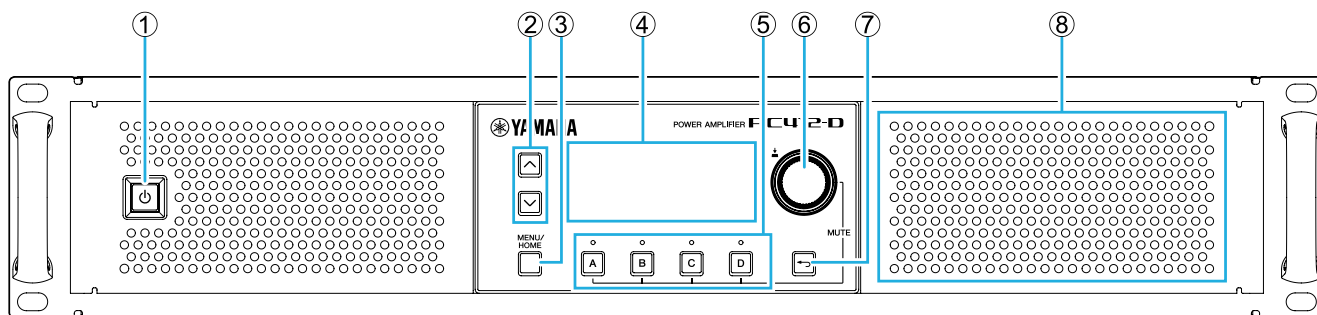

① 电源开关

此开关打开/关闭电力。电源打开时开关亮起，待机时开关变暗。



警告

- 为了防止打开电源时音箱发出嘈杂的噪声，请按音源、调音台和功放的顺序打开每个单元。关闭电源时的顺序与上述顺序相反。

② [▲][▼]键

这些键切换页面（UP/DOWN）。

③ [MENU/HOME]键

此键在MENU画面和HOME画面之间切换。

④ 显示屏

显示功放的状态和设置菜单。



注

- 可以进行设置以使不执行面板操作时，显示屏和指示灯自动变暗（**AUTO DIMMER**）。
- 为保护显示屏，30分钟内不执行任何操作时，显示屏的显示消失。要恢复显示，请按下任意前面板键或旋钮。

⑤ 通道选择键/指示灯

使用这些键选择要操作的通道（通道A、B、C或D）。

指示灯显示输出到音箱的状态。

显示	状态
绿色	正在输出高于-60 dBFS的信号
黄色	已应用限幅器
红色（亮起）	静音打开

显示	状态
红色（闪烁）	指示灯在下列情况下闪烁 - 被独奏功能静音 - 被保护功能静音 - 设备静音 - 休眠



- 要打开/关闭静音，请按住通道选择键并按下主旋钮。

⑥ 主旋钮

转动此旋钮可选择要编辑的参数或更改参数值。按下主旋钮确认。

⑦ [↶]（返回）键


按下此键返回前一个画面。如果长按此键一秒钟或更长，将返回HOME画面。

⑧ 冷却进气口


用于冷却风扇的进气口。通过此口吸入冷却空气，需注意请勿用障碍物阻塞此口。

2.2. 后面板

● PC-D系列

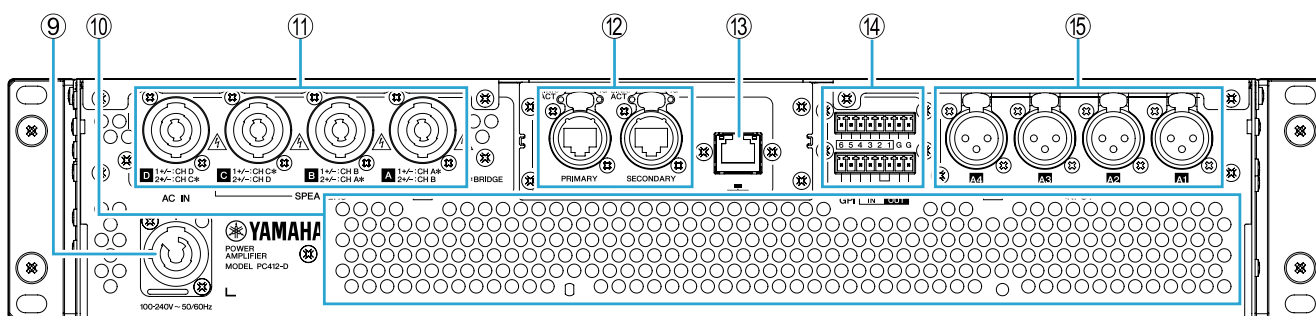

● PC-DI系列

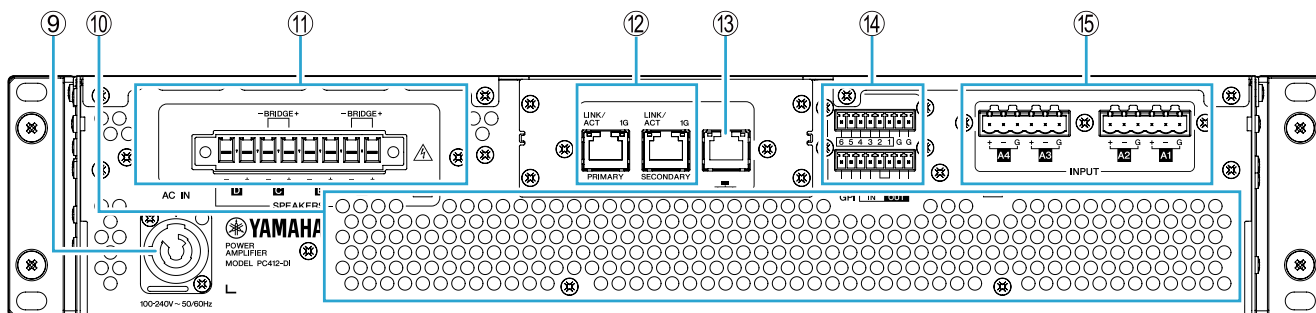

⑨ AC IN（交流输入）接口

连接随机附带的电源线。首先将电源线连接到设备，然后将电源线插头连接到电源插座。

连接电源线时，请将其完全插入，然后顺时针旋转直到听到咔嚓声。拔下电源线时，朝自己的方向拉闩锁，逆时针转动接头，将其移除。

**警告**

- 务必使用随机附带的电源线。请勿使用任何其他产品附带的电源线。否则可能导致故障、过热和火灾。

**须知**

- 将本产品接入交流电源插座时，产品处于待机状态，有少量电流通过。若将长时间不使用本产品，请务必从交流电源插座上拔下电源插头。
- 定位电源线，使后排气的管路不会直接接触电源线。后排气的管路温度可能导致电源线变形。

⑩ 排气口

用于冷却风扇的排气口。通过此口排出热空气，需注意请勿用障碍物阻塞此口。

⑪ [SPEAKERS] A/B/C/D接口

这些是连接到音箱的输出接口。有以下两种类型的接口。

**警告**

- 请勿触摸未使用通道的针脚，或使其短路。未使用的针脚也存在高电压。

● PC-D系列

4个Speakon输出插孔（NL4）用于连接音箱。

本产品的输出可以在两个通道对中桥接。

在桥接模式下没有专用输出。有关针脚分配，请参见“[音箱连接](#)”。

● PC-DI系列

本产品使用Euroblock接口（7.6 mm 8针）连接音箱。

本产品的输出可以在两个通道对中桥接。

在桥接模式下没有专用输出。有关针脚分配，请参见“[音箱连接](#)”。

⑫ Dante [PRIMARY]/[SECONDARY]端口

这是一个etherCON（RJ-45）端口，用于通过Ethernet线缆（推荐CAT5e或更高品质）连接到CL系列设备或其他Dante设备。对于PC-D系列，使用符合Neutrik公司etherCON CAT5的RJ-45接口。对于PC-DI系列，使用RJ-45接口。

**注**

- 为防止电磁干扰，请使用STP（屏蔽双绞）线缆。对于STP线缆，使用导电胶带将接口的金属部分牢固地连接到线缆的屏蔽部分。

⑬ NETWORK端口

这是一个RJ-45端口，用于通过Ethernet线缆（推荐CAT5e或更高品质）连接到计算机。主要用于从专用

的“ProVisionaire Design”应用程序监视和控制多个连接的设备。



- 为防止电磁干扰，请使用STP（屏蔽双绞）线缆。

⑭ GPI接口

这些是用于GPI（General Purpose Interface，通用接口）的3.5mm Euroblock接口，用于输入和输出控制信号。本产品有6个输入端口和4个输出端口。[IN]-1-6针脚检测“L”信号（0V）或“H”信号（5V）的电压。[OUT]-1-4针脚输出“L”信号（0V）或“H”信号（5V）。

要进行连接，请使用附带的Euroblock插头。

有关连接方法和使用示例的详细说明，请参见“[使用\[GPI IN / OUT\]接口的连接](#)”。

⑮ [INPUT] A1/A2/A3/A4接口

这些是模拟输入接口。有两种类型的接口。

● PC-D系列

这些是XLR-3-31型平衡插孔，用于向每个通道输入模拟信号。

● PC-DI系列

这些是Euroblock 3针插孔，用于向每个通道输入模拟信号。

3. 准备

3.1. 机架安装注意事项

必须保证在0-40度的温度范围内运行本产品。如果在一个EIA标准机架上仅安装本产品，则安装多个单元时，无需预留空间。如果在一个EIA标准机架上将本产品与其他设备一起安装，每个设备的热量可能造成机架内温度升高，妨碍本产品性能的发挥。要防止产品内部热量积聚，将其安装在机架中时必须留意下列情况。

如果将本产品与其他厂家的功率放大器等容易变热的设备安装在一起，请在本产品与其他设备之间留出1U以上的空间。在此空间安装通风板或保持其开放以确保足够的空气流通。


- 由于本产品从前面吸入空气从后面排出，因此不应将其与从后面吸入空气从前面排出空气的设备一起安装在机架。

- 保持机架后面板开放，将机架与墙壁或天花板保持至少10厘米，以确保足够的空气流通。如果机架的后面板无法保持打开状态，请安装市售风扇组件或其他强制换气设备。如果安装风扇组件，关闭机架的后面板在某些情况下可能会增加散热效果。有关详细说明，请参见机架或风扇组件的使用说明书。

3.2. 过滤网滤芯和格栅的安装


安装附带的过滤网滤芯和格栅。请注意，左右两侧过滤网滤芯的大小不同。格栅通过磁力固定在适当位置，能够轻松附着。

将过滤网滤芯安装到设备支架中；然后将格栅“L”安装到设备前面板的左侧，将格栅“R”安装到设备前面板的右侧。

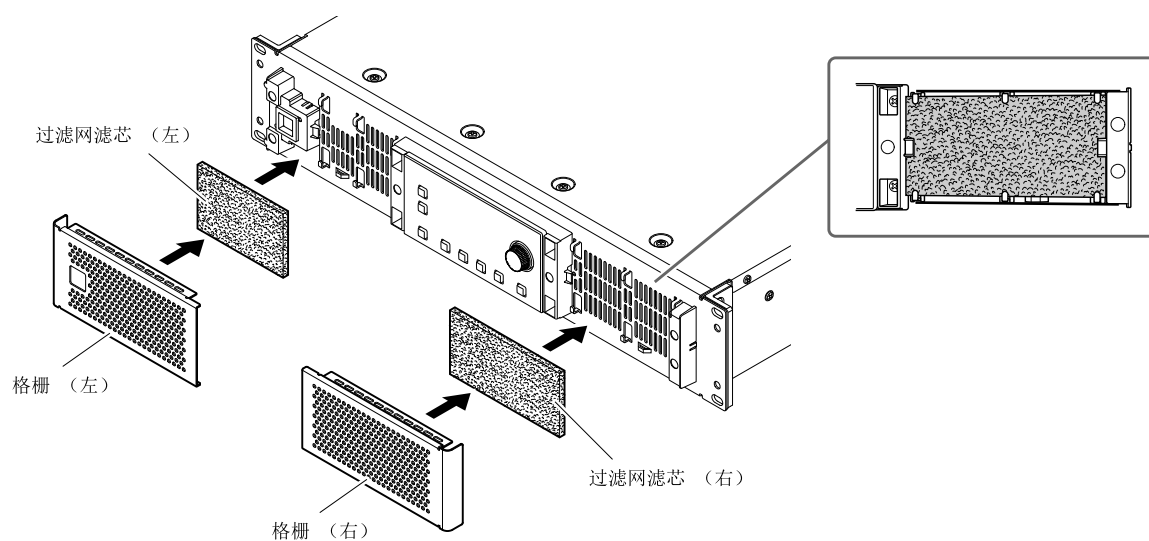

 注

- 要防止格栅丢失，可以使用扎线带或类似物品将格栅捆绑在通风孔上。

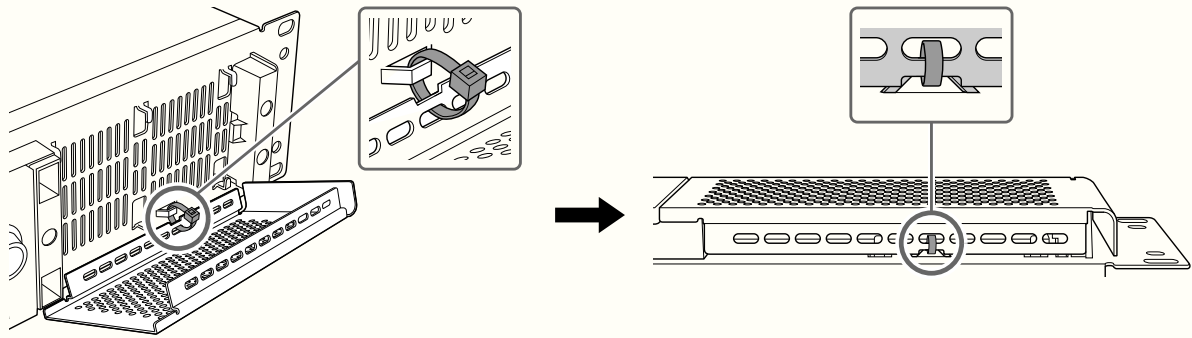

4. 连接

4.1. 音频输入连接




警告

- 在连接或断开任意电缆前，请先从主链中拔出设备。


● 对于PC-D系列

连接后面板上的XLR插孔至调音台的平衡输出和输入模拟信号。插孔极性如下所示（IEC 60268）。

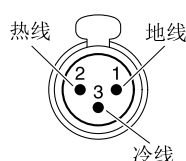

● 对于PC-DI系列

- 将线缆连接到Euroblock插头之前，如图所示先剥开线缆，拧成股再进行连接。在Euroblock接线的情况下，由于线缆重量或振动引起的金属疲劳，绞合线可能更容易断裂。使用附带的扎线带将线缆固定到卡口上。

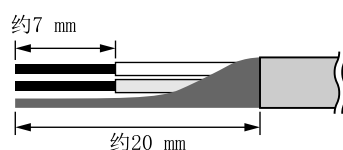


注意

- 使用绞合线时，请勿对绞合线进行锡焊。


- 如果需要频繁插拔连接，在便携式安装中，我们建议使用带绝缘套的棒状端子。使用导线截面如下所示的棒状端子。

5.08 mm Euroblock 6针

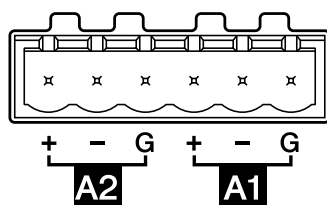

外径1.6 mm或更小，长度约7 mm

（如Phoenix Contact公司生产的AI0, 5-6WH）

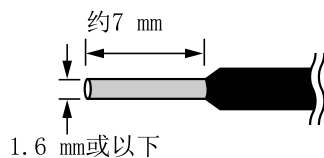

4.2. 使用[GPI IN / OUT]接口的连接

后面板的GPI接口可以用作GPI（通用接口）输入/输出接口。这些接口提供6个GPI IN端口和4个GPI OUT端口。例如，可以使用外部开关来控制PC-D/DI系列设备内的参数，或使PC-D/DI系列设备上的操作向外部设备发送控制信号。


下图显示通过GPI接口控制GPI的外接电路的示例。

[IN]-1-6针脚检测“L”信号（0V）或“H”信号（5V）的电压。[OUT]-1-4针脚输出“L”信号（0V）或“H”信号（5V）。

示例：使用开关控制PC-D/DI系列设备	示例：从PC-D/DI系列设备点亮外部设备的LED
<p style="text-align: center;">GPI连接</p>	<p style="text-align: center;">GPI连接</p> <p style="text-align: center;">最大16mA</p>

4.2.1. 线缆管理

- 将线缆连接到Euroblock插头之前，如图所示先剥开线缆，拧成股再进行连接。在Euroblock接线的情况下，由于线缆重量或振动引起的金属疲劳，绞合线可能更容易断裂。使用附带的扎线带将线缆固定到卡口上。

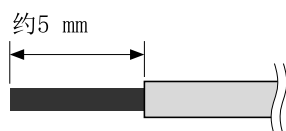


注意

- 使用绞合线时，请勿对绞合线进行锡焊。
- 如果需要频繁插拔连接，在便携式安装中，我们建议使用带绝缘套的棒状端子。使用导线截面如下所示的棒状端子。

外径1.3mm或更小，长度约5mm

（如Phoenix Contact公司生产的AI0, 5-6WH）

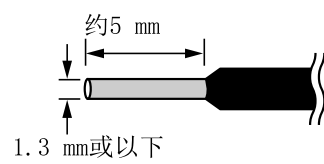

4.3. 音箱线选择



警告

- 功率放大器的输出插孔带有高电压。连接本设备至音箱时，必须使用至少满足NEC（国家电业规章）UL13 CL3（300V或更少）要求的线缆。

为减少音箱线缆中的功率损耗或阻尼因子损耗，请参见下表，使用适合规格的音箱线缆。

负载阻抗 (Ohms)	2	2.6	4	8
线缆	最大线缆长度 (m)			
2.5mm ² (AWG 13)	20	28	40	80
4mm ² (AWG 11)	32	40	64	128
6mm ² (AWG 9)	48	64	96	192



注


- PC-DI系列的Euroblock接口应与AWG24（0.2sq）-AWG8（8sq）一同使用。

4.4. 音箱连接

● 对于PC-D系列

本产品使用4个Speakon输出插孔（NL4）连接音箱。

NeutrikNL4插头

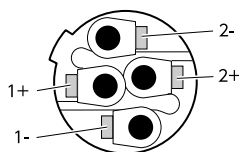

本产品的输出可以在两个通道对中桥接。

由于没有用于桥接模式的专用输出，请注意观察下面的引脚分配。

		SINGLE	BRIDGE
NL4 A	1+	CH A+	CH A+
	1-	CH A-	CH A-
	2+	CH B+	-
	2-	CH B-	-
NL4 B	1+	CH B+	-
	1-	CH B-	-
	2+	CH A+	CH A+
	2-	CH A-	CH A-
NL4 C	1+	CH C+	CH C+
	1-	CH C-	CH C-
	2+	CH D+	-
	2-	CH D-	-
NL4 D	1+	CH D+	-
	1-	CH D-	-
	2+	CH C+	CH C+
	2-	CH C-	CH C-




警告

- 请勿触摸未使用通道的针脚，或使其短路。
未使用的针脚也存在高电压。

● 对于PC-DI系列

本产品使用Euroblock接口（7.6 mm 8针）连接音箱。

将螺丝刀的尖端插入位于线缆插入口顶部的方形保持框中。插入螺丝刀并提起内部弹簧，可插入或拆下线缆。

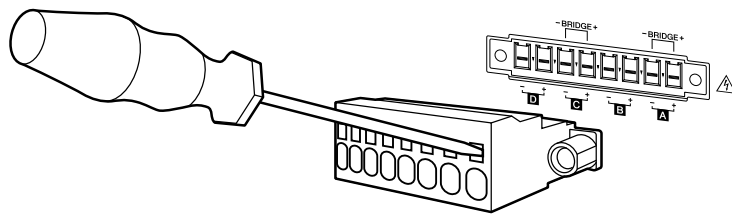

本产品的输出可以在两个通道对中桥接。

由于没有用于桥接模式的专用输出，请注意观察下面的引脚分配。

		SINGLE	BRIDGE
EURO A	+	CH A+	CH A+
	-	CH A-	CH A-
EURO B	+	CH B+	-
	-	CH B-	-
EURO C	+	CH C+	CH C+
	-	CH C-	CH C-
EURO D	+	CH D+	-
	-	CH D-	-



警告

- 请勿触摸未使用通道的针脚，或使其短路。
未使用的针脚也存在高电压。

4.5. 高阻抗连接（仅PC-DI系列）

PC-DI系列也支持高阻抗（100V/70V线路）

■ 能够驱动的音箱系统数量


只要所用音箱系统的总额定输入在功率放大器的输出值内，任何数量的音箱系统都可以并联连接。

当使用高阻抗连接时，音箱系统的额定输入由音箱系统使用的音箱变压器的设置决定。


如果将600W输出的PC406-DI与音箱系统一起使用，由于附加了音箱变压器，音箱系统的额定输入功率为20W，则计算结果*表明，每个通道最多可使用30个音箱单元，共4个通道最多可使用120个音箱系统单元。

不同额定输入的音箱系统组合也可进行连接。

* 考虑到变压器单侧的阻抗变化、变压器分接头的未来变化以及未来可能增加的音箱，我们建议您给予大约20%的备用量。

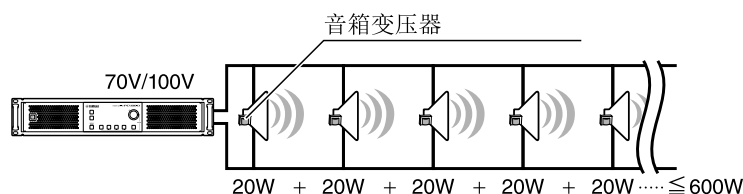

■ 高阻抗连接示例

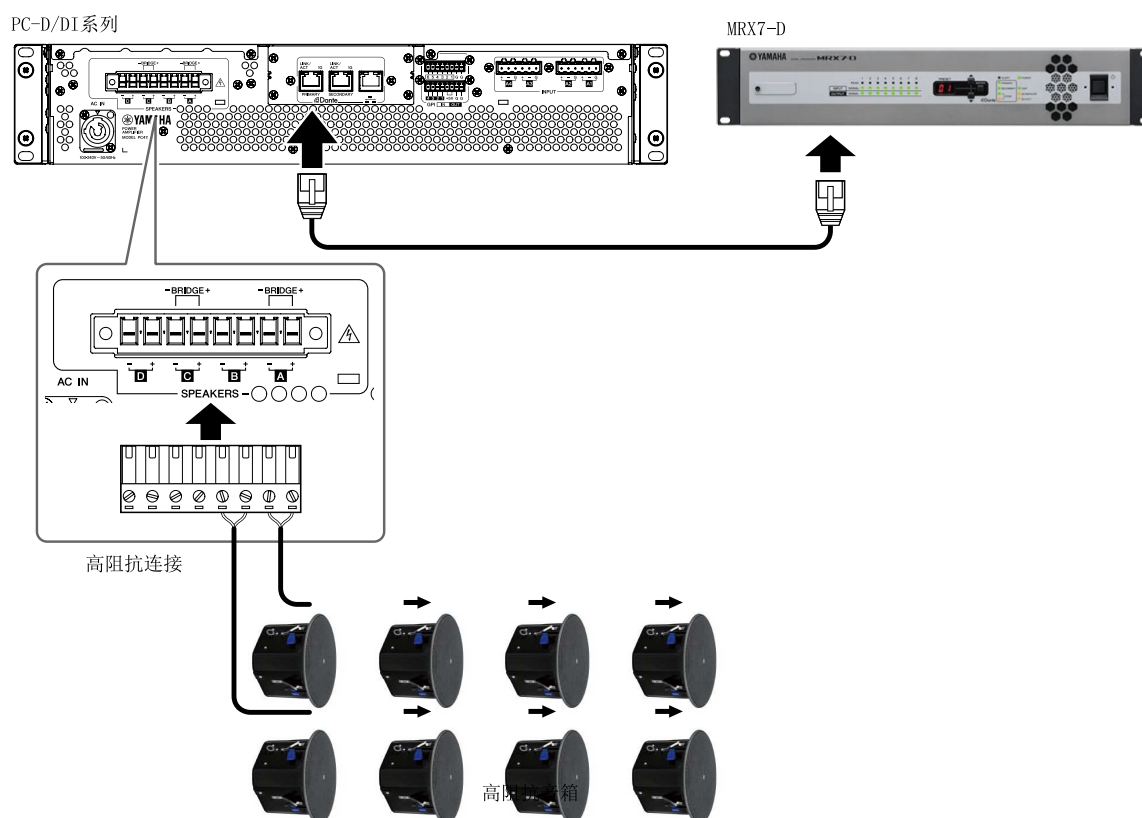

4.6. 电源连接



警告

- 务必使用随机附带的电源线。请勿使用任何其他产品附带的电源线。否则可能导致故障、过热和火灾。




须知

- 定位电源线，使后排气的管路不会直接接触电源线。后排气的管路温度可能导致电源线变形。

1. 连接随机附带的电源线。

先将电源线连接到本设备，然后将电源线插头连接到电源插座。

连接电源线时，请将其完全插入，然后顺时针旋转直到听到咔嗒声。拔下电源线时，朝自己的方向拉门锁，逆时针转动接头，将其移除。

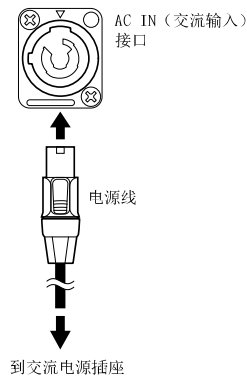

注

- 通过连接和断开电源插头快速连续地打开和关闭设备可能会导致其故障。通过断开电源插头关闭设备后，请等待至少5秒钟再重新连接电源插头以打开设备。

4.7. 在待机和打开之间切换电源


为了防止打开电源时音箱发出嘈杂的噪声，请按音源、调音台和功放的顺序打开每个单元。关闭电源时的顺序与上述顺序相反。

■ 待机 → 打开

1. 按住电源开关2秒或以上。
电源打开，按钮从闪烁变为亮起（绿色）。一段时间后，HOME画面（VOLUME）出现。

■ 打开 → 待机

1. 按下电源开关。
画面显示一条确认信息。

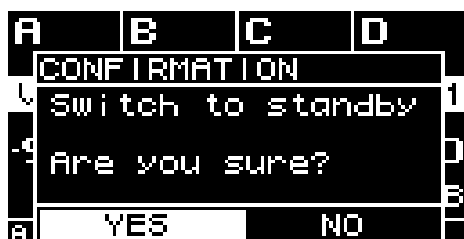

2. 转动主旋钮选择“YES”，然后按下主旋钮确认；电源开关至待机模式。

注


- 电源关闭时的设置（从交流电源插座断开时的状态）将被保存。下次打开电源时，设备将启动这些设置。

须知

- 将本产品接入交流电源插座时，产品处于待机状态，有少量电流通过。若将长时间不使用本产品，请务必从交流电源插座上拔下电源插头。

5. 面板操作

5.1. 基本操作

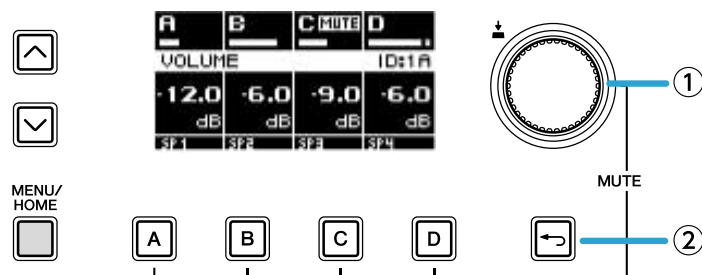


① 主旋钮

使用主旋钮可移动光标位置，或修改参数值。
对于范围较大的参数值，将根据旋转速度加速更改。

② [↶]（返回）键

每次按此键时，都会从当前层级移回至上一级或返回至前一画面。

- 转动主旋钮选择项目。选定项目会高亮显示。
如果 ▶ 显示在右侧，表示此项具有下一层级。

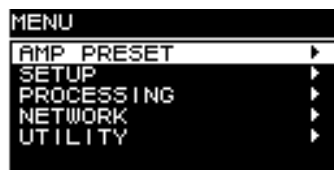

- 按下主旋钮确认选项。



- 重复步骤1和2，进入所需的参数编辑画面。

编辑选择类型参数


转动主旋钮进行选择。按下主旋钮确认时，数值将更新并应用至声音中。



- 对于选择类型参数，按下主旋钮确认编辑。
[↶]按下（返回）键移动至前一画面。

编辑连续类型参数

转动主旋钮编辑参数值。更改将被实时应用。

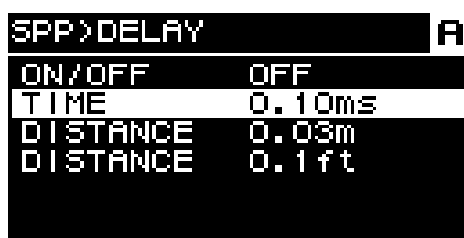


5.2. HOME画面

打开电源开关时，主画面出现。

主画面中心（红色边框包围的区域）显示每个基本功能的重要参数。

高亮显示的通道表示已将其选定为操作目标。

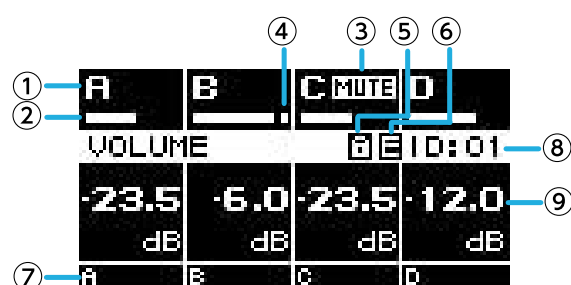

① 通道

② 电平表

显示UTILITY的HOME SCREEN中选择的通道（输入或输出）的信号电平。

③ 静音指示灯

表示有通道被静音。显示的内容和状态如下。

显示	状态
MUTE	通道静音为ON
SOLO	对应通道被SOLO功能静音
PROT	对应通道被保护功能静音
SLP	由于AUTO SLEEP或CHANNEL SLEEP处于休眠状态

④ 限幅指示灯

表示有信号被限制。

⑤ 面板锁定符号

表示面板锁定已启用。

⑥ E符号

当调用预设，然后编辑参数时，E符号将显示。

⑦ 通道名称

显示CHANNEL NAME分配的通道名称。

⑧ UNIT ID

显示在DEVICE画面分配的UNIT ID。

⑨ 音量

显示输出电平。

处于BRIDGE模式时，显示成对通道的组合状态。

A BRIDGE MUTE	C MUTE	D
VOLUME		E ID:01
-23.5	-23.5	-12.0
dB	dB	dB
A	C	D

5.2.1. 操作

HOME画面包括下列页面。

- [MATRIX/ROUTER](#)页面
- [DEVICE MUTE](#)页面
- [VOLUME](#)页面
- [USER EQ](#)页面
- [USER DELAY](#)页面
- [SPEAKER PROCESSOR](#)页面
- [SPEAKER PRESET](#)页面
- [AMP SETTINGS](#)页面
- [LOAD MONITORING](#)页面

● 要切换页面


使用[∧][∨]键切换页面。

● 要进入MENU画面

在HOME画面中，按下[HOME/MENU]键。

5.3. MATRIX/ROUTER页面

此页面显示通过MATRIX和ROUTER路由到每个通道的输入信号列表。

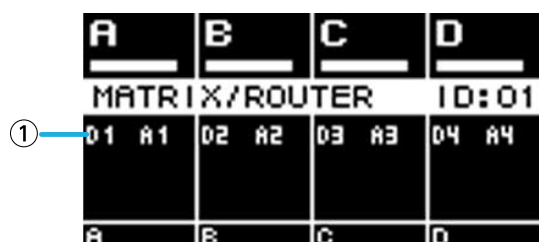


① 输入源列表

模拟输入显示为A1-A4，Dante输入显示为D1-D16。

使用通道选择键选择要操作的通道，然后按下主旋钮进入AMP PRESET画面。

5.4. DEVICE MUTE页面

在此页面中可以设置和查看整个功放的静音状态。

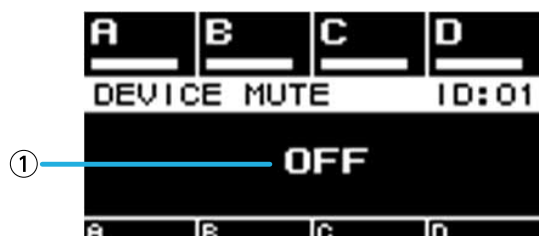


① ON/OFF

如果打开，整个功放静音。可以按下主旋钮指定画面中出现的静音状态。

5.5. VOLUME页面

在此页面中可以设置和查看音量相关的信息。

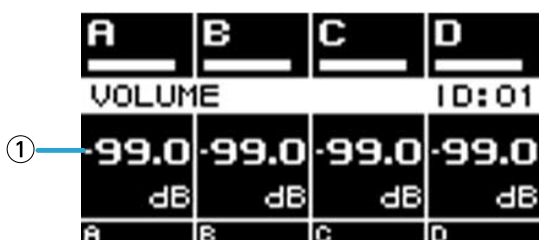

① 音量


用于设置和显示音量。

使用通道选择键选择要操作的通道，然后转动主旋钮更改音量。

如果选择多个通道，则这些通道将被关联，可以在保持通道之间差异的同时更改音量。

5.6. USER EQ页面

此页面显示EQ的开/关状态。

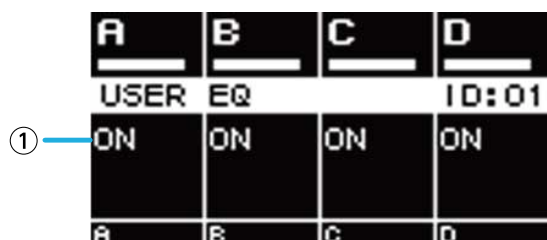


① EQ

显示EQ的开/关状态。

使用通道选择键选择要操作的通道，然后按下主旋钮进入**USER EQ/DELAY**。

如果选择多个通道，则这些通道将被关联以指定EQ。

1. 使用通道选择键选择要关联的通道，然后按下主旋钮。
用于选择EQ复制源的画面出现。

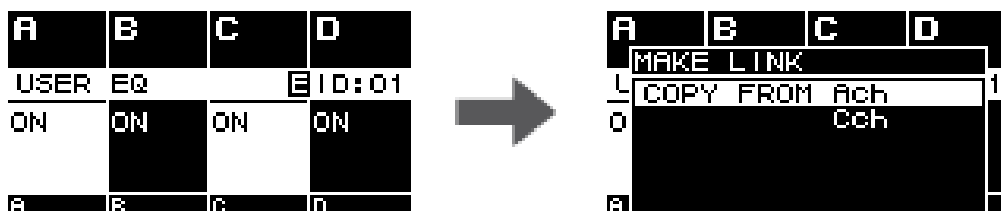

2. 转动主旋钮选择复制源通道，然后按下主旋钮。
在通道关联状态出现EQ设置画面。



① 通道

显示关联的通道名称。如果所有4个通道都被关联，显示为“ALL”。



- 离开EQ画面时，关联失效。

5.7. USER DELAY 页面

在此页面中可以查看延迟相关的信息。也可设置延迟时间。



① 延迟

显示延迟的开/关状态。

② 延迟时间

用于设置和显示延迟时间。

使用通道选择键选择要操作的通道，然后转动主旋钮更改延迟时间。

使用通道选择键选择要操作的通道，然后按下主旋钮进入**USER DELAY**。

如果选择多个通道，则这些通道将被关联，可以在保持通道之间差异的同时更改延迟时间。

5.8. SPEAKER PROCESSOR页面

显示SPEAKER PROCESSOR设置。

	A	B	C	D
	SP PROCESSOR			ID:01
①	XOV:ON	XOV:ON	XOV:ON	XOV:ON
②	EQ:ON	EQ:ON	EQ:ON	EQ:ON
③	LIM:ON	LIM:ON	LIM:ON	LIM:ON
	A	B	C	D

① XOY

显示交叉的开/关状态。如果HPF和LPF都设置为THRU，则显示为OFF，否则显示为ON。

② EQ

显示EQ的开/关状态。

③ LIM

显示限幅器的开/关状态。如果峰值限幅器和RMS限幅器都设置为OFF，则显示为OFF，否则显示为ON。

使用通道选择键选择要操作的通道，然后按下主旋钮进入[[speaker_processor](#)SPEAKER PROCESSOR画面]。

5.9. SPEAKER PRESET页面

显示由SPEAKER PROCESSOR选择的音箱设置的状态。

	A	B	C	D
	SPEAKER PRESET			ID:01
①	CHS18M _w_CZ R15	CZR15_ pa_FIR	CHS18M _w_CZ R15	CZR15_ pa_FIR
	A	B	C	D

① 音箱预设

显示被调用音箱的音箱预设名称。

使用通道选择键选择要操作的通道，然后按下主旋钮进入[SP LIBRARY](#)画面。

5.10. AMP SETTINGS 页面

显示基本功放相关设置的信息。

	A	B	C	D
	AMP SETTINGS			ID:01
①	+4dBu	+4dBu	+4dBu	+4dBu
②	70V	70V	Lo-Z	Lo-Z
③	80Hz	80Hz		
	A	B	C	D

① SENS./GAIN

显示SENS./GAIN指定的输入灵敏度或增益。

② MODE（仅PC-DI系列）

显示连接的音箱的MODE（Lo-z，70V，100V）。

③ HPF（Hi-Z）（仅PC-DI系列）

如果MODE（②）为70V或100V，则显示强制应用的HPF（高通滤波器）的截止频率（40Hz，80Hz）。使用通道选择键选择要操作的通道，然后按下主旋钮进入AMP SETTINGS。

5.11. LOAD MONITORING 页面

显示LOAD MONITORING检测到的阻抗（仅Lo-z）。

	A	B	C	D
	LOAD MONITOR			ID:01
①	ON	ON	ON	ON
②	7.6	8.1	8.3	7.8
	Ω	Ω	Ω	Ω
	A	B	C	D

① ON/OFF

表示音箱阻抗是（ON）否（OFF）被监控。


② 阻抗

显示测量的阻抗。

使用通道选择键选择要操作的通道，然后按下主旋钮进入LOAD MONITORING。

5.12. MENU画面

在此可指定设备的基本状态。

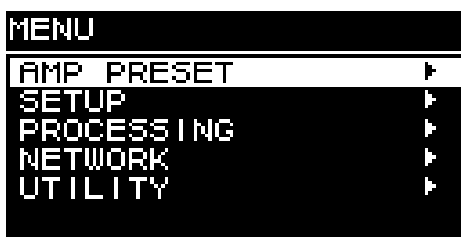

5.12.1. 操作

MENU画面包括下列画面。

- [AMP PRESET画面](#)
- [SETUP画面](#)
- [PROCESSING画面](#)
- [NETWORK画面](#)
- [UTILITY画面](#)

- 要移动至MENU画面的上一级
[↶]按下（返回）键。




注

- 画面上方显示当前画面的层级。

- 要返回至HOME画面
在MENU画面中，按下[HOME/MENU]键，或多次按下[↶]（返回）键或长按。

5.13. 警报画面

如果PC-D/DI系列设备出现异常，画面将显示警报信息。
有关各警报的详细说明，请参见“信息列表”。

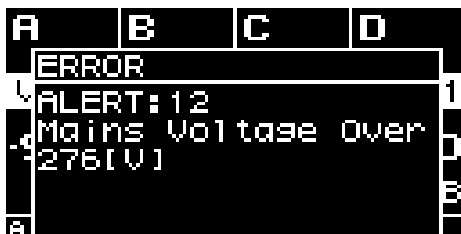

6. AMP PRESET画面

在此可以调用声音相关的设置作为功放预设。预设有两种类型：出厂预设（只读）和用户预设。最后一次调用的功放预设左侧显示“*”。编辑参数时，HOME画面上会出现（E符号）。调用时，E符号消失。




① 出厂预设

共有5种基本类型的功放预设。这些功放预设可被轻松调用，以指定适合系统的输入信号路由。出厂预设为只读，并且始终受到保护。


② 用户预设

设备最多可存储32个用户预设；可以调用或删除、编辑标题或指定保护设置。受保护的功放预设旁显示锁定符号。


● 出厂预设A: 4in-4out

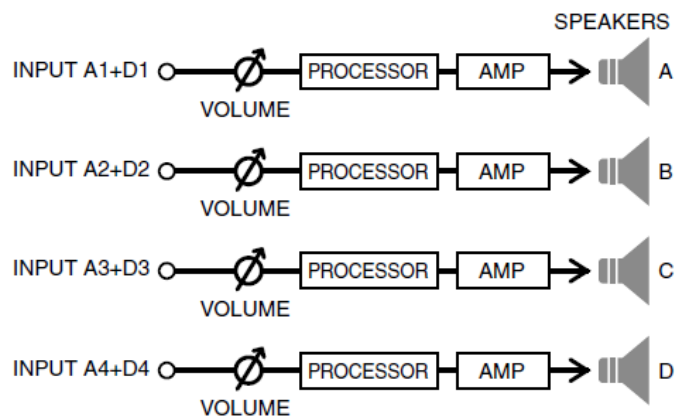


● 出厂预设B: 2in-4out

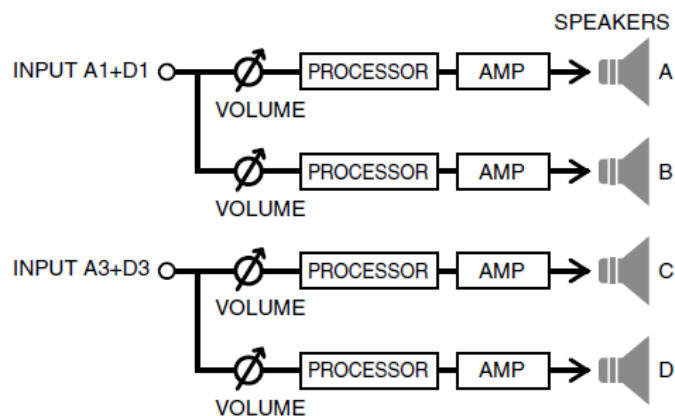


● 出厂预设C: 1in-4out

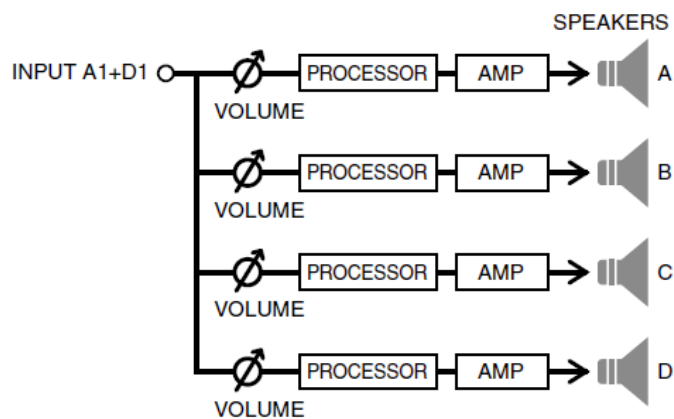


● 出场预设D: 2in-2out BRIDGE

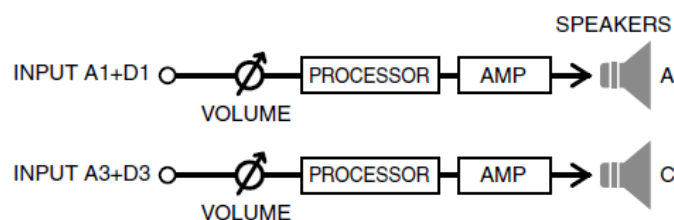

● 出场预设E: 1in-2out BRIDGE

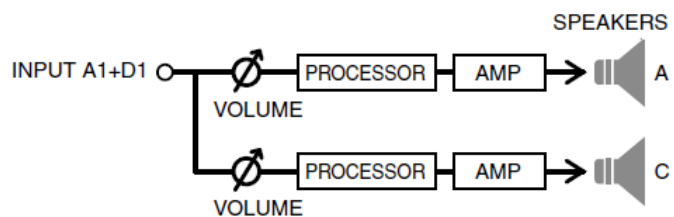

转动主旋钮选择想要操作的功放预设，按下主旋钮确认。
用于选择操作的画面出现。

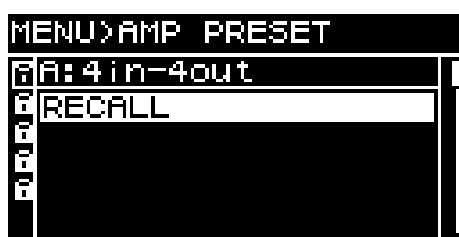

警告

- 安全起见，在调用功放预设时不要输入声音。
音量可能会发生显著变化。

6.1. RECALL

调用已保存的功放预设。
列表显示预设编号和标题。



6.2. STORE

将当前功放设置存储为带有指定标题的功放预设。

转动主旋钮选择输入字符的位置，然后按下主旋钮进入字符输入模式。在字符输入模式下，转动主旋钮选择需要输入的字符，然后按下主旋钮确认字符。

如果将光标移到BS并按下主旋钮，最后一个字符将被删除。

在字符输入模式下，按下[←]（返回）键可返回到选择字符位置。在此状态下可以选择OK确认标题，或选择CANCEL取消输入。

无法覆盖受保护的功放预设。



6.3. CLEAR


删除已保存的功放预设。



无法删除受保护的功放预设。

6.4. TITLE

编辑已保存功放预设的标题。

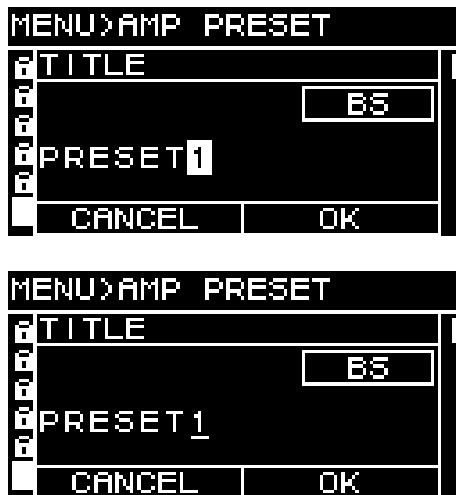

转动主旋钮选择编辑字符的位置，然后按下主旋钮进入字符输入模式。在字符输入模式下，转动主旋钮选择需要输入的字符，然后按下主旋钮确认字符。


如果将光标移到BS并按下主旋钮，最后一个字符将被删除。

在字符输入模式下，按下[↵]（返回）键可返回到选择字符位置。在此状态下可以选择OK确认标题，或选择CANCEL取消编辑。

无法编辑受保护的功放预设的标题。

6.5. FOCUS

在此可以设置和编辑焦点调用设置。焦点功能可在调用一个功放预设时，能够有选择地调用此功放预设的参数。

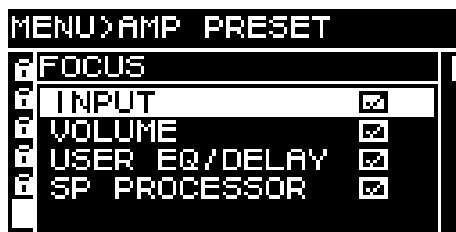

可选择多个参数作为焦点对象。

无法修改受保护的功放预设。

6.6. PROTECT

在此可以为已保存的功放预设打开/关闭保护。



如果为ON，则无法覆盖（STORE）、删除（CLEAR）或编辑功放预设的标题（TITLE）。此外，锁定符号将显示在PRESET画面预设标题的左侧。

6.7. INFO（信息）

此项显示已保存的用户预设的数据和时间。



注

- 在UTILITY画面的CLOCK页面中设置时间。
- 可使用ProVisionaire Design将计算机的时间应用于此设备。有关详细说明，请参见ProVisionaire Design用户指南。

7. SETUP画面

7.1. AMP SETTINGS

在此可对功放进行常规设置。



① MODE（仅PC-DI系列）

指定连接的音箱是Hi-Z（高阻抗）还是Low-Z（低阻抗）。高阻抗可用于70V系统或100V系统。

② HPF（Hi-Z）（仅PC-DI系列）

指定强制应用于Hi-Z（高阻抗）的HPF（高通滤波器）。截止频率可选择为40 Hz或80 Hz。

③ BRIDGE

指定相邻的奇数和偶数通道是否通过桥接连接作为高功率功放。如果为ON，广泛增益比OFF时高6 dB。



注

- 如果桥接连接，仅使用处理参数的通道A和通道B。

④ CHANNEL SLEEP

如果为ON，当天未使用的通道可以休眠，以节省电源并防止过热。

⑤ SENS./GAIN（输入灵敏度/功放增益）

指定输入灵敏度或功放增益。

输入灵敏度可选择为4 dBu或+14 dBu，功放增益可选择为26 dB或32 dB。

灵敏度/增益对应表	灵敏度	增益
PC412 (MAX:42.0dBu)	+4.0dBu	(38.0dB)
	+14.0dBu	(28.0dB)
	(+16.0dBu)	26.0dB
	(+10.0dBu)	32.0dB
PC406 (MAX:39.0dBu)	+4.0dBu	(35.0dB)
	+14.0dBu	(25.0dB)
	(+13.0dBu)	26.0dB
	(+7.0dBu)	32.0dB



- 安全起见，在切换此设置时不要输入声音。音量可能会发生显著变化。
- 有关输入灵敏度和功放增益的详细说明，请参见“[输入灵敏度和功放增益](#)”。


7.2. CHANNEL NAME



① **通道名称

用于设置和显示通道名称。指定的通道名称显示在HOME画面的下方。

按下主旋钮进入字符输入模式。

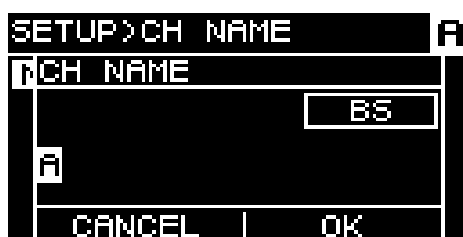

在字符输入模式下，转动主旋钮选择需要输入字符的位置，然后按下主旋钮确认。转动主旋钮选择需要输入的字符，然后按下主旋钮确认字符。

如果将光标移到BS并按下主旋钮，最后一个字符将被删除。

在字符输入模式下，按下[↵]（返回）键可返回到选择字符位置。在此状态下可以选择OK确认标题，或选择CANCEL取消输入。

7.3. AUTO SLEEP

指定时间过后如果没有输入信号，此功能可自动使设备进入休眠状态，从而节省电源。当检测到一个输入信号时，休眠将自动失效。



① ON/OFF

如果开启，指定时间内没有输入信号时，设备自动休眠。

② THRESHOLD

指定以dBFS为单位的阈值，在此阈值下确定输入信号是否存在。

③ TIME

指定从输入信号停止到设备进入休眠模式的时间。

7.4. INPUT REDUNDANCY

PC-D/DI系列有两种适合情况的冗余功能：“备份模式”和“覆盖模式”。



- INPUT REDUNDANCY功能独立于Dante网络的冗余功能。

· 备份模式

如果Dante输入音频因输入设备（BACKUP）故障等问题而中断，则会自动切换至备份电路。接着，如果输入音频恢复，设备可自动返回至原始电路。

备用电路可分为两级。


Dante In（1-4）为Primary（主电路），Dante In（13-16）为Second（2nd SOURCE），Analog In（1-4）为Third（3rd SOURCE）。通道组合已固定。

Primary	2nd SOURCE	3rd SOURCE
Dante IN 1	Dante IN 13	Analog IN 1
Dante IN 2	Dante IN 14	Analog IN 2
Dante IN 3	Dante IN 15	Analog IN 3
Dante IN 4	Dante IN 16	Analog IN 4

· 覆盖模式

如果从Dante输入（13-16）插孔或模拟输入插孔检测到音频输入，检测到的信号将自动中断（OVERRIDE）常用的Dante输入（1-4）的音频。允许以中断其他音频的方式播放高优先级的紧急广播或楼内公告。

■ COMMON页面

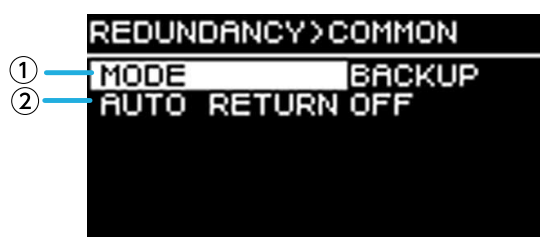

① MODE（冗余模式）

指定冗余功能模式。

*BACKUP: *来自Dante 1-4的输入信号为Primary（主电路），当来自Dante 1-4的输入中断时，设备自动切换至来自Dante 13-16或模拟输入插孔的音频。

*OVERRIDE: *来自Dante 1-4的输入信号为主电路，仅当检测到高优先级音频时才会自动切换。

② AUTO RETURN

对于BACKUP模式：

如果为ON，当主电路恢复时，输入源返回主电路。

对于OVERRIDE模式：

如果为ON，当来自Dante 13-16或模拟输入插孔的音频低于阈值时，输入源返回主电路。

■ Dante 1-4页面


```
Dante1>2nd SOURCE
① ON/OFF OFF
② OVR THRESH 0.0dBFS
③ OVR RTN DLY 10sec
```

备用电路可分为两级。通道组合已固定。

① ON/OFF

为每个级别指定备份电路是启用（ON）还是禁用（OFF）。

② OVR THRESH (OVERRIDE THRESHOLD)

对于OVERRIDE模式，为每个通道指定输入电平阈值，在此阈值下确定中断输入信号是否存在。

③ OVR RTN DLY (OVERRIDE RETURN DELAY)

当AUTO RETURN为ON时，对于OVERRIDE模式，指定从中断信号输入结束到设备切换回主电路的时间。

7.5. LOAD MONITORING

持续监测已连接音箱的阻抗，并在显示异常值时出现警报信息。可在HOME画面的LOAD MONITORING页面中确认阻抗。

注

- 在下列情况下，负载监控不运行
 - 对于高阻抗连接
 - 当功放处于待机模式时
 - 当通道处于Channel Sleep ON或Auto Sleep On状态时

SETUP>LOAD MONITOR 		
①	ON/OFF	OFF
②	OSC ON/OFF	OFF
③	OSC LEVEL	0.0Vrms
④	DETECT. FREQ.	20.0kHz
⑤	HIGH THRESH	50.0 Ω
⑥	LOW THRESH	0.0 Ω

① ON/OFF

如果为ON，检测到音箱的阻抗。

② OSC ON/OFF

如果为ON，输出音频信号进行检测。

注

- 如果用于检测的信号是从连接在本设备之前的设备（如调音台）发送的，则关闭此功能。
- 如果①为OFF，即使OSC为ON，也不输出检测信号。

③ OSC LEVEL

指定用于检测的音频信号的电平。

注

- 逐步提高OSC LEVEL，确认HOME画面上是否显示阻抗值。但是，根据音箱特性，可能存在即使将电平提高到最大值也不能检测到阻抗的情况。
- 如果从HOME画面的LOAD MONITORING页面直接跳转到LOAD MONITORING画面，则可以通过交替按下[↵]（返回）键和主旋钮在其间移动。

④ DETECT.FREQ.(DETECTION FREQ.)

指定用于检测的音频信号的频率。

注

- 调整频率，确认HOME画面上是否显示阻抗值。
但是，根据已连接音箱的特性，可能存在即使更改频率也不能检测到阻抗的情况。此外，如果频率降

得太低，可能会变成可听见的声音；在这种情况下，请提高频率。


⑤ HIGH THRESH (HIGH THRESHOLD)

指定常规的阻抗上限。

⑥ LOW THRESH (LOW THRESHOLD)

指定常规的阻抗下限。

7.6. POWER SUPPLY

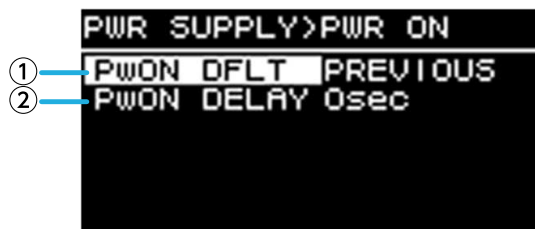

① PwON DFLT (POWER ON DEFAULT)

当设备通电时，用于选择设备是在待机模式（STANDBY）下启动，还是在与上次断电（PREVIOUS）时相同的状态（POWER ON或STANDBY）下启动。

② PwON DELAY (POWER ON DELAY)

指定从STANDBY切换到POWER ON时功放电源启动的时间。当多个功放同时启动时，可将其设置为具有一定时滞，以防止断路器跳闸。



注

- 如果从前面板切换电源，则无论此设置如何，都会立即切换。

7.7. GPI

7.7.1. 关于GPI


有关连接方法和使用示例的详细说明，请参见“使用[GPI IN / OUT]接口的连接”。
在此画面中可以为GPI IN（PORT 1-6）和GPI OUT（PORT 1-4）分配功能。
可分配以下功能。

GPI IN



FUNCTION	内容
NO ASSIGN	—
AMP START	打开功放
CHANNEL MUTE	打开/关闭指定通道的静音
CHANNEL SLEEP	使指定通道的功放休眠
STANDBY	在打开/待机之间切换
PRESET RECALL	调用指定编号的预设
VOLUME +	每次提升音量1 dB
VOLUME -	每次降低音量1 dB

GPI OUT

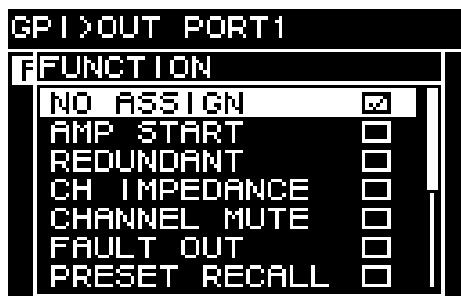

FUNCTION	内容
NO ASSIGN	—
AMP START	功放正在运行
REDUNDANT	当其中一个通道的输入源状态不是主电路时输出
CH IMPEDANCE	所有指定通道检测到的阻抗正常时输出（在指定的上/下限范围内）
CHANNEL MUTE	指定的通道静音
FAULT OUT	指定的通道处于故障状态
PRESET RECALL	调用指定编号的预设

8. PROCESSING画面

8.1. INPUT ALIGNMENT

在此可以补偿输入通道之间的电平和延迟差异。



① DANTE INPUT TRIM

以0.1 dB为单位微调指定Dante输入通道的增益。

② DANTE INPUT DELAY

以0.01 ms为单位微调指定Dante输入通道的延迟。

③ ANALOG INPUT TRIM



以0.1 dB为单位微调指定模拟输入通道的增益。

④ ANALOG INPUT DELAY

以0.01 ms为单位微调指定模拟输入通道的延迟。

8.2. INPUT

在此可以指定Dante输入（1-16）和模拟输入插孔的输入电平。

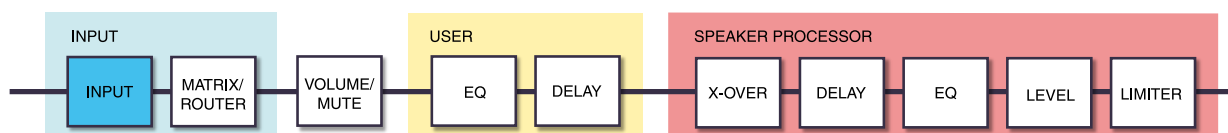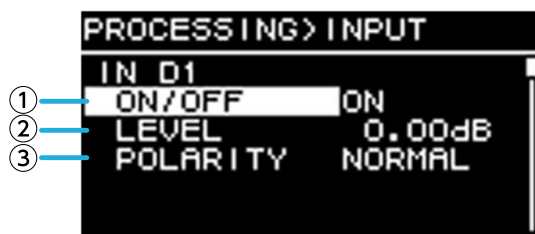

① ON/OFF

打开/关闭通道。

② LEVEL

设置输入电平。


③ POLARITY

如果选择“NORMAL”，则为正常；如果选择“INVERTED”，则颠倒。

8.3. MATRIX

在此可以编辑矩阵的电平和开/关状态。

● MIXER

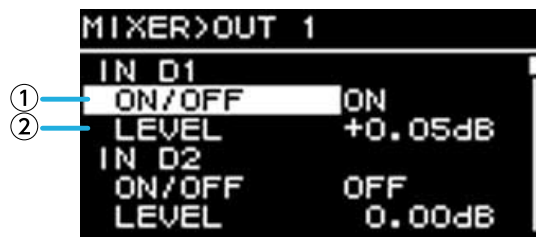

① ON/OFF



打开/关闭从输入通道到矩阵的发送。

② LEVEL

指定从输入通道发送到矩阵的音量。

● OUTPUT

在此可以编辑矩阵输出电平和开/关状态。

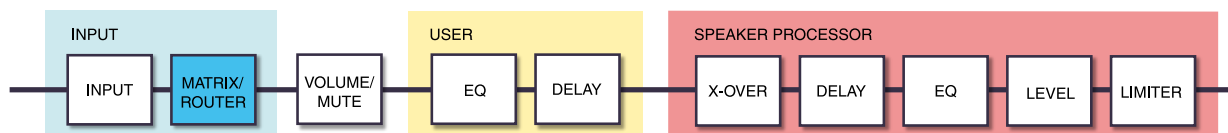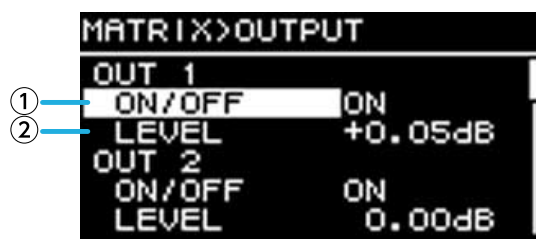

① ON/OFF


打开/关闭通道。

② LEVEL

指定矩阵输出电平。

8.4. ROUTER

在此画面中，先前矩阵中指定的声音被分配到4个功放通道。

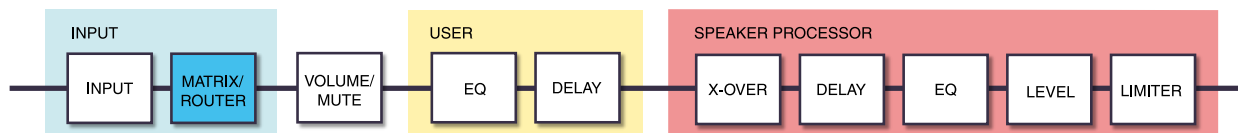



① ROUTING

选择一个输入通道（ch1-4）并将其分配至功放A-D。

8.5. USER EQ/DELAY

8.5.1. USER EQ

在此可编辑16-band PEQ的参数。

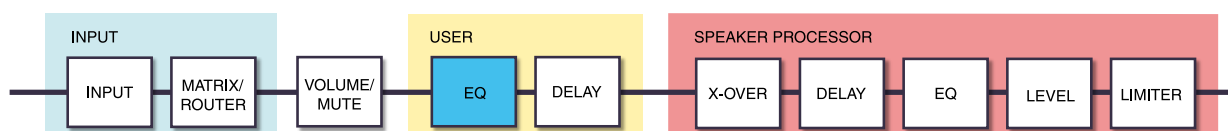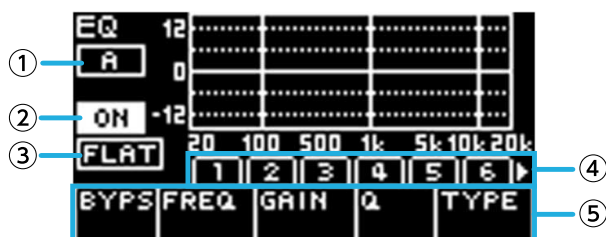

① ON/OFF

打开/关闭16-band EQ。如果为关闭，EQ响应画面仅显示轮廓。

② FLAT

将所有频段的增益设置为0 dB。

③ Bands 1-16



在此可以选择显示其参数的频段。按下选定频段上的主旋钮时，光标移动至参数显示。

④ 参数显示

显示每个频段的参数。将光标移到参数名称并按下主旋钮时，可设置参数值。如果按下[↵]（返回）键，光标返回至参数名称。再次按下[↵]（返回）键，返回至频段选择。

8.5.2. USER DELAY

在此可以指定一个延迟时间来补偿音箱之间的距离。

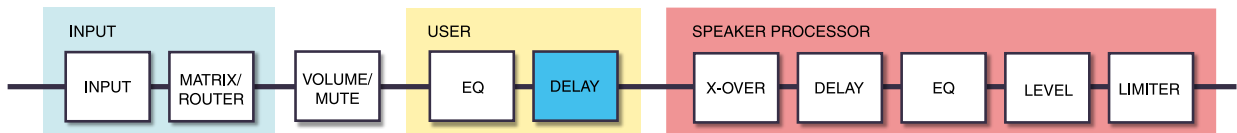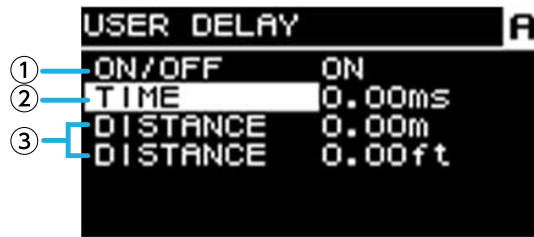

① ON/OFF

打开/关闭延迟。

② TIME [ms]

以毫秒为单位指定延时时间。

③ DISTANCE

以距离（米和英尺为单位）表示延迟时间。



注

- 三种延迟时间指示串联变化。


8.6. SPEAKER PROCESSOR

8.6.1. SP LIBRARY

在此可以调用已连接音箱的最佳设置。

8.6.2. 调出音箱预设。

1. 按下通道选择键选择调出目的地通道。

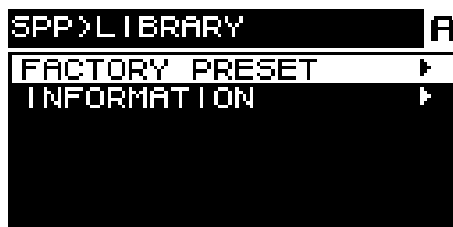

2. 选择音箱系列。

```

SPP>SERIES A
<FLAT> ▶
<GENERIC> ▶
CZR ▶
CXS XLF ▶
CBR ▶
Installation ▶

```



- 选择音箱时，将自动指定滤波器、音箱阻抗和限制阈值。如果已连接音箱不是选项之一，请选择“GENERIC”。

3. 由SPP>SERIES画面选择的音箱系列中，选择已连接的音箱型号。

```

CZR>MODEL A
CZR10
CZR12
CZR15

```

4. 选择适合音箱使用方式的预设。

```

CZR15>PRESET A
CZR15_pq_FIR
CZR15_pq_sub_FIR
CZR15_pq_moni
CZR15_bi_FIR_L
CZR15_bi_FIR_H
CZR15_bi_sub_FIR_L

```

用于确认调用的画面出现。

```

CZR15>PRESET A
[0] SP PRESET RECALL
[1]
[2]
[3] CZR15_pq_FIR
[4]
[5] CANCEL OK

```

- 若要调用：转动主旋钮选择OK，然后按下确认。
- 若要取消：转动主旋钮选择CANCEL，然后按下确认。

8.6.3. INFORMATION


在此可以查看有关选定音箱预设的信息（音箱型号、FIR滤波器的模式和类型）。

```
SPP>INFORMATION A
MODEL C2R15
SPP C2R15_PaL FIR
FIR EQ
TYPE C2R15_PaL FIR
```

8.6.4. X-OVER

将高通滤波器和低通滤波器应用至信号，仅允许特定频率区域通过。

```
SPP>X-OVER A
① HPF TYPE 48dB BUT
② HPF FREQ 20.0HZ
③ HPF Gc
④ LPF TYPE THRU
⑤ LPF FREQ 20.0kHz
⑥ LPF Gc
```

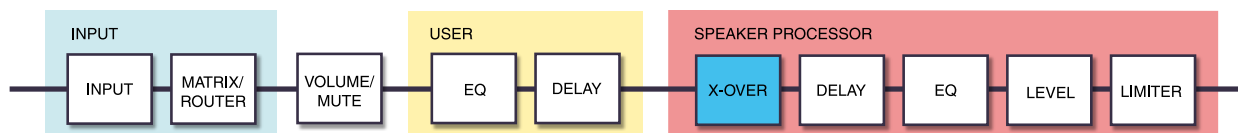

① HPF TYPE

选择高通滤波器的每倍频程衰减和滤波器类型。当选中[Thru]时，滤波器关闭。

② HPF FREQ

指定高通滤波器的截止频率。

③ HPF Gc

当TYPE中选择AdjGc时，指定截止频率的增益。

④ LPF TYPE

选择低通滤波器的每倍频程衰减和滤波器类型。当选中[THRU]时，滤波器关闭。

⑤ LPF FREQ

指定低通滤波器的截止频率。

⑥ LPF Gc

当TYPE中选择AdjGc时，指定截止频率的增益。

AdjGc（可调增益控制）

在-6 - +6 dB范围内调整Gc（截止频率处的增益）。设置为-3 dB时是Butterworth滤波器，设置为-6 dB时是Linkwitz-Riley滤波器。如果已选定，将显示Gc旋钮。

But (Butterworth)

这是最通用的响应。通带平坦，截止频率增益为-3 dB。

Bessl (Bessel)

提供强调相位响应的曲线，虽然衰减比Butterworth更为平缓，但当方波通过时，没有波形失真。

L-R (Linkwitz-Riley)



滤波器阶数为2的幂次，当LPF和HPF的输出电压相加时，所有频段的增益均为0 dB。通带平坦，但截止频率增益为-6 dB。

⑦ POLARITY

选择极性。如果选择INVERTED，Φ符号出现在HOME画面。

8.6.5. DELAY

在此可以指定音箱处理器的音箱延迟的延迟时间。

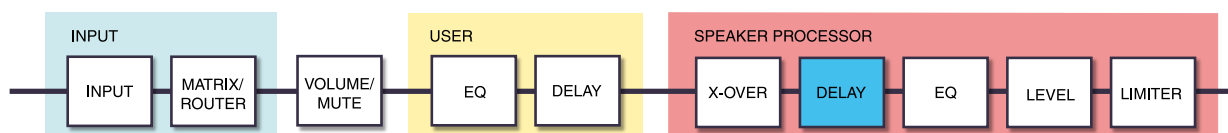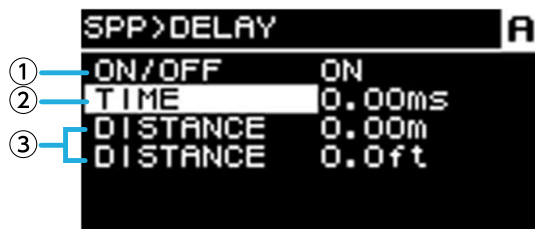

① ON/OFF

打开/关闭延迟。

② TIME [ms]



以毫秒为单位指定延时时间。

③ DISTANCE

以距离（米和英尺为单位）表示与TIME关联的延迟时间。

8.6.6. EQ

在此可编辑16-band PEQ的音箱处理器的参数。

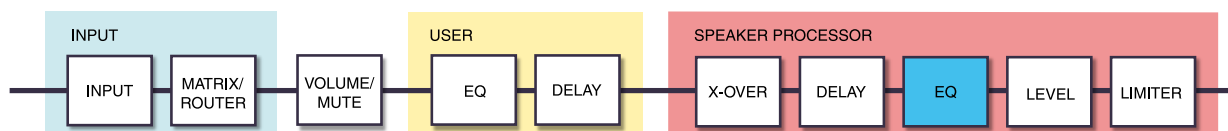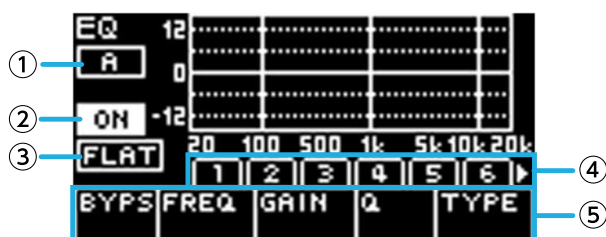

① 通道标识

表示将应用EQ的通道。使用面板的通道选择键选择显示的通道。

② ON/OFF

打开/关闭16-band PEQ。如果为关闭，EQ响应画面仅显示轮廓。

③ FLAT

将所有频段的增益设置为0 dB。


④ Bands 1-16

在此可以选择显示其参数的频段。按下选定频段上的主旋钮时，光标移动至参数显示。

⑤ 参数显示

显示每个频段的参数。将光标移到参数名称并按下主旋钮时，可设置参数值。如果按下[↵]（返回）键，光标返回至参数名称。再次按下[↵]返回键，光标返回至频段。



8.6.7. OUTPUT

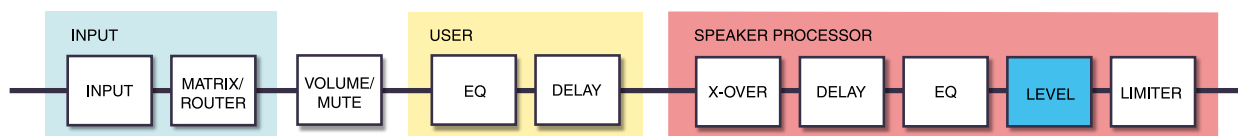

① LEVEL

以0.05 dB为单位调整音箱之间的电平差。

8.6.8. PEAK LIMITER

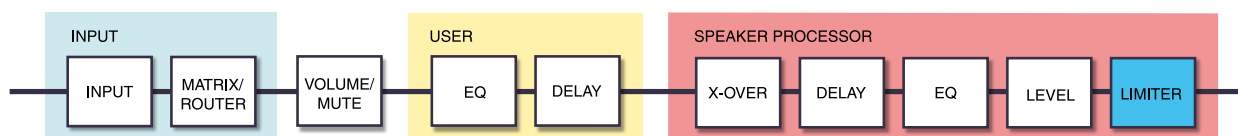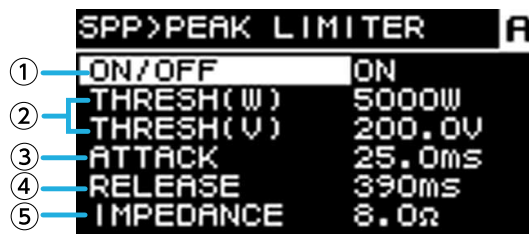

① ON/OFF

打开/关闭峰值限幅器。

② THRESHOLD

指定峰值限幅器应用的阈值，以输出功率（W）为单位。电压（V）也与此相关。

③ ATTACK

以毫秒为单位指定峰值限幅器的触发速度。

④ RELEASE


以毫秒为单位指定峰值限幅器的释放速度。

⑤ IMPEDANCE (Ω/UNIT)

指定已连接音箱的阻抗在 4.0Ω - 36.0Ω 范围内。电压（V）与此自动联动设置。即使并联多个音箱，也要将其指定为一个设备的阻抗。

8.6.9. RMS LIMITER

SPP>RMS LIMITER		A
①	ON/OFF	OFF
②	THRESH(W)	5000W
	THRESH(V)	200.0V
③	ATTACK	0.2s
④	RELEASE	0.5s
⑤	IMPEDANCE	8.0 Ω

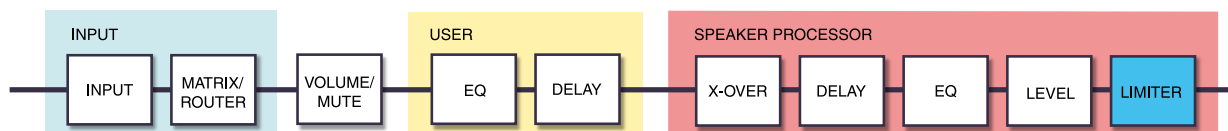

① ON/OFF

打开/关闭RMS限幅器。

② THRESHOLD

指定RMS限幅器应用的阈值，以输出功率（W）为单位。电压（V）也与此相关。

③ ATTACK

以秒为单位指定RMS限幅器的触发速度。

④ RELEASE

以秒为单位指定RMS限幅器的释放速度。

⑤ IMPEDANCE (Ω/UNIT)

指定已连接音箱的阻抗在 4.0Ω - 36.0Ω 范围内。电压（V）与此自动联动设置。即使并联多个音箱，也要将其指定为一个设备的阻抗。

9. NETWORK画面

在此可以设置网络音频（Dante）和远程控制，并查看网络的状态。

9.1. DEVICE



① UNIT ID

指定ID，从而在Dante网络上单独区分PC-D/DI系列设备。


重新启动设备后，将应用指定的UNIT ID。如果同一网络中存多个相同型号设备，可确保ID不冲突。



注

- 此设置的范围为01-FE（十六进制）。

转动主旋钮选择需要输入的字符，然后按下主旋钮确认字符。在重启确认画面中，选择YES。重启后应用此设置。

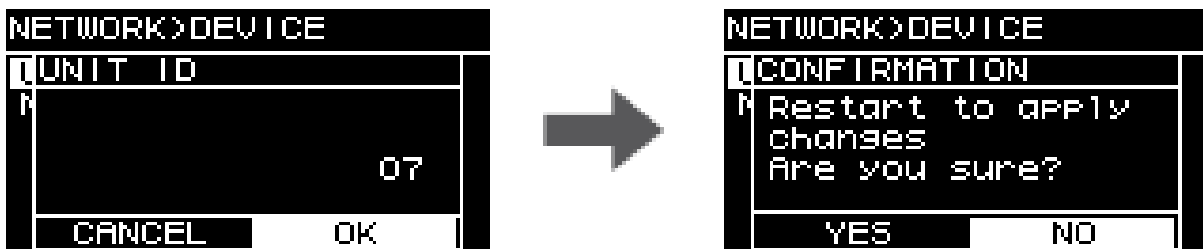

指定的UNIT ID显示在HOME画面中。

② NAME

指定此设备的设备名。如果为其分配一个易于识别的设备名，在ProVisionaire Design中可更容易地区分。



注

- 名称中最多可输入32个字符。
- 可输入以下字符。
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 0123456789
 !"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[^_`{|}
- 如果输入了上述字符外的字符，在ProVisionaire Design中将显示为“?”。

9.2. Dante

在此可进行与Dante网络相关的设置。可在此处确认Dante网络的状态。

```

NETWORK>Dante
① SYNC          NOT READY
② Fs            96kHz
③ LATENCY       0.5ms
④ ENCODING      24bit
⑤ SECONDARY     REDUNDANT
⑥ CONTROL       SEPARATED
⑦ LABEL
⑧ LOCK          UNLOCKED
⑨ ODM
STATE          UNMANAGED
LOCAL          READ WRITE
  
```

① SYNC

如果网络正常运行，则显示“NORMAL”；如果Dante模块正在准备，则显示“NOT READY”。否则，显示SYNC信息的ID。

② Fs (DANTE Fs)

指定Dante输入/输出的采样频率。从44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz和96 kHz中选择。



- 设置此项以匹配修补音频的设备的Fs。如果Fs的单位不同，则无法修补。如果在修补时更改Fs，音频将中断。

③ LATENCY

指定Dante网络发送和接收信号的延迟（Dante延迟）。从0.25 ms、0.5 ms、1 ms、2 ms和5 ms之中选择。通过Dante网络发送和接收信号的恰当延迟设置因连接类型和规模的不同而异。在此将介绍如何根据连接到PC-D/DI系列的Dante设备之间的连接状态考虑延迟设置。

■ 交换机和跳数之间的关系

Dante网络的延迟设置取决于网络中的跳数。

跳数表示当被认为是串联时，在主设备和最远端连接设备之间存在的交换机数量。交换机包含在每个交换集线器以及每个PC-D/DI系列设备或I/O设备中。跳数的数量给应指定的延迟提供参考。

以下是不同跳数的典型延迟设置。

跳数	延迟 (ms)
最多3	0.25
最多5	0.5
最多10	1.0
最多20	2.0
21或更多 (或如果出现问题)	5.0



- 如果两个已修补的设备具有不同的延迟设置，则应用较慢的设置。
- 根据网络的状态，即便跳数很低，也可能需要增加延迟。
- 如果发生问题，选择5.0 ms以便能确认出现的问题是否因为延迟设置。

④ ENCODING（仅显示）

⑤ SECONDARY (SECONDARY PORT)

选择两个Dante端口是用于冗余连接（REDUNDANT）还是菊型链连接（DAISY CHAIN）。

⑥ CONTROL

可选择将控制电路*与Dante电路合并或分离。

- **MERGED**: 控制电路与Dante电路合并至同一电路。
- **SEPARATED**: 控制电路与Dante电路分离。

*控制电路：可通过控制器（如ProVisionaire Design）从外部远程控制的电路。



- 固件V1.1及更新版本支持此功能，Dante模块固件须为4.2.7.1-4.0.4.8-1.1.0.0或更新版本。
- 有关详细说明，请参见[关于Dante](#)。

⑦ LABEL

显示Dante设备标签。

⑧ LOCK

显示Dante Device Lock状态。此设置由Dante Controller进行。

如果设置已锁定，则显示LOCKED；如果设置已解锁，则显示UNLOCKED。如果已锁定，则无法更改与Dante相关的设置。

⑨ DDM (Dante Domain Manager)

如果网络中有DDM服务器或加入了域名，此处显示状态。

- **STATE**: 表示域名连接的状态。
 - DOMAIN 已加入一个域名
 - DISCONNECTED 已加入一个域名，但未连接至DDM服务器
 - UNMANAGED 未加入一个域名
- **LOCAL**: 表示当前操作设备的Dante设置（包括DANTE PATCH）的访问状态。
 - READ WRITE 可编辑
 - READ ONLY 不可编辑

9.3. CONTROL

在此可进行与远程控制相关的设置。

NETWORK>CONTROL	
①	IP SET. DHCP
②	IP ADR. 192.168.000.101
③	NETMASK 255.255.255.000
④	GATEWAY 192.168.000.001
⑤	MAC 006037123456

① IP SET.(IP SETTINGS)

选择IP地址如何设置。

- UNIT ID: 192.168.0.### is set (###=UNIT ID).
- DHCP: 设置从DHCP服务器分配的IP地址。自动获取IP地址、NETMASK和GATEWAY。如果网络中没有DHCP服务器, 则设备使用本地地址 (169.254.xxx.xxx) 运行。
- STATIC IP: 手动指定IP地址。

② IP ADR.

显示IP地址。如果在IP SET.中选择STATIC IP, 则在此指定IP地址。

③ NETMASK

显示子网掩码。如果在IP SET.中选择STATIC IP, 则在此指定子网掩码。

④ GATEWAY

显示默认网关。

根据IP SET. (①) 的设置, 显示如下内容:

- UNIT ID: 禁用默认网关
- STATIC IP: 手动设置默认网关

⑤ MAC

显示MAC地址。仅显示地址, 无法更改。



注

- 有关用于远程控制的端口信息, 请参见“NETWORK画面”章节中的Dante部分。

10. UTILITY画面

在此可对设备进行各种设置。

10.1. PANEL SETUP

在此可进行显示屏设置。



① BRIGHTNESS

指定显示屏背光的亮度。
可在10档（1-10）中指定。

② CONTRAST

指定显示屏对比度。
可在16档（1-16）中指定。根据周围环境条件设置此选项，以便轻松查看显示。如果值过大，则很难从正面直接查看显示内容。

③ AUTO DIMMER (AUTO PANEL DIMMER)

指定面板变暗的时间。

④ DIMMER (DIMMER BRIGHTNESS)

指定显示屏背光变暗时的亮度百分比。

⑤ AUTO LOCK (AUTO PANEL LOCK)

指定面板锁定的时间。

⑥ LOCK MODE (PANEL LOCK MODE)

指定面板锁定设置。

- PARTIAL: 与显示屏相关的操作被锁定。可进行音量和静音的设置。
- ALL: 除解锁面板外，无法执行任何操作。

⑦ ENABLE PIN (ENABLE PANEL UNLOCK PIN)

启用/禁用用于面板锁定的PIN码。

⑧ UNLOCK PIN (PANEL UNLOCK PIN)

指定面板锁定PIN码（任意四位数字）。
如果指定了PIN码，则必须输入PIN码才能解锁面板。




- 如果忘记PIN码，可通过初始化设备来清除。请参见“[忘记PIN码等的初始化方法](#)”。

10.2. 指定PIN码

1. 进入PIN码输入画面。

选择MENU画面 → UTILITY → PANEL SETUP → UNLOCK PIN。
光标处于PIN码第一位。

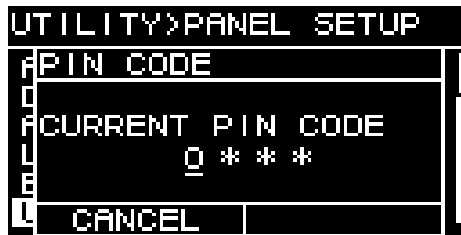

2. 输入当前PIN码。

转动主旋钮选择一个数字，然后按下主旋钮确认。
确认后，光标向右移动。



- 出厂设置的PIN码为0000。


3. 使用相同的操作，确认四位代码。



- 如果需要在输入过程中更正PIN码，请按下[↵]（返回）键并使用主旋钮选择要更正的数字。


4. 按下主旋钮选择OK。

输入新PIN码的画面出现。

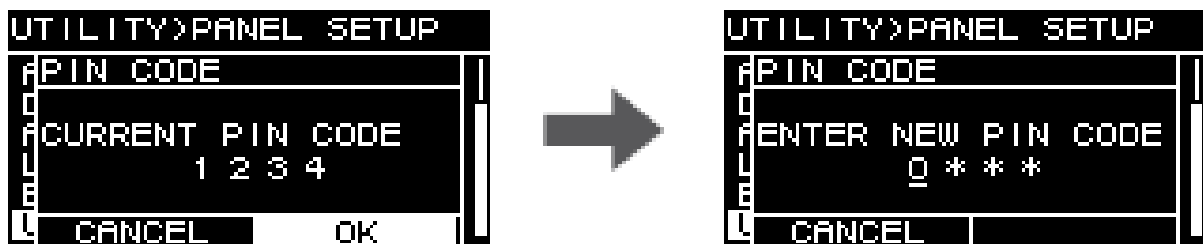


5. 输入新的PIN码，然后按下主旋钮选择OK。

PIN码已确认。

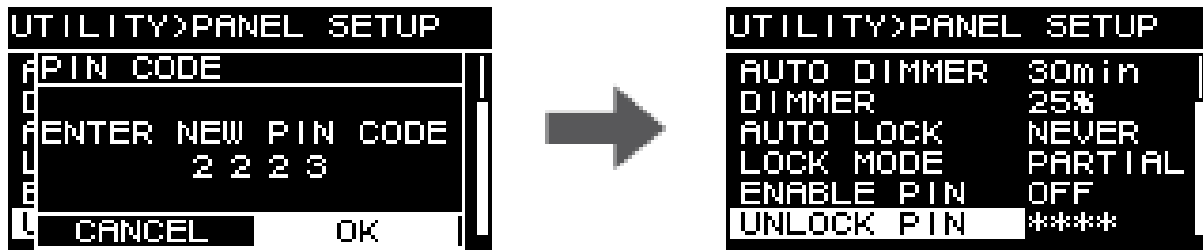

10.3. 禁用面板锁定

如果在面板锁定时操作面板，画面中将出现以下信息。

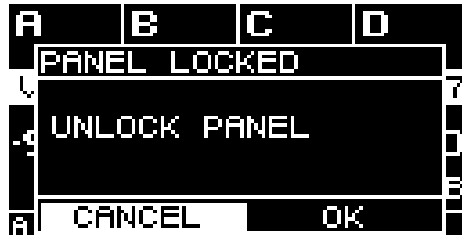

转动主旋钮选择OK，然后按下主旋钮确认。

10.4. HOME SCREEN



① METER

指定HOME画面中显示的电平表位置。

INPUT: 音量之前。允许监听输入信号，即使音量已调低。

OUTPUT: 音箱输出插孔之前。允许监听音箱输出插孔实际输出的信号。

10.5. DEVICE INFORMATION

此画面显示设备的状态和特定信息。



① THERMAL PSU

以三个级别显示电源供应部分的温度。如果到达最大标识，限幅器将被应用。

② THERMAL AMP

以五个级别显示功放部分的温度。根据温度应用限幅器。

③ BATTERY

以三个级别显示内部电池的状态。



- 电池耗尽时，显示LOW或NO。如果发生这种情况，请立即与快速指南（单独文档）后页列出的经销商联系，更换备用电池。

④ RUN TIME

显示此设备的总运行时间。

⑤ VERSION

- **FIRMWARE:** 显示固件版本。
- **Dante:** 显示三个与Dante相关的版本。
- **SERIAL:** 显示此设备的序列号。

10.6. CLOCK



① DATE

显示并设置内部时钟的日期。

② TIME


显示并设置内部时钟的时间。



- 可使用ProVisionaire Design将计算机的时间应用于此设备。有关详细说明，请参见ProVisionaire Design用户指南。

10.7. INITIALIZE


在画面中显示如何初始化功放内的数据。

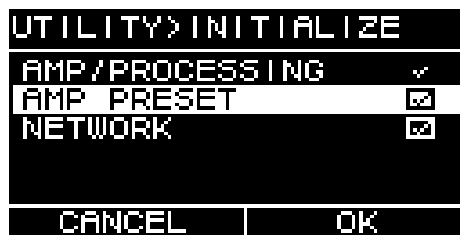

- 有关初始化方法的详细说明，请参见返回出厂设置（初始化）。

10.8. REBOOT

如果已修改多个需要重新启动的设置，请使用此选项为所有更改重启一次。画面上将出现如下信息。

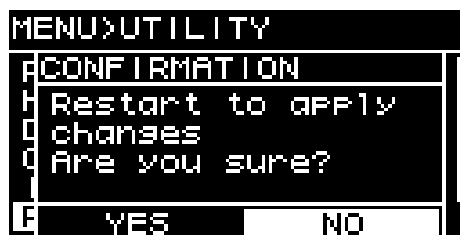

- 若要重启：转动主旋钮选择YES，然后按下确认。
- 若要取消：转动主旋钮选择NO，然后按下确认。

10.9. LOG

在此可查看由设备产生的警报和信息。系统日志数据有助于确定问题或故障的原因。



- 约800项日志数据可保存于内存。如果超过这个数字，则会在保存新日志项时连续删除最旧的日志项。




① LOG LIST

显示存储在内部的整个操作日志。


日志事件按其发生的顺序显示。

时间信息以“YYMMDD HH:MM:SS▶N.”格式显示。这意味着在YY年MM月DD日的HH小时MM分SS秒发生NN个事件。

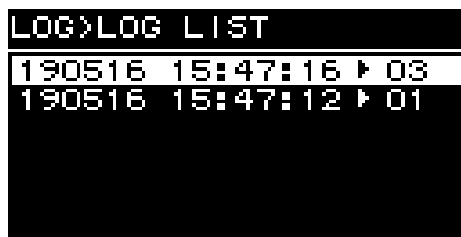

转动主旋钮选择一个事件，然后按下主旋钮进入DETAIL VIEW画面。


有关信息的详细说明，请参见“[信息列表](#)”。

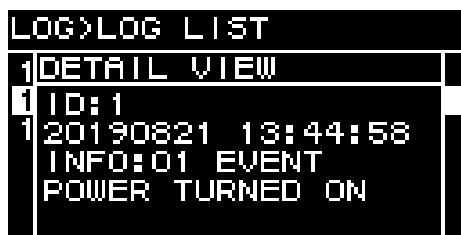

- 当显示此画面时，转动主旋钮移动到前一个或后一个日志数据。

② LOG CLEAR

如果要清除日志数据显示，例如在维护期间，请在下面的确认画面中选择“YES”以清除日志。
保存在内存中的日志数据将被保留。

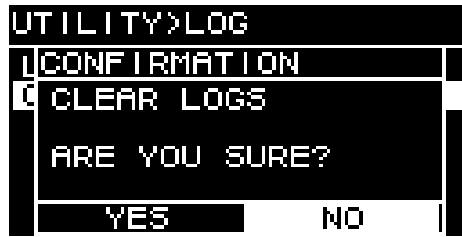

11. 关于Dante

■ Dante概述

除模拟输入和输出，PC-D/DI系列还使用Dante作为传输数字音频信号的协议。Dante是由Audinate公司开发的一种网络音频协议。在支持千兆以太网的网络环境中，此协议可在同一网络中传输不同采样频率和比特率的多个音频信号和设备控制信号。

有关Dante的详细说明，请参见Audinate公司网站。

<https://www.audinate.com/>

Yamaha专业音响网站还包含Dante相关的各种信息。

<https://www.yamahaproaudio.com/>



注

- 在Dante网络中不要使用网络交换机的EEE功能（*）。
功耗设置在支持EEE功能的交换机之间自动调整，但有些交换机无法正确调整这些共有设置。这意味着在Dante网络中的某些不利情况下，交换机的EEE功能可能被启用，从而削弱时钟同步能力并导致音频中断。因此，请注意下列要点。
 - 。如果使用可管理交换机时，关闭使用Dante的所有端口的EEE功能。请勿使用不能关闭EEE功能的交换机。
 - 。如果使用不可管理的交换机，请勿使用支持EEE功能的交换机。此类交换机无法关闭EEE功能。
- EEE（Energy Efficient Ethernet，高效以太网）功能是在网络流量稀少时降低以太网设备功耗的技术。还被称为“绿色以太网”或“IEEE802.3az”。

11.1. 连接方法

有两种方法可将PC-D/DI系列设备连接到Dante网络，可使用这些方法的组合进行连接。除了控制电路设置（MERGED或SEPARATED），现在还可以从四个网络连接系统中选择。有关控制电路设置的更多信息，请参见Dante部分中的CONTROL参数。

		CONTROL 可以选择将控制电路与Dante电路合并或分离。	
		MERGED 控制电路与Dante电路合并。	SEPARATED 控制电路与Dante电路分离。
辅助端口	冗余	<ul style="list-style-type: none"> · 远程控制通信可叠加在Dante主电路上。此时，使用Dante [PRIMARY]或 [NETWORK]端口。 · 将Dante辅助电路连接至Dante [SECONDARY]端口。 	<ul style="list-style-type: none"> · 将Dante电路连接至Dante [PRIMARY]和 [SECONDARY]端口。 · 将控制电路连接至[NETWORK]端口。
	菊型链	<ul style="list-style-type: none"> · 远程控制通信可叠加在Dante主电路上。此时，使用Dante [PRIMARY]、Dante [SECONDARY]或 [NETWORK]端口。 	<ul style="list-style-type: none"> · 将Dante电路连接至Dante [PRIMARY]或 Dante [SECONDARY]端口。 · 将控制电路连接至[NETWORK]端口。

11.1.1. 冗余连接




- 此部分说明适用于CONTROL设置为SEPARATED的情况。如设置为MERGED，请参见[连接方法](#)部分中的表格。

冗余连接可构建一个比菊花链网络更能抵抗网络故障的系统。冗余连接包括2个电路，分别是主电路和辅助电路。通信通常发生在主电路上，但如果出现诸如主电路断开等问题，则会自动切换到辅助电路。



- 同一网络连接的Dante设备不能超过80个。
如果需要连接80个以上设备，请将其划分至子网。

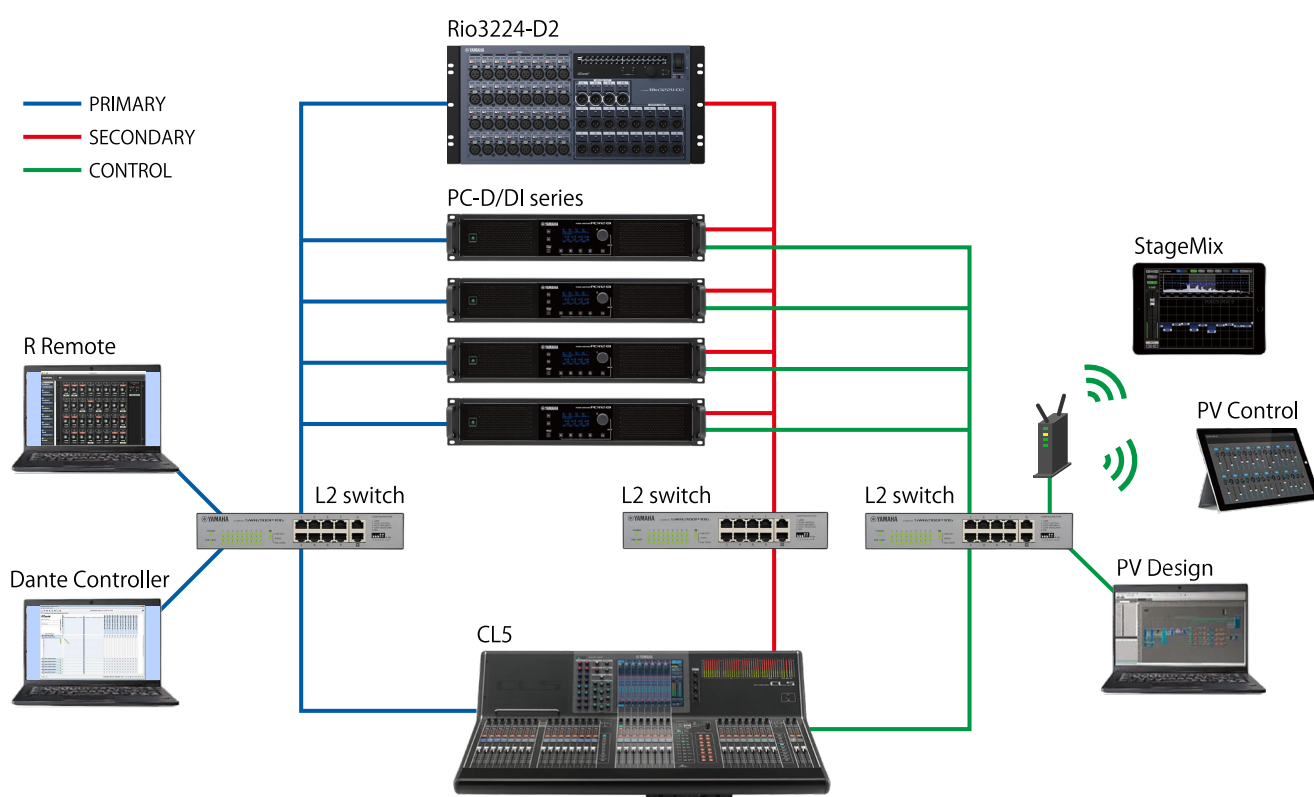

- 如果要在同一台计算机上操作Dante Controller和ProVisionaire Design，请使用单独的网络接口卡将其连接。

11.1.2. 菊型链连接




- 此部分说明适用于CONTROL设置为MERGED的情况。如设置为SEPARATED，请参见[连接方法](#)部分中的表格。

在菊型链连接方法中，由一个设备连着另一个设备，如同链条一样。网络结构简单，不需要网络交换机。连接多个设备将增加与最后一个设备之间的通信延迟，因此有必要增加延迟以防止Dante网络上的声音中断。如果系统中发生诸如线缆断开等问题，网络将在此点断开，并且无法与后续设备通信。

如果延迟为默认设置（0.5 msec），则一个菊型链连接中不应超过5个Dante设备。如果连接了6个或以上的设备，网络内的通信延迟将更大，可能会导致声音中断。为避免这种情况，可通过增加Dante LATENCY设置，或使用L2交换机（兼容千兆以太网）来划分网络。



- 请勿将多个端口连接到同一个外部交换机，否则会导致网络循环。

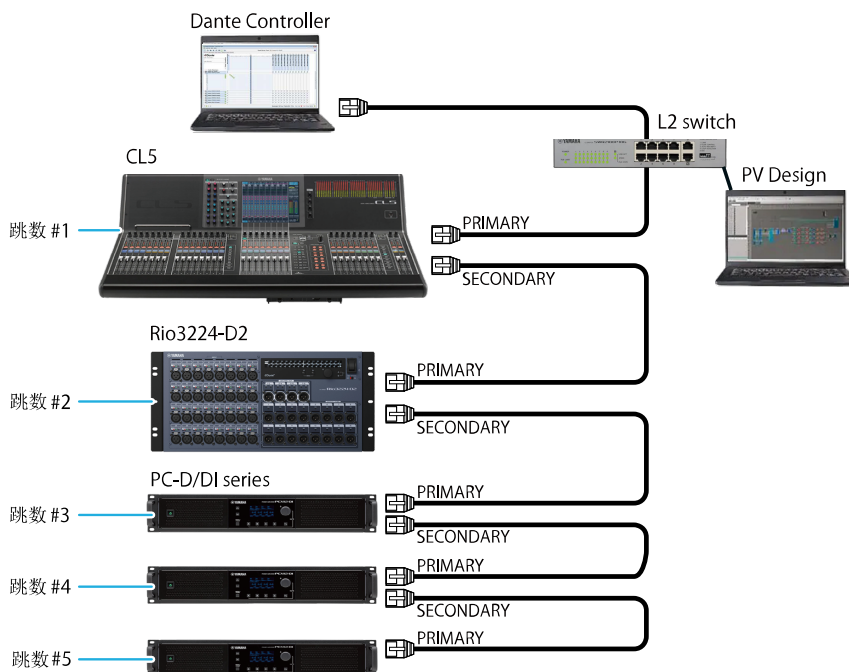

11.2. Dante设置

如果正在使用连接到Dante网络的PC-D/DI系列设备，则需要在DANTE画面中进行与Dante相关的各种设置。

Dante画面

```

NETWORK>Dante
-----
SYNC          NOT READY
FS            96kHz
LATENCY       0.5ms
ENCODING      24bit
SECONDARY     REDUNDANT
CONTROL       SEPARATED
LABEL
LOCK          UNLOCKED
DDM
STATE         UNMANAGED
LOCAL         READ WRITE

```

有关各个功能的详细说明，请参见“NETWORK画面”—[Dante](#)。

11.3. 连接至Dante设备

11.3.1. 关于Dante Controller

Dante Controller是用于设置Dante网络和路由音频的应用程序。如果要连接到Dante设备而不是支持与PC-D/DI系列集成的Yamaha数字调音台，或者要进行更详细的设置，请使用Dante Controller。

从以下网站下载Dante Controller最新版本。

<https://www.yamahaproaudio.com/>

安装有Dante Controller的计算机必须具有支持千兆以太网的以太网端口。

Dante Controller主要可进行以下设置。

- 在Network View's Routing选项卡中进行输入/输出跳线设置
- 在Network View's Clock Status选项卡中进行主时钟设置
- 在Device View's Device Config选项卡中进行采样频率设置




注

- 如果Dante Controller中启用了Dante Device Lock，则无法更改如Dante相关的输入/输出跳线等设置。如果想更改这些设置，使用Dante Controller禁用Dante Device Lock。

11.3.2. Dante Controller设置

打开Dante Controller时，首先打开Network View。

在Network View中，可以指定Dante设备之间的音频路由。此画面显示网络中的所有Dante设备。点击发送和接收设备交叉处的[+]，以显示所有通道，然后指定音频路由。当建立路由时，一个绿色的复选框图标出现。

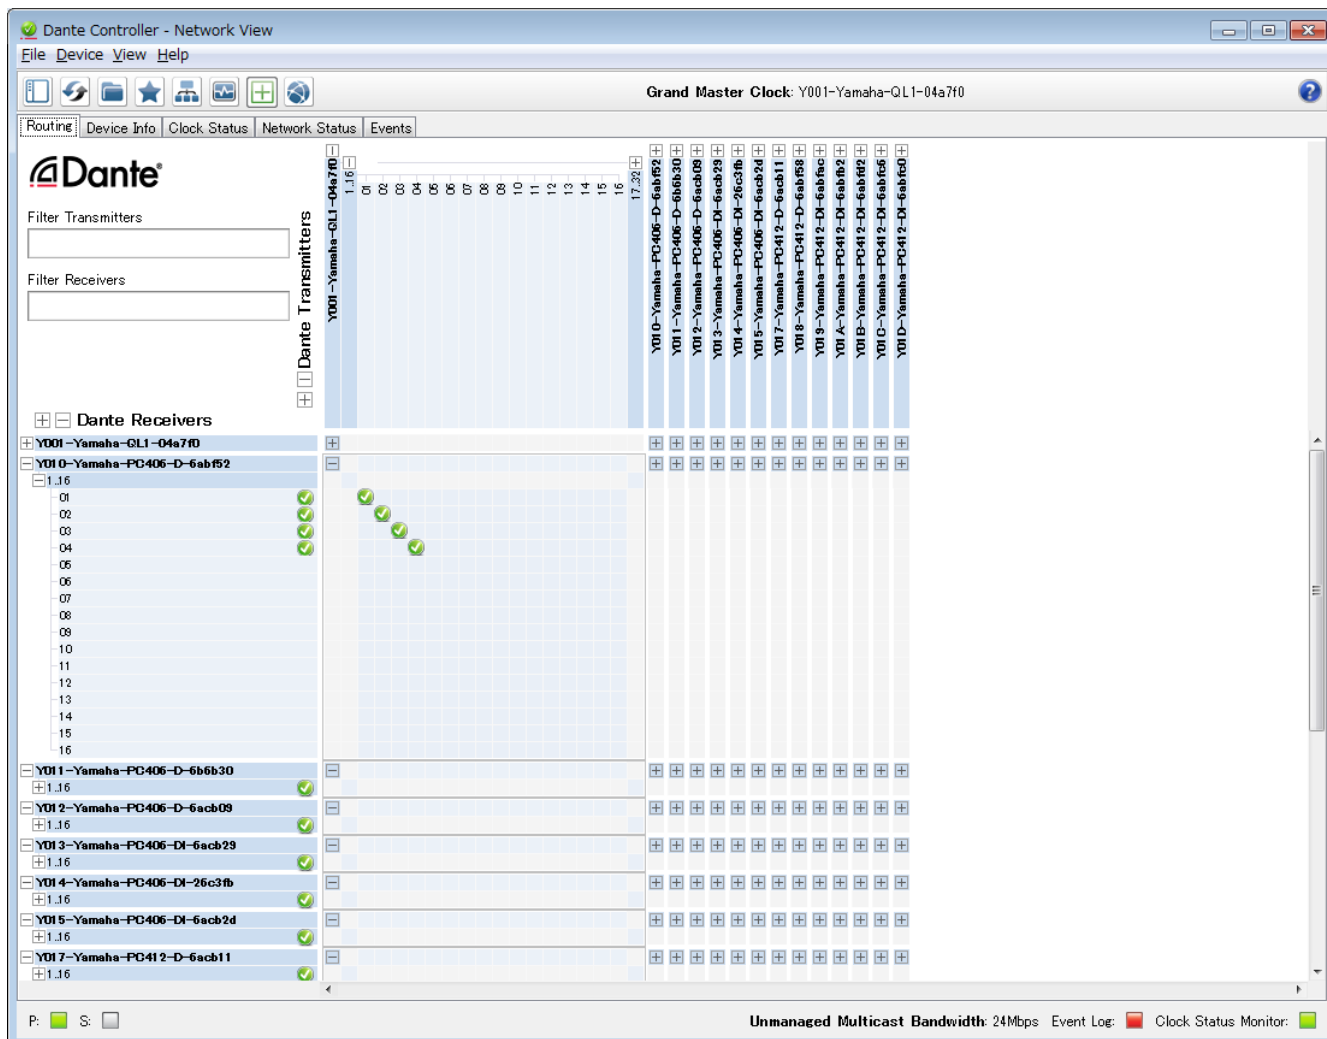

有关详细说明，请参见Dante Controller的使用说明书。


有关发送设备（如数字调音台）的输出被分配到的Dante通道的详细说明，请参见发送设备的说明书。

12. 返回出厂设置（初始化）


可使用两种方法初始化产品。

12.1. 选择MENU画面 → UTILITY → INITIALIZE

1. 在MENU画面，转动主旋钮选择“UTILITY”，按下主旋钮确认。
UTILITY画面出现。

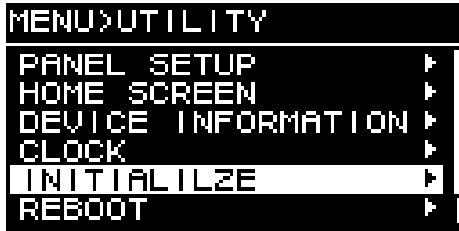

2. 在UTILITY画面，转动主旋钮选择“INITIALIZE”，按下主旋钮确认。
INITIALIZE画面出现。

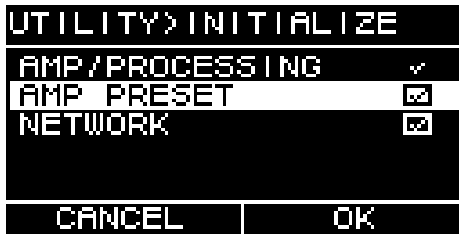

3. 转动主旋钮，选择将要初始化的设置类型（可以选择多个），然后按下主旋钮进行确认。
下表显示可初始化的内容。

AMP/PROCESSING	PROCESSING SETUP UTILITY
AMP PRESET	AMP PRESET
NETWORK	IP SETTING DANTE SETTINGS, UNIT ID



- AMP/PROCESSING始终被初始化。

4. 完成选择后，转动主旋钮移至[OK]，然后按下主旋钮确认。
5. 在信息画面，转动主旋钮选择“YES”，按下主旋钮确认。
初始化完成后，设备自动重启，然后进入开机状态。

12.2. 忘记PIN码等的初始化方法

如果无法在UTILITY画面中选择INITIALIZE，例如，如果忘记了为面板锁指定的PIN码，则可以使用以下方法进行初始化。

1. 从交流电源插座中断开设备。
2. 按住通道选择键[A]和 [↵]（返回）键，将设备连接至交流电源插座。
确认画面出现。
3. 按下主旋钮确认。

初始化开始。初始化过程中，所有通道指示灯亮起红色。


初始化完成后，所有通道指示灯亮起绿色，设备自动重启，然后进入待机状态。

13. 参考指南

13.1. 安装把手

如有需要，安装附带的把手。

1. 将把手与设备上的孔对齐，并使用附带的螺丝（4个）进行安装。

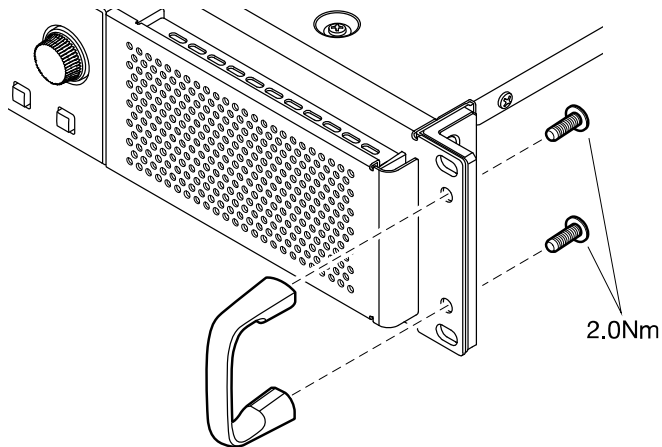

13.2. 清洁空气过滤器

为确保适当的冷却空气能够进入，如果过滤网滤芯堵塞，请按以下步骤清洁。

1. 确认功放电源已关闭。
2. 从交流电源插座上断开电源线。
3. 拆下格栅。
4. 拆下过滤网滤芯，并用水冲洗。如果过滤网滤芯严重污染，请使用洗洁精。
5. 让过滤网滤芯完全干燥。

在过滤网滤芯仍然潮湿的情况下安装，会造成故障。

将滤芯放在冷却通风孔上，然后安装格栅。

过滤网滤芯的零件更换号如下：

- 过滤网滤芯 L: VAS54300
- 过滤网滤芯 R: VAS54400

13.3. 功能列表

PARAMETERS		CH/BAND/ PORT	MIN/MAX	DEFAULT	AMP PRESE T	FOCUS RECALL
INPUT ALIGNMENT		TRIM	D1-D16, A1-A4	-6.0 dB to +6.0 dB	0 dB	-
		DELAY		0.00 ms to 12.00 ms	0.00 ms	
INPUT		ON	D1-D16, A1-A4	OFF/ON	ON	● Input
		LEVEL		$-\infty$ to +10.00 dB	0.0 dB	
		POLARITY		Normal/Inverted	Normal	
MATRIX	MIXER	ON	OUT1-8 > D1-D16, A1-A4	OFF/ON	*跟随出厂 预设A	●
		LEVEL		$-\infty$ to +10.00 dB	0.0 dB	
	OUTPUT	ON	OUT1-8	OFF/ON	ON	●
		LEVEL		$-\infty$ to +10.00 dB	0.0 dB	
ROUTER	ROUTING	-	A-D	CH1-4	*跟随出厂 预设A	● SP PROCE SSOR
DEVICE MUTE			A-D	OFF/ON	OFF	-
OUTPUT		VOLUME	A-D	-99.0 dB to 0.0 dB	-99.0 dB	● Volume
		MUTE		OFF/ON	OFF	-
USER	EQ	ON	A-D	OFF/ON	ON	● User EQ Delay
		BYPASS	A-D >BAND1-16	OFF/ON	OFF	
		FREQ		20.0 Hz to 20.0 kHz	用于各频 段*4	
		GAIN		-18.0 dB to +18.0 dB	0.0 dB	
		Q		63.0~0.1	4.2	
		TYPE		5 types *2	PEQ	
	DELAY	ON	A-D	OFF/ON	ON	●
		TIME		0.0 ms to 1000.00 ms 0.0 mt to 343.59 mt 0.0 ft to 1127.26 ft	0.00 ms 0.00 mt 0.00 ft	

PARAMETERS		CH/BAND/ PORT	MIN/MAX	DEFAULT	AMP PRESE T	FOCUS RECALL	
SP PROCESSOR	X-OVER	HPF TYPE	A-D	20 types *1	48 dB BUT	●	SP PROCE SSOR
		HPF FREQ		20.0 Hz to 20.0 kHz	20.0 Hz		
		HPF Gc		-6 dB~+6 dB	-3 dB		
		LPF TYPE		20 types *1	THRU		
		LPF FREQ		20.0 Hz to 20.0 kHz	20.0 kHz		
		LPF Gc		-6 dB~+6 dB	0 dB		
		POLARITY		NORMAL/INVERTED	NORMAL		
	DELAY	ON	A-D	OFF/ON	ON	●	
		TIME		0.0 ms to 200.00 ms 0.0 mt to 66.72 mt 0.0 ft to 225.4 ft	0.00 ms 0.00 mt 0.00 ft		
	EQ	ON	A-D	OFF/ON	ON	●	
		BYPASS	A-D >BAND1-16	OFF/ON	OFF		
		FREQ		20.0 Hz to 20.0 kHz	用于各频段*4		
		GAIN		-18.0 dB to +18.0 dB	0.0 dB		
		Q		63.0~0.1	4.2		
		TYPE		5 types *2	PEQ		
	OUTPUT	LEVEL	A-D	-99.0 dB to 0.0 dB	-99.0 dB	●	
	PEAK LIMITER	ON	A-D	OFF/ON	ON	●	
		THRESHOLD		10 W - 5000 W 6.3 V to 424.3 V	5000 W 200V		
		ATTACK		0.0 to 120.0 ms	25.0 ms		
		RELEASE		0 to 6000 ms	400 ms		
	RMS LIMITER	ON	A-D	OFF/ON	ON	●	
		THRESHOLD		10 W to 5000 W 6.3 V to 424.3 V	5000 W 200V		
		ATTACK		0.0s to 30.0s	1.0s		
		RELEASE		0.0s to 60.0s	2.0s		
	FIR	MODE	A-D	OFF/X-OVR/EQ	OFF	●	
		TYPE		*24 characters	""		
	SPP INFORMATION	PRESET NAME	A-D	*24 characters	""	●	
IMPEDANCE			4.0 to 32.0 Ω	8.0 Ω			

PARAMETERS		CH/BAND/ PORT	MIN/MAX	DEFAULT	AMP PRESE T	FOCUS RECALL	
AMP SETTINGS	BRIDGE	A/B,C/D	OFF/ON	OFF	●	SP PROCE SSOR	
	MODE *only DI model	-	Lo-Z/70 V/100 V	Lo-Z	-	-	
	HPF(Hi-Z) *only DI model	-	40 Hz/80 Hz	80 Hz			
	CHANNEL SLEEP	A-D	OFF/ON	ON			
	SENS./GAIN	-	+4 dBu/+14 dBu /26 dB/32 dB	+4 dBu			
CHANNEL NAME		A-D	*12 characters	""	-	-	
AUTO SLEEP	ON	A-D	OFF/ON	OFF	-	-	
	THRESHOLD		-99.0 dBFS to -40.0 dBFS	-99.0 dBFS			
	TIME		1min/3min/10min/30 min/1hour/3hour	1min			
INPUT SOURCE REDUNDANC Y	COMMON	MODE	-	BACKUP/OVERRIDE	BACKUP	-	-
		AUTO RETURN		OFF/ON	OFF		
	SECOND INPUT SOURCE(Digita l)	ON/OFF	D1-D4	OFF/ON	OFF		
		OVERRIDE THRESHOLD		-80.0 dBFS to 0.0 dBFS	0.0 dBFS		
		OVERRIDE RETURN DELAY		0 to 60 sec	10 sec		
	THIRD INPUT SOURCE(Analo g)	ON/OFF	D1-D4	OFF/ON	OFF		
		OVERRIDE THRESHOLD		-80.0 dBFS to 0.0 dBFS	0.0 dBFS		
		OVERRIDE RETURN DELAY		0 to 60 sec	10 sec		
	LOAD MONITORING	ON/OFF		A-D	OFF/ON	OFF	-
OSC ON/OFF		OFF/ON	OFF				
OSC LEVEL		0.0 Vrms to 5.0 Vrms	0.0 Vrms				
DETECT FREQ		14.5 kHz to 21.2 kHz	20.0 kHz				
HIGH THRESHOLD High Limit		0.0 Ω to 50.0 Ω	50.0 Ω				
LOW THRESHOLD		0.0 Ω to 50.0 Ω	0.0 Ω				

PARAMETERS			CH/BAND/ PORT	MIN/MAX	DEFAULT	AMP PRESE T	FOCUS RECALL
POWER SUPPLY	STANDBY		-	STANDBY/ON	STANDBY	-	-
	POWER ON SETTING	POWER ON DEFAULT	-	ALWAYS STANDBY/KEEP PREVIOUS STATE	KEEP PREVIOUS STATE	-	-
		POWER ON DELAY	-	0 sec to 120 sec	0 sec		
GPI	IN	FUNCTION	IN PORT1-6	8 Functions *5	NO ASSIGN	-	-
		TYPE		ACTIVE HIGH, ACTIVE LOW, IMPULSE	-		
		OPTION1		* Depends on Function	-		
		OPTION2					
	OUT	FUNCTION	OUT PORT 1-4	8 Functions *6	NO ASSIGN	-	-
		TYPE		ACTIVE HIGH, ACTIVE LOW	-		
		OPTION1		* Depends on Function	-		
		OPTION2					
DEVICE	UNIT ID		-	01-FE	01	-	-
	DEVICE NAME			*32 characters	-		
Dante	Fs		-	44.1 kHz/48 kHz/88.1 kHz/96 kHz	96 kHz	-	-
	LATENCY			0.5 ms to 5 ms (In DDM, 40 ms)	0.5 ms		
	SECONDARY PORT			DAISY CHAIN/ REDUNDANT	REDUNDA NT		
CONTROL (固件V1.1或更新版本)			-	SEPARATED/ MERGED	SEPARATE D	-	-
NETWORK	IP SETTINGS		-	UNIT ID/DHCP/STATIC IP	DHCP	-	-
	STATIC IP ADDRESS			IPv4	192.168.0. 2		
	SUBNET MASK			IPv4	255.255.25 5.0		
	DEFAULT GATEWAY			IPv4	192.168.0. 1		

PARAMETERS		CH/BAND/ PORT	MIN/MAX	DEFAULT	AMP PRESE T	FOCUS RECALL	
PANEL SETUP	BRIGHTNESS		-	1-10	8	-	-
	CONTRAST		-	1-16	5	-	-
	LOCK & DIMMER	AUTO PANEL DIMMER	-	10 sec/30 sec/1min/3min/30mi n	30min	-	-
		DIMMER BRIGHTNESS		0%/25%/50%/75%	75%		
		AUTO PANEL LOCK		10 sec/30 sec/1min/3min/30mi n/1hour/NEVER	NEVER		
		PANEL LOCK MODE		PARTIAL/ALL	PARTIAL		
		ENABLE PANEL UNLOCK PIN		OFF/ON	OFF		
PANEL UNLOCK PIN		*four-digit number		0000			
HOME SCREEN	METER POSITION		-	INPUT/OUTPUT	INPUT	-	-
CLOCK	DATE/TIME	DATE	-	-	-	-	-
		TIME					

*1: THRU、6 dB/OCT、12 dB ADJGc、12 dB BUT、12 dB BESSL、12 dB L-R、18 dB ADJGc、18 dB BUT、18 dB BESSL、24dB ADJGc、24dB BUT、24dB BESSL、24dB L-R、36 dB ADJGc、

*2: PEQ、L.SHELF(6 dB/Oct)、L.SHELF(12 dB/Oct)、H.SHELF(6 dB/Oct)、H.SHELF(12 dB/Oct)、HPF、LPF

*3: PEQ、L.SHELF(6 dB/Oct)、L.SHELF(12 dB/Oct)、H.SHELF(6 dB/Oct)、H.SHELF(12 dB/Oct)、HPF、LPF、APF(1st)、APF(2nd)、Horn EQ

*4: 25 Hz、40 Hz、63 Hz、100 Hz、160 Hz、250 Hz、400 Hz、630 Hz、1.0 kHz、1.6 kHz、2.5 kHz、4.0 kHz、6.3 kHz、10.0 kHz、16.0 kHz、20.0 kHz

*5: 未分配、功率放大器启动、通道静音、通道休眠、待机、预设调用、音量+、音量-

*6: 未分配、功率放大器启动状态、冗余状态、CH阻抗检测状态、CH MUTE状态、故障输出、预设调用

13.4. 信息列表

PC-D/DI系列显示屏上显示的信息和相应的操作如下所示。

- 警报信息
- 日志信息

编号	警报信息	日志信息	严重程度	内容	动作
01	-	POWER TURNED ON	INFORMATION	- 电源已打开，或-软件重新启动已执行	-
02	-	POWER TURNED OFF	INFORMATION	- 电源已关闭，或-软件重新启动已执行	-
03	-	STANDBY MODE TO NORMAL	INFORMATION	设备从待机模式过渡到正常运行模式。	-
04	-	NORMAL MODE TO STANDBY	INFORMATION	设备从正常运行模式过渡到待机模式。	-
05	Amplifier Output Muting	AMP OUTPUT MUTING	ERROR	保护功能使功放输出静音。	采取措施清除导致静音的保护功能。原因由同时显示的另一个警报指示。
12	Mains Voltage Over 276[V]	MAINS OVER 276V	ERROR	（启动时）由于电源电压超过允许的工作电压，功放无法启动。	连接符合电源要求的稳定电源。
				由于电源电压超过允许的工作电压，功放停止。	
13	Power Supply Output Voltage	PS OUTPUT VOLTAGE	FAULT	（启动时）由于电源电路的输出电压异常，功放无法启动。	可能设备出现故障。请联系Yamaha经销商。
				由于电源电路的输出电压出现异常，功放停止。	
14	Power Supply Over-temperature	PS OVERTEMP	ERROR	（启动时）由于电源电路过热，功放无法启动。	- 使用前进行降温。 - 清洁进气口。 - 降低室温。
				由于电源电路变得异常热，功放停止。	

编号	警报信息	日志信息	严重程度	内容	动作
21	Amplifier Ch.* DC Output	Ch.* DC OUTPUT	FAULT	<p>(启动时) 由于功放输出异常, 功放无法启动。</p> <p>由于相应通道的功放输出异常, 功放停止。</p>	可能设备出现故障。请联系Yamaha经销商。
22	Amplifier Ch.* Overcurrent	Ch.*OVERCURRENT	ERROR	由于流向相应通道功放的电流过大, 输出被静音。	<ul style="list-style-type: none"> - 减小输出音量, 使电流值不会过大。 - 音箱输出插孔可能短路。
23	Amplifier Ch.* Overtemp Level 1	Ch.*OVERTEMP	ERROR	由于相应通道的功放温度超过1级, 风扇转速升高, 输出被施加限幅器。	<ul style="list-style-type: none"> - 减小输出音量, 使温度不会过高。 - 清洁过滤器。同时, 保持室温恒定。
24	Amplifier Ch.* Overtemp Level 2	Ch.*OVERTEMP	ERROR	由于相应通道的功放温度超过2级, 风扇转速升高, 输出被施加限幅器。	<ul style="list-style-type: none"> - 减小输出音量, 使温度不会过高。 - 清洁过滤器。同时, 保持室温恒定。
25	Amplifier Ch.* Overtemp Level 3	Ch.*OVERTEMP	ERROR	由于相应通道的功放温度超过3级, 风扇转速提升至最大值, 输出被静音。	<ul style="list-style-type: none"> - 减小输出音量, 使温度不会过高。 - 清洁过滤器。同时, 保持室温恒定。
26	Ch.* High Load	Ch.*HIGH LOAD	WARNING	Load Monitoring功能监测的对应通道阻抗值高于规定值。	<ul style="list-style-type: none"> - 检查音箱或电缆是否有异常。 - 检查阈值设置值是否合适。
27	Ch.* Low Load	Ch.*LOW LOAD	WARNING	Load Monitoring功能监测的对应通道阻抗值低于规定值。	<ul style="list-style-type: none"> - 检查音箱或电缆是否有异常。 - 检查阈值设置值是否合适。
31	Fan * Error	FAN * ERROR	FAULT	对应编号的风扇已停止旋转。	可能设备出现故障。请联系Yamaha经销商。
34	Fan Lifetime Warning	-	WARNING	内部风扇已达到其使用寿命。	虽然这不会立即造成操作问题, 但请联系您的经销商更换零件。

编号	警报信息	日志信息	严重程度	内容	动作
42	Input D* Change To 2nd	D *CHANGED TO 2ND	WARNING	输入冗余备份模式已将音频切换到第二优先电路。	- 检查主音频电路（Dante）是否有故障。 （请注意，如果Auto Return功能打开，一旦连接恢复，电路可能会突然切换回来。）
43	Input D* Change To 3rd	D *CHANGED TO 3RD	WARNING	输入冗余备份模式已将音频切换到第三优先电路。	- 检查主音频电路或第二优先音频电路（Dante）是否有故障。 （请注意，如果Auto Return功能打开，一旦连接恢复，电路可能会突然切换回来。）
44	-	D* CHANGED TO 2ND	INFORMATION	输入冗余覆盖模式已将音频切换到第二优先电路。	-
44	-	D* RETURNED	INFORMATION	输入冗余覆盖模式已将音频恢复到对应通道。	-
45	-	D* CHANGED TO 3RD	INFORMATION	输入冗余覆盖模式已将音频切换到第三优先电路。	-
51	Low Battery	-	WARNING	（启动时）内部电池电压低。	虽然这不会立即造成操作问题，但请联系您的经销商更换零件。
52	No Battery	-	FAULT	（启动时）内部电池已耗尽，内部时钟已停止。	请联系Yamaha经销商更换零件。
61	Dante Module Failed	DANTE MODULE FAILED	FAULT	内部Dante模块运行不正常。	可能设备出现故障。请联系Yamaha经销商。
62	Dante Module is in Fail Safe Mode	DANTE FAIL SAFE	ERROR	内部Dante模块处于故障保护模式。	由于更新失败等原因，Dante模块的固件未正确写入。在Dante Updater中，选择安全模式并重写。

编号	警报信息	日志信息	严重程度	内容	动作
63	Firmware Versions Mismatch	-	ERROR	此设备的固件版本与Dante固件版本不兼容。	网页上提供的更新程序包含此设备的固件和Dante固件。请同时升级。
64	Dante Is Not Working By Giga Bit	DANTE NOT GIGABIT	ERROR	网络未连接到1GB。 在菊型链模式下，连接到控制端口时也会出现此警报。如果此设备从网络中断开连接，警报69出现，此警报将被临时清除。	请使用1GB网络交换机。
65	Dante Is Working At Secondary	WORK AT SECONDARY	WARNING	在冗余模式下，Dante音频通信发生在辅助电路。如果此设备从网络中断开连接，警报69出现，此警报将被临时清除。	检查主电路是否有故障。
66	Error Occurred At Secondary Port	ERROR AT SECONDARY	WARNING	在冗余模式下，Dante主电路运行正常，但辅助电路未连接。 * 仅在连接被确认，然后被断开的情况下	如果需要连接辅助电路，检查其是否有故障。
67	Wrong Word Clock	WRONG WORD CLOCK	WARNING	字时钟内检测到问题。	- 在Dante Controller中，正确设置整个系统的字时钟。 - 确保音频已修补设备的Fs（采样频率）设置相同。
68	Unit ID Mismatch	-	ERROR	UNIT ID和Dante Device Label不匹配。	突破Dante Device Lock功能和Dante Domain Manager功能的限制，然后更改UNIT ID。
69	Dante Port Is Not Connected	DANTE PORT IS NOT CONNECTED	WARNING	在冗余模式下，Dante主电路运行正常，但辅助电路未连接。 * 仅在连接被确认，然后被断开的情况下显示。	确保Dante电路正确连接。

- 显示通道名称（1-4, A-D）

■ 同步信息

ID *	信息	说明	可能的解决方法
-	NORMAL	正常运行	-
-	NOT READY	Dante模块正在准备中。	请等待到同步完成后启动。可能需要约45秒才能完成。
E01-03	WRONG WORD CLOCK!	字时钟设置不正确。	在Dante Controller中正确设置主时钟和采样频率。
E01-04	DANTE PORT DOES NOT HAVE CONNECTION!	Dante网络未连接。	检查Ethernet线缆是否断开或损坏。
E01-05	DANTE CONNECTION ERROR!	因为Dante网络连接不正确，无法找到其他Dante设备。	检查Ethernet线缆连接是否正确。
E01-06	DANTE IS NOT WORKING BY GIGA BIT!	连接了不支持千兆以太网设备。	如果您通过Dante传送音频，请使用支持千兆以太网的设备。
E01-07	DANTE IS WORKING AT SECONDARY!	在冗余网络下，通过[SECONDARY]端口进行通讯。	检查电路是否连接到[PRIMARY]端口。
E01-08	ERROR OCCURRED AT SECONDARY PORT!	在冗余网络下，连接到[SECONDARY]端口的电路中出现问题。	检查电路是否连接到[SECONDARY]端口。
-	DANTE WORD CLOCK LEADER	本设备正常用作主字时钟。	表示本设备是主字时钟。
E01-10	DANTE IS NOT WORKING BY GIGA BIT!	本设备正常用作主字时钟。连接了不支持千兆以太网设备。	表示本设备是主字时钟。如果您通过Dante传送音频，请使用支持千兆以太网的设备。
E01-11	DANTE IS WORKING AT SECONDARY!	本设备正常用作主字时钟。在冗余网络的情况下，通过[SECONDARY]端口进行通讯。	表示本设备是主字时钟。检查电路是否连接到[PRIMARY]端口。
E01-12	ERROR OCCURRED AT SECONDARY PORT!	本设备正常用作主字时钟。在冗余网络下，连接到[SECONDARY]端口的电路中出现问题。	表示本设备是主字时钟。检查电路是否连接到[SECONDARY]端口。

- 如果ID为空白，则显示此信息。否则，显示ID。

13.5. 故障排除

症状	可能的原因	可能的解决方法
未显示画面	DIMMER (DIMMER BRIGHTNESS) 设置处于0%。	将DIMMER (DIMMER BRIGHTNESS) 设置为25%或更高。
如果有一段时间未运行设备, 则显示画面消失。	为保护显示屏, 显示画面在PC-D/DI系列设备最后一次操作30分钟后消失。	要恢复显示, 请按下任意前面板键或转动旋钮。
显示屏昏暗。	PANEL SETUP画面的“BRIGHTNESS”的值设置得较低。	提高“BRIGHTNESS”的数值。
	一段时间内未执行任何操作时, AUTO DIMMER功能会自动使屏幕变暗。	要恢复显示, 请按下任意前面板键或转动旋钮。
电源不能打开。电源突然关闭, 即使再次打开电源也会立即关闭。	连接的交流电源插座的电源电压明显超出允许范围。	连接适用电压的电源。
	功放内部温度很高, 可能由于障碍物或灰尘阻碍了通风和冷却。	检查通风状况, 并采取措施确保冷却。等待设备冷却后, 再次打开电源。
	输出电平过高。	降低输出电平。
音箱的声音失真。	输入电平超过输入灵敏度设置。	使用AMP SETTINGS画面中的SENS./GAIN设置, 为输入电平适当调整输入灵敏度。
声音模糊不清。高频未输出。	滤波器被应用。可在HOME画面的SP PROCESSOR页面查看滤波器的状态。	使用X-OVER更改滤波器设置。
音箱不发出声音。	线缆没有正确连接。即便提升音量旋钮, 电平表的数值也不上升, 则可能是输入连接有问题。如果电平表确实上升, 则可能是输出连接有问题。	正确连接输入插孔和输出插孔。对于输出连接, 请同时检查是否连接到实际输出信号的插孔。
	在连接至输入插孔的调音台上输出被调低。即使提高音量旋钮, 电平表不上升时, 可能发生此情况。	提高调音台输出。
	电平被音量旋钮降低。	调整音量旋钮。
	静音功能打开。在HOME画面中可以检查静音功能是否打开。	关闭静音功能。
	保护电路已使输出静音。如果保护电路已运行, 显示屏显示[PROT], 对应通道的指示灯闪烁红色。	检查运行日志, 确定保护电路运行的原因, 并纠正原因。
无法进行面板操作。	面板锁定已启用。	关闭面板锁定功能。有关方法, 请参见 禁用面板锁定 。
将参数设置返回至其初始值。	-	若要返回初始设置, 请执行 返回出厂设置 (初始化) 。

症状	可能的原因	可能的解决方法
关闭电源并重启时，已编辑的当前参数将返回至编辑前的数值。	在自动保存当前参数之前，电源已关闭。	关闭电源之前，请在编辑操作后至少等待3秒。
无法使用Dante Controller使本设备与CL系列数字调音台跳线。	CL系列设备的Fs设置为48 kHz，此设备的设置为96 kHz。	在Dante Controller或本设备上，设置Fs以匹配CL系列设备的设置。
在Dante Controller中执行Clear Config时，操作变得不稳定。	执行Clear Config后，设备将无法正常运行，直到重新启动。	如果执行Clear Config，必须使用以下方法之一进行重启。 - 在Dante Controller中执行Clear Config时，请在[Reboot]中勾选复选标记 - 执行Clear Config之后，关闭本机电源，然后再次打开 - 在执行Clear Config之后，从本设备的画面上执行UTILITY > REBOOT

13.6. 一般规格

		PC412-D	PC406-D	PC412-DI	PC406-DI
输出功率 1 kHz, 无失真, 20 msec 爆音, 所有通道驱动	16 Ω	600 W × 4	300 W × 4	600 W × 4	300 W × 4
	8 Ω	1200 W × 4	600 W × 4	1200 W × 4	600 W × 4
	4 Ω	1900 W × 4	900 W × 4	1900 W × 4	900 W × 4
	2 Ω	2500 W × 4	1300 W × 4	2500 W × 4	1300 W × 4
	8 Ω (BRIDGE模式)	3800 W × 2	1800 W × 2	3800 W × 2	1800 W × 2
	4 Ω (BRIDGE模式)	5000 W × 2	2600 W × 2	5000 W × 2	2600 W × 2
	Hi-Z (70 V模式)	-	-	1200 W × 4	600 W × 4
	Hi-Z (100 V模式)	-	-	1200 W × 4	600 W × 4
功放类型 (输出电路)		Class D, 单端输出			
THD+N	8 Ω, 1 kHz 10 W, 所有通道驱动	0.01%			
	4 Ω, 1 kHz, 半 功率, 所有通道 驱动	0.1%			
	100 V/70 V , 1 kHz, 10 W, 所有通道驱动	-	-	0.01%	
	100 V/70 V , 1 kHz, 半功率, 所有通道驱动	-	-	0.1%	
频率响应	8 Ω, 1 W, 20 Hz至20 kHz (HPF THRU)	+0.5, -1.5 dB			
串扰	8 Ω, 1 kHz, 半 功率, 输入150 Ω 分流 A计权	≅ -60 dB			
信噪比	8 Ω, 增益设置 = 32 dB, A计权	112 dB	109 dB	112 dB	109 dB

		PC412-D	PC406-D	PC412-DI	PC406-DI
电压增益/灵敏度	8 Ω 最大音量	32.0 dB/+10.0 dBu (增益设置: 32 dB), 26.0 dB/+16.0 dBu (增益设置: 26 dB), 38.0 dB/+4.0 dBu (输入灵敏度设置: +4 dBu), 28.0 dB/+14.0 dBu (输入灵敏度设置: +14 dBu)	32.0 dB/+7.0 dBu (增益设置: 32 dB), 26.0 dB/+13.0 dBu (增益设置: 26 dB), 35.0 dB/+4.0 dBu (输入灵敏度设置: +4 dBu), 25.0 dB/+14.0 dBu (输入灵敏度设置: +14 dBu)	32.0 dB/+10.0 dBu (增益设置: 32 dB), 26.0 dB/+16.0 dBu (增益设置: 26 dB), 38.0 dB/+4.0 dBu (输入灵敏度设置: +4 dBu), 28.0 dB/+14.0 dBu (输入灵敏度设置: +14 dBu)	32.0 dB/+7.0 dBu (增益设置: 32 dB), 26.0 dB/+13.0 dBu (增益设置: 26 dB), 35.0 dB/+4.0 dBu (输入灵敏度设置: +4 dBu), 25.0 dB/+14.0 dBu (输入灵敏度设置: +14 dBu)
	Hi-Z 100 V模式 , 最大音量	-	-	32.0 dB/+10.2 dBu (增益设置: 32 dB), 26.0 dB/+16.2 dBu (增益设置: 26 dB), 38.2 dB/+4.0 dBu (输入灵敏度设置: +4 dBu), 28.2 dB/+14.0 dBu (输入灵敏度设置: +14 dBu)	32.0 dB/+10.2 dBu (增益设置: 32 dB), 26.0 dB/+16.2 dBu (增益设置: 26 dB), 38.2 dB/+4.0 dBu (输入灵敏度设置: +4 dBu), 28.2 dB/+14.0 dBu (输入灵敏度设置: +14 dBu)
	Hi-Z 70 V模式 , 最大音量	-	-	32.0 dB/+7.2 dBu (增益设置: 32 dB), 26.0 dB/+13.2 dBu (增益设置: 26 dB), 35.2 dB/+4.0 dBu (输入灵敏度设置: +4 dBu), 25.2 dB/+14.0 dBu (输入灵敏度设置: +14 dBu)	32.0 dB/+7.2 dBu (增益设置: 32 dB), 26.0 dB/+13.2 dBu (增益设置: 26 dB), 35.2 dB/+4.0 dBu (输入灵敏度设置: +4 dBu), 25.2 dB/+14.0 dBu (输入灵敏度设置: +14 dBu)
过载保护	POWER开关 开/关	输出静音			
	输出电压保护	电压限幅器, 用户可配置的功率与音箱预设			
	直流故障	供电中断 (不会自动恢复)			
功放保护	热量	输出限幅器 (自动恢复) → 输出静音 (自动恢复)			
	过电流	输出静音 (自动恢复)			
	过电压	输出限幅器 (自动恢复)			
	集成电路限制	输出限幅器 (自动恢复)			
电源供电保护	热量	输出限幅器 (自动恢复) → 电源供电中断			
	过电压	电源供电中断			
	过电流	电源供电中断			
冷却	3 x 7级变速风扇, 前后气流				

		PC412-D	PC406-D	PC412-DI	PC406-DI
最大输入电压		+28 dBu	+25 dBu	+28 dBu	+28 dBu
输入阻抗		20 kΩ (平衡)			
采样频率		96 kHz			
A/D、D/A 转换器		AD: 24位线性 DA: 24位线性			
Dante接口	通道计数	16 IN带Dante冗余, 16 OUT			
	采样频率	96/88.2/48/44.1 kHz			
	Dante延迟	0.25/0.5/1/2/5 ms			
	比特深度	32/24 bit			
信号处理		20 x 8 输入矩阵调音台 Room EQ: 16段 IIR EQ Room Delay: 0 - 1000 msec 音箱处理器: X-Over (IIR/FIR*)、PEQ (16段IIR/FIR*)、延迟、峰值限幅器、RMS限幅器 *仅通过音箱预设调用进行配置			
延迟	模拟输入至音箱	1.5 msec			
	Dante输入至音箱 (Dante 延迟设置= 0.25 msec)	1.8 msec (fs=96 kHz) 1.9 msec (fs=88.2 kHz) 2.5 msec (fs=48 kHz) 2.7 msec (fs=44.1 kHz)			
功放预设		32个用户预设, 5个出厂预设			
音箱预设		Yamaha无源音箱的出厂预设			
接口	模拟输入	XLR-3-31 x 4		Euro block 6针 x 2 (4ch平衡输入)	
	Dante接口	etherCON x 2 (冗余/菊型链)		RJ45 x 2 (冗余/菊型链)	
	音箱	Neutrik speakON NL4 x 4		7.62mm Euro block 8针 x 1	
	控制器	RJ45 x 1			
	远程、故障输出	Euro block 8针 (迷你) x 2 (GPI x 4, GPO x 6, +5 V x 2)			
	AC IN (交流输入)	交流电源插座 (powerCON 20A) x 1			

		PC412-D	PC406-D	PC412-DI	PC406-DI
控制器	前面板	POWER开关，带功能按钮和8个GUI控制按钮的旋转编码器 操作锁定功能（全锁定或除音量和静音外锁定）			
	显示屏	128 × 64像素，单色带亮度调整 显示屏自动关闭功能			
指示灯		电源（绿色） x 1 通道状态 x 4: 信号（绿色） 限制（黄色） 保护/静音（红色） 自动LED关闭和调光功能（POWER LED除外）			
交流电源要求	电压 *1	100 V-240 V 50 Hz/60 Hz			
功耗	1/8 最大功耗 ， 2 Ω，所有通道 粉噪	1850 W	1050 W	1850 W	1100 W
	闲时	190 W	165 W	190 W	190 W
	待机	120 V/ 9 W 230 V/ 12 W			
工作温度		0度至+40度			
存储温度		-20度至+60度			
尺寸（宽×高×深）		480 × 88 × 528 mm			
重量（带格栅和把手）		16.0 kg	15.6 kg	16.0 kg	15.9 kg

*1 本设备已通过额定电源电压的±10%电压变化进行验证。



须知

- 测量功放输出时，请使用支持平衡输入的测量设备。
- 不正确的连接将无法提供正确的接地连接，导致功放或测量设备出现故障。

本文档中的说明使用自发布之日起的最新规格。可从Yamaha网站下载最新版本。

13.7. 电流分配

PC412-D/PC412-DI

功率规格（PINK NOISE，100 V/50 Hz主电源）

模式		线路 电流 (A)	功 耗 (W)	功率 损耗 (W)	散热 (Btu/h)	散热 (kcal/h)
待机	-	0.2	8	8	2	7
闲时	-	2.0	184	184	40	158
休眠	所有通道	1.2	99	99	22	85
1/8 输出功率	16ohms/ch	5.6	529	229	50	197
	8ohms/ch	9.0	888	288	62	248
	4ohms/ch	14.0	1418	468	101	402
	2ohms/ch	18.7	1850	600	130	516
	100 V(8 Ω)	9.0	888	288	62	248
	70.7 V(4 Ω)	9.4	932	332	72	286
1/3 输出功率	16ohms/ch	11.3	1125	325	70	280
	8ohms/ch	20.6	2033	433	94	372
	4ohms/ch	33.9	3387	854	185	734
	2ohms/ch	45.7	4518	1185	257	1019
	100 V(8 Ω)	20.6	2033	433	94	372
	70.7 V(4 Ω)	22.2	2226	626	136	538

测试信号粉噪，带宽限制为22 Hz至22 kHz

所有通道驱动，1BTU = 1,055.06J = 0.252kcal, (W) × 86 = cal

PC412-D/PC412-DI

功率规格（PINK NOISE，120 V/60 Hz主电源）

模式		线路 电流 (A)	功 耗 (W)	功率 损耗 (W)	散热 (Btu/h)	散热 (kcal/h)
待机	-	0.2	8	8	2	7
闲时	-	1.7	180	180	39	155
休眠	所有通道	1.0	97	97	21	84
1/8 输出功率	16ohms/ch	4.6	521	221	48	190
	8ohms/ch	7.7	890	290	63	249
	4ohms/ch	11.4	1382	432	94	372
	2ohms/ch	14.9	1805	555	120	477
	100 V(8 Ω)	7.7	890	290	63	249
	70.7 V(4 Ω)	8.1	941	341	74	293
1/3 输出功率	16ohms/ch	9.5	1124	324	70	279
	8ohms/ch	17.3	2088	488	106	420
	4ohms/ch	27.6	3318	785	170	675
	2ohms/ch	36.8	4385	1052	228	904
	100 V(8 Ω)	17.3	2088	488	106	420
	70.7 V(4 Ω)	18.3	2196	596	129	513

测试信号粉噪，带宽限制为22 Hz至22 kHz

所有通道驱动，1BTU = 1,055.06J = 0.252kcal, (W) × 86 = cal

PC412-D/PC412-DI

功率规格（PINK NOISE，230 V/50 Hz主电源）

模式		线路 电流 (A)	功 耗 (W)	功率 损耗 (W)	散热 (Btu/h)	散热 (kcal/h)
待机	-	0.3	12	12	2	10
闲时	-	1.1	177	177	38	152
休眠	所有通道	0.7	96	96	21	83
1/8 输出功率	16ohms/ch	2.6	519	219	47	188
	8ohms/ch	4.3	916	316	68	272
	4ohms/ch	6.3	1351	401	87	345
	2ohms/ch	8.0	1773	523	113	450
	100 V(8 Ω)	4.3	916	316	68	272
	70.7 V(4 Ω)	4.5	938	338	73	291
1/3 输出功率	16ohms/ch	5.1	1115	315	68	271
	8ohms/ch	9.0	2053	453	98	390
	4ohms/ch	14.1	3215	682	148	586
	2ohms/ch	18.8	4272	939	203	807
	100 V(8 Ω)	9.0	2053	453	98	390
	70.7 V(4 Ω)	9.5	2178	578	125	497

PC406-D

功率规格（PINK NOISE，100 V/50 Hz主电源）

模式		线路 电流 (A)	功 耗 (W)	功率 损耗 (W)	散热 (Btu/h)	散热 (kcal/h)
待机	-	0.2	8	8	2	7
闲时	-	1.8	160	160	35	137
休眠	所有通道	1.1	93	93	20	80
1/8 输出功率	16ohms/ch	3.7	334	184	40	158
	8ohms/ch	5.4	515	215	47	185
	4ohms/ch	7.7	734	284	62	244
	2ohms/ch	10.8	1054	404	88	347

模式		线路 电流 (A)	功 耗 (W)	功率 损耗 (W)	散热 (Btu/h)	散热 (kcal/h)
1/3 输出功率	16ohms/ch	6.6	632	232	50	200
	8ohms/ch	11.3	1124	324	70	279
	4ohms/ch	16.5	1657	457	99	393
	2ohms/ch	23.9	2400	667	144	573

测试信号粉噪，带宽限制为22 Hz至22 kHz

所有通道驱动，1BTU = 1,055.06J = 0.252kcal, (W) × 86 = cal

PC406-D

功率规格（PINK NOISE，120 V/60 Hz主电源）

模式		线路 电流 (A)	功 耗 (W)	功率 损耗 (W)	散热 (Btu/h)	散热 (kcal/h)
待机	-	0.2	8	8	2	7
闲时	-	1.5	160	160	35	138
休眠	所有通道	1.0	93	93	20	80
1/8 输出功率	16ohms/ch	2.9	330	180	39	155
	8ohms/ch	4.5	511	211	46	181
	4ohms/ch	6.3	730	280	61	241
	2ohms/ch	8.5	1030	380	82	327
1/3 输出功率	16ohms/ch	5.5	620	220	48	189
	8ohms/ch	9.2	1103	303	66	261
	4ohms/ch	13.3	1628	428	93	368
	2ohms/ch	20.3	2355	622	135	535

PC406-D

功率规格（PINK NOISE，230 V/50 Hz主电源）

模式		线路 电流 (A)	功 耗 (W)	功率 损耗 (W)	散热 (Btu/h)	散热 (kcal/h)
待机	-	0.3	11	11	2	10
闲时	-	1.0	158	158	34	136
休眠	所有通道	0.7	94	94	20	81

模式		线路 电流 (A)	功 耗 (W)	功率 损耗 (W)	散热 (Btu/h)	散热 (kcal/h)
1/8 输出功率	16ohms/ch	1.7	311	161	35	138
	8ohms/ch	2.5	478	178	39	153
	4ohms/ch	3.5	698	248	54	213
	2ohms/ch	4.7	1011	361	78	310
1/3 输出功率	16ohms/ch	3.0	596	196	42	169
	8ohms/ch	5.1	1107	307	67	264
	4ohms/ch	7.3	1567	367	80	316
	2ohms/ch	10.3	2310	577	125	496

测试信号粉噪，带宽限制为22 Hz至22 kHz

所有通道驱动，1BTU = 1,055.06J = 0.252kcal, (W) × 86 = cal

PC406-DI

功率规格（PINK NOISE，100 V/50 Hz主电源）

模式		线路 电流 (A)	功 耗 (W)	功率 损耗 (W)	散热 (Btu/h)	散热 (kcal/h)
待机	-	0.2	9	9	2	7
闲时	-	1.9	178	178	39	153
休眠	所有通道	1.2	95	95	21	81
1/8 输出功率	16ohms/ch	3.7	369	219	47	188
	8ohms/ch	5.8	537	237	51	204
	4ohms/ch	7.8	791	341	74	293
	2ohms/ch	10.5	1080	430	93	370
	100 V(16 Ω)	5.5	528	228	49	196
	70.7 V(8 Ω)	5.8	537	237	51	204
1/3 输出功率	16ohms/ch	6.4	637	237	51	204
	8ohms/ch	11.5	1149	349	76	300
	4ohms/ch	17.2	1697	497	108	427
	2ohms/ch	25.0	2488	755	164	649
	100 V(16 Ω)	11.7	1164	364	79	313
	70.7 V(8 Ω)	11.5	1149	349	76	300

测试信号粉噪，带宽限制为22 Hz至22 kHz

所有通道驱动，1BTU = 1,055.06J = 0.252kcal, (W) × 86 = cal

PC406-DI

功率规格（PINK NOISE，120 V/60 Hz主电源）

模式		线路 电流 (A)	功 耗 (W)	功率 损耗 (W)	散热 (Btu/h)	散热 (kcal/h)
待机	-	0.2	8	8	2	7
闲时	-	1.6	176	176	38	151
休眠	所有通道	1.0	94	94	20	81
1/8 输出功率	16ohms/ch	3.0	350	200	43	172
	8ohms/ch	4.7	534	234	51	201
	4ohms/ch	6.5	754	304	66	261
	2ohms/ch	8.8	1034	384	83	330
	100 V(16 Ω)	4.6	524	224	49	193
	70.7 V(8 Ω)	4.7	534	234	51	201
1/3 输出功率	16ohms/ch	5.8	640	240	52	206
	8ohms/ch	9.9	1140	340	74	292
	4ohms/ch	13.9	1664	464	101	399
	2ohms/ch	20.7	2456	723	157	621
	100 V(16 Ω)	9.4	1107	307	67	264
	70.7 V(8 Ω)	9.9	1140	340	74	292

测试信号粉噪，带宽限制为22 Hz至22 kHz

所有通道驱动，1BTU = 1,055.06J = 0.252kcal, (W) × 86 = cal

PC406-DI

功率规格（PINK NOISE，230 V/50 Hz主电源）


模式		线路 电流 (A)	功 耗 (W)	功率 损耗 (W)	散热 (Btu/h)	散热 (kcal/h)
待机	-	0.3	11	11	2	10
闲时	-	1.1	172	172	37	148
休眠	所有通道	0.7	93	93	20	80
1/8 输出功率	16ohms/ch	1.9	339	189	41	163
	8ohms/ch	2.6	519	219	47	188
	4ohms/ch	3.7	751	301	65	259
	2ohms/ch	4.8	1008	358	78	308
	100 V(16 Ω)	2.6	512	212	46	182
	70.7 V(8 Ω)	2.6	519	219	47	188
1/3 输出功率	16ohms/ch	3.2	624	224	49	193
	8ohms/ch	5.1	1126	326	71	280
	4ohms/ch	7.8	1616	416	90	358
	2ohms/ch	10.4	2345	612	133	526
	100 V(16 Ω)	5.3	1121	321	70	276
	70.7 V(8 Ω)	5.1	1126	326	71	280

测试信号粉噪，带宽限制为22 Hz至22 kHz

所有通道驱动，1BTU = 1,055.06J = 0.252kcal, (W) × 86 = cal

13.8. 外形尺寸

单位: mm

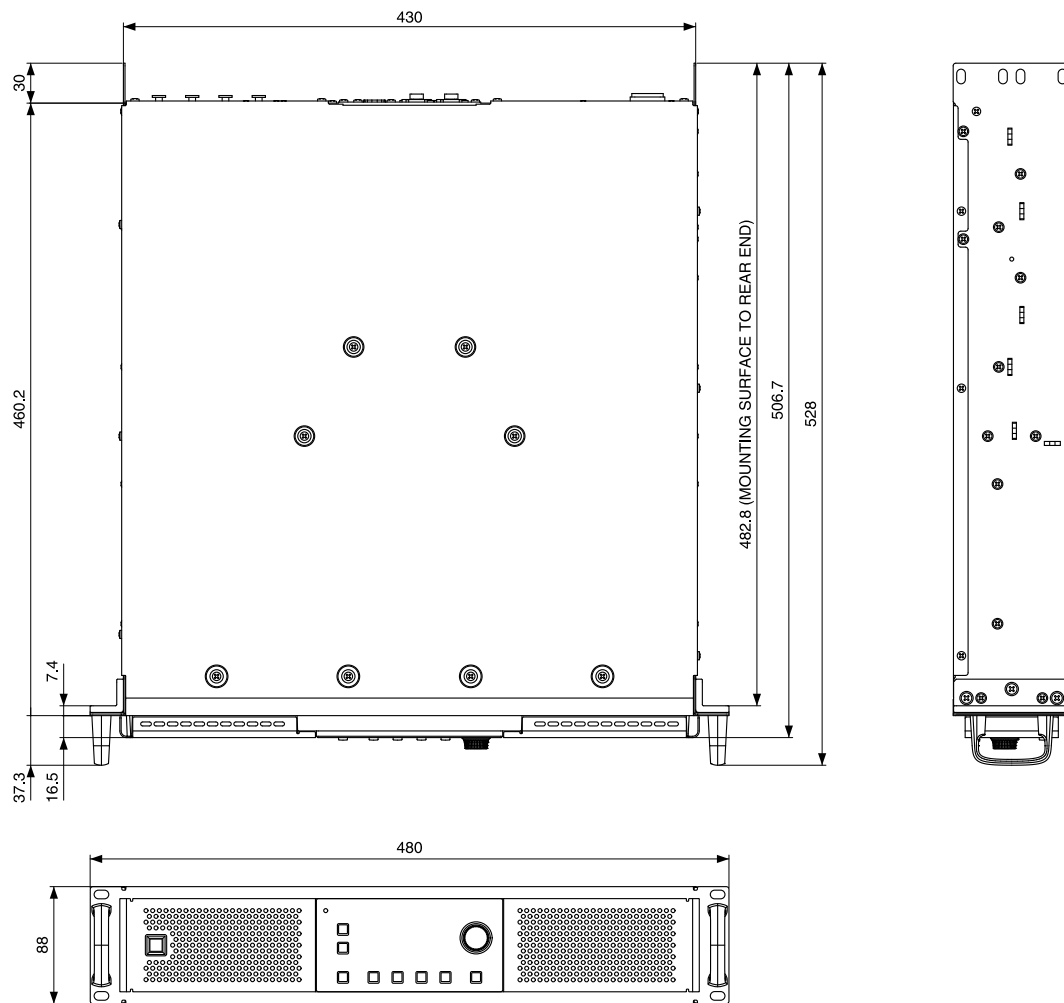

13.9. 电路图

https://manual.yamaha.com/pa/rt/power_amps/pc-d_di/block_diagram/

© 2019 Yamaha Corporation

2024年11月发行

YJ-E0